


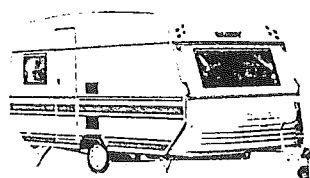


Instruktionsbok

Cabby
91



I mer än 20 år har CABBYP-husvagnar producerats i Kristinehamn. Yrkesskickliga hantverkare och framtidsinriktad utvecklingsavdelning i nära kontakt med husvagnskännare gör Cabby-vagnarna till en kvalitetsvagn.

Visste Du att Cabby är en "äkta svensk sandwich" med 30 mm isolering i väggarna samt 34 mm isolering i golv och tak. CABBYP-METODEN betyder bästa isolering, som håller husvagnen varm inne, när kölden är hård och vinden viner runt knutarna, men sval när värmen utomhus känns tryckande.

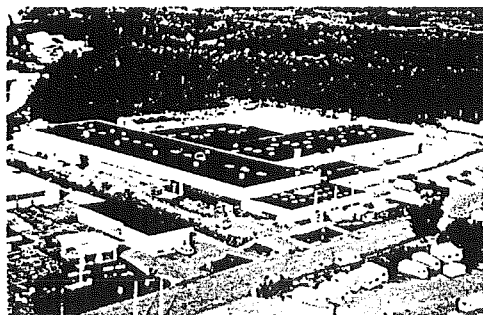

Husvagnsägare!

Din Cabby-vagn är sandwichbyggd enligt den beprövade och unika "CABBYP-METODEN", som ger en kaross med stabilitet, styrka och bästa isolering. Högisolerade uretanskum sprutas in och expanderar i väggar, golv och tak.

En husvagn kräver skötsel och vård för att fungera rätt — i det avseendet skiljer den sig inte från dragbilen. Minst en årlig serviceinspektion är nödvändig för att Du ska ha fullt utbyte av Din Cabby-produkt. Rätt skötsel höjer också vagnens andrahandsvärde.

Instruktionsboken gör inte anspråk på att vara en fullständig redogörelse över de åtgärder som bör vidtas. Vår strävan vid sammanställningen av boken har varit att underlätta för Dig att vårda Din vagn på rätt sätt. Följ noga bokens råd och anvisningar och utnyttja serviceinspektionerna.

I de fall instruktionsboken inte kan ge anvisning står våra auktoriserade serviceverkstäder beredda att lämna råd och anvisningar.

CABBYP CARAVAN AB

Ägarens namn:

Adress:

Postadress: Telefon:

Chassi nr:

KONTROLLERA ATT CABBYP-HANDLAREN HAR Fyllt I GARANTIBEVISEN — SIDORNA 33 OCH 35 SAMT ATT UTFÖRDA SERVICEINSPEKTIONER BLIVIT STÄMPLADE — SIDAN 34.

CABBYP CARAVAN AB

I denna instruktionsbok angivna specifikationer och konstruktionsuppgifter är ej för CABBYP bindande. Vi förbehåller oss rätt att utan föregående meddelande företaga ändringar.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ATT FÄRDAS MED DIN CABBY

Koppling till bil	4
Lastning	6
Checklista innan Du kör iväg	7
Råd under körning	7
Punktering	7
Frånkoppling av husvagnen	8

DIN CABBY INVÄNDIGT

Stängning av ytterdörr	9
Bäddning	9
Elsystem	11
Vatten och avlopp	14
Thetford-toalett	16
Gasolsystem	18
Spis	20
Köksfläkt	20
Ugn	21
Kylskåp	21
Centralvärme	22
Golvvärme	24
Ventilation	24

DIN CABBY UTVÄNDIGT

Kaross	26
Chassi	26
Elsystem	27
Bromssystem	28

SMÖRJNING, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Smörjning	30
Rengöring	31
Långtidsuppställning	31

TEKNISK DATA

Chassi, däck, fälgar, broms och axel	32
--	----

GARANTI

Garantibevis	33
Stämplat — utförd årlig service	34
Leveransservice	35
Kontroll — 5-års garanti för utifrån kommande vatten — blanketter	37
Årlig funktionskontroll	38
Cabby 5-års garantivillkor för utifrån kommande vatten	39

SCHEMAN


Elschema, kopplingsschema, principalschema	40
Bäddningsschema	45
CABBYS ÅTERFÖRSÄLJNINGSNÄT I NORDEN	51

ATT FÄRDAS MED DIN CABBY


KOPPLING TILL BIL

Kulkopplingen består av ett kopplingshuvud med automatisk låsanordning. Kopplingshuvudet är konstruerat för användning tillsammans med en 50 mm kopplingskula. Rekommenderat kultryck ca. 70-80 kg.

- Manövrera dragfordonets kopplingskula så nära husvagnens kopplingshuvud som möjligt.
- Om kultrycket är högt kan stödhjulet manövreras så att kopplingshuvudet står något högre än dragfordonets kopplingskula.
- Lyft handtaget på kopplingshuvudet uppåt/ framåt. Härav öppnas automatiskt låsningsanordningen.
- Lossa husvagnens handbroms. Var försiktig då husvagnen står i en sluttning.
- Sänk sedan ned kopplingen över dragfordonets kula. Vid rätt läge låses kopplingsanordningen automatiskt.
- Lyft i dragbommen ett par gånger för att kontrollera att vagnen och dragfordonet är ordentligt sammankopplade.

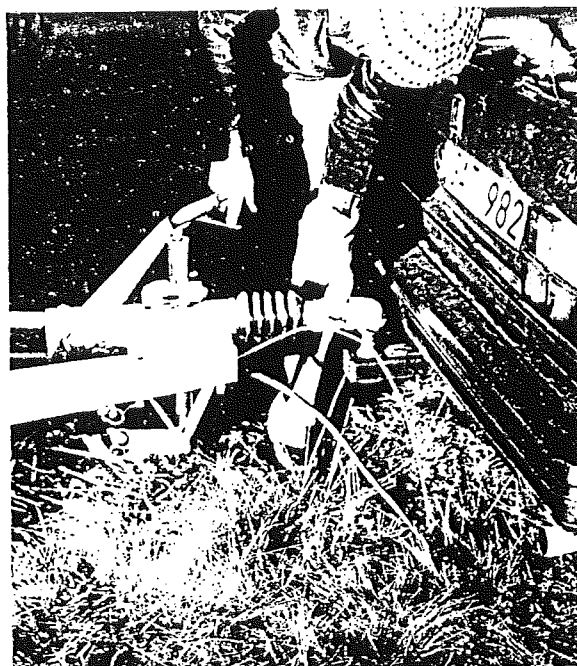


- Katastrofbromswiren fästes med karbinkroken på avsett fäste.

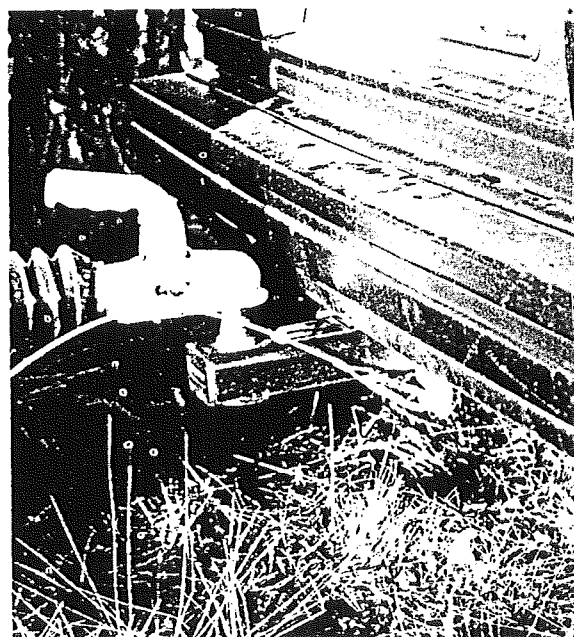

- Anslut husvagnens 7-poliga kontaktdon till dragfordonets chassidon. Kontaktdonets spår skall passas in i chassidonets stift. SE PIL PÅ BILD. Under vintertid kan isbildning i kontaktdonet lätt uppstå. Värm kontaktdonet försiktigt, och torka rent. Elschema, se sid 27 och 40.



- Kontrollera att katastrofbromswire och elkabel ej släpar i marken.
- Kontrollera att ytterbelysning fungerar.
- Före avfärd gå igenom checklistan på sid. 7.

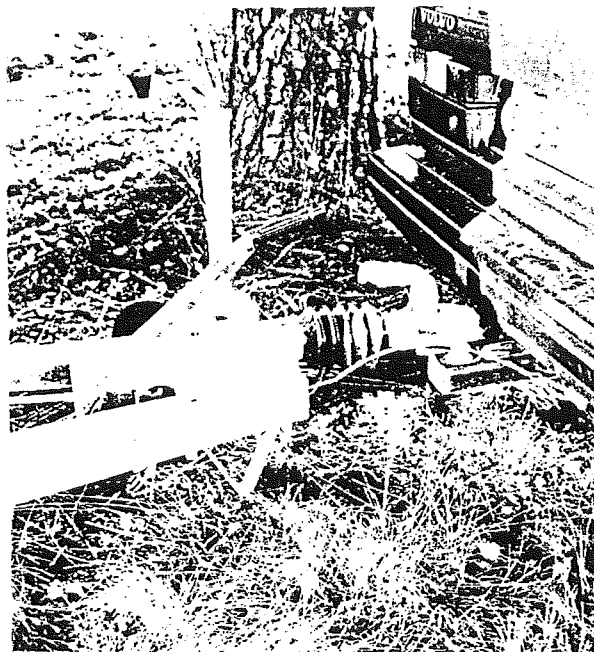

LASTNING

Din husvagn har en begränsad lastförmåga, över-skrid ej denna.

Maxlasten anges på husvagnens ID-plåt. Där anges även tjänste- och totalvikt samt chassinr. och vagnstyp. ID-plåten är placerad inne i gasolkofferten.


Lasta vagnen med omsorg. Någon ytterligare all-mängiltig rekommendation beträffande kultryck och lastfördelning går ej att ge, eftersom varje bil och husvagn får betraktas som en kombination för sig, vilket kan innebära något varierande lösningar.

Felaktig lastfördelning försämrar avsevärt ekipagets köregenskaper, se nedanstående bild.

Kultrycket bör ligga runt 70-80 kg.

Lågt kultryck ger upphov till dålig kursstabilitet.

Högt kultryck skapar problem vid t ex mörkerkörning eftersom dragfordonets bakvagn tryckes ned och därmed höjs strålkastarnas ljusbild. Detta kan avhjälpas t ex med en tillsatsfjädring.

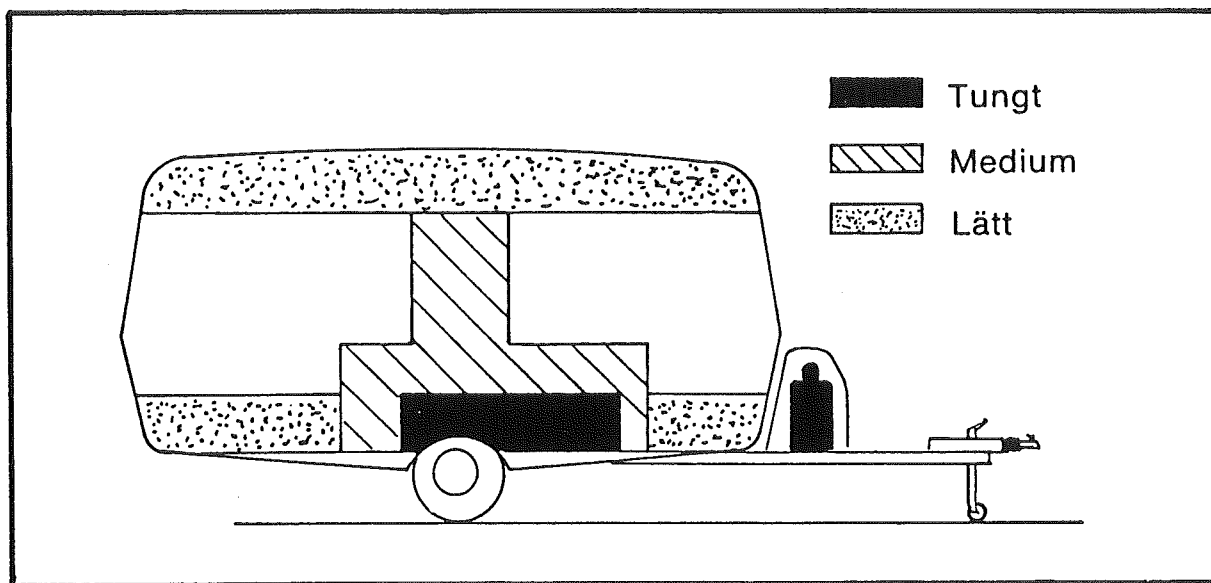

ID-plåten är placerad inne i gasolkofferten.

CABBY CARAVAN AB Kristinehamn Sverige/Sweden MODELL					
Chassi NR			Egenvikt		
Understell NR			1000 Kg		
Tjänstevikt	990	Kg	Max nyttelast	200	Kg
Max last	210	Kg	Max axeltryck	1200	Kg
Motsv.axeltryck	1200	Kg	Bredd	226	cm
Bredd	225	cm			

CHECKLISTA INNAN DU KÖR IVÄG.

Kontrollera att:

- stödbenen och stödhjulet är helt uppvevade.
- handbromsen är lossad.
- lasten ligger riktigt och säkert.
- bakljus, bromsljus, blinkers och positionsljus fungerar. Glödlampor och säkringar, se Teknisk Data sid 32.
- spillvattenkärlet är tomt och lastat.
- färskvattentank är säkrad och tömd.
- fönster och taklucka är stängda.
- lösa föremål är väl stuvade.
- kylskåpsdörren är säkrad.
- ytterdörren är låst.
- backspeglar är justerade.
- elkabeln och katastrofbromswiren ej släpar i marken.
- fastkopplingen av husvagnen är korrekt.
- *Reservhjul?*

Tänker Du resa långt — gör en provtur innan avfärd.

Backning kräver träning — glöm ej att öva innan Du reser.

Det är lätt att glömma — kör något tiotal meter och stanna.

Gå ur och titta så inget är kvarglömt — t ex en skräppåse eller fotpallen.

RÅD UNDER KÖRNING

- starta mjukt och undvik ryck.
- husvagnen är som regel bredare än dragfordonet, tänk på detta vid körning.
- håll uppsikt bakåt.
- samla inga köer, underlätta för den snabbare trafiken att passera. ANVÄND VÄGRENEN!
- det tunga ekipaget kräver längre omkörningssträcka, tänk efter före en omkörning.
- TA DET LUGNT!

PUNKTERING!

Det är alltid tryggt att ha med domkraft och reservhjul.

Vid punktering är det nödvändigt att med hjälp av en domkraft hissa upp vagnen så att hjulbyte kan ske.


Husvagnen får aldrig lyftas med stödbenen.

På grund av att ramen är av ett förhållandevis tunt material är det förbjudet att sätta an domkraften mot chassiramen.

Domkraften skall därför sättas an under husvagnsgolvet nära en av stödkonsolerna.

Använd en kraftig träbit så att tryckkraften fördelas.

Tänk på att ej blanda olika däcktyper vid byte av däck.

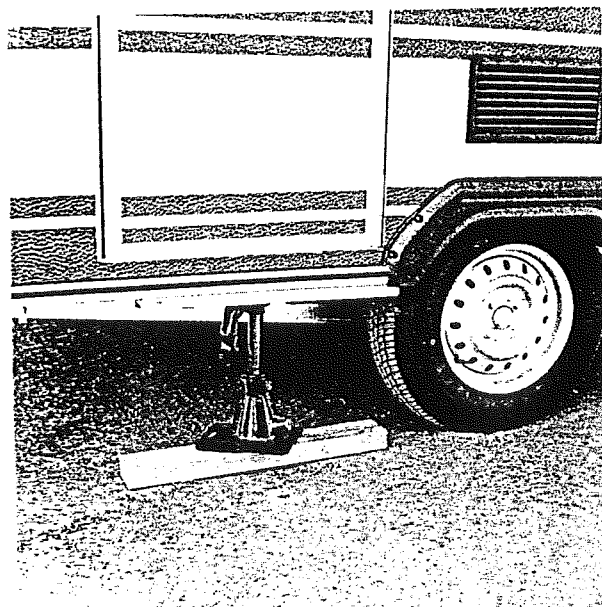


FRÄNKOPPLING AV HUSVAGNEN

- Ställ husvagnen på så plan mark som möjligt.
- Drag åt handbromsen.
- Släpp ner och lås fast stödhjulet.




- Koppla loss elanslutningen.
- Drag kopplingshandtaget uppåt/framåt, varvid låsanordningen öppnas.
- Nu kan kopplingen lyftas av för hand eller med hjälp av stödhjulet.
- Drag åt handbromsen och lossa därefter katastrofbromswiren.

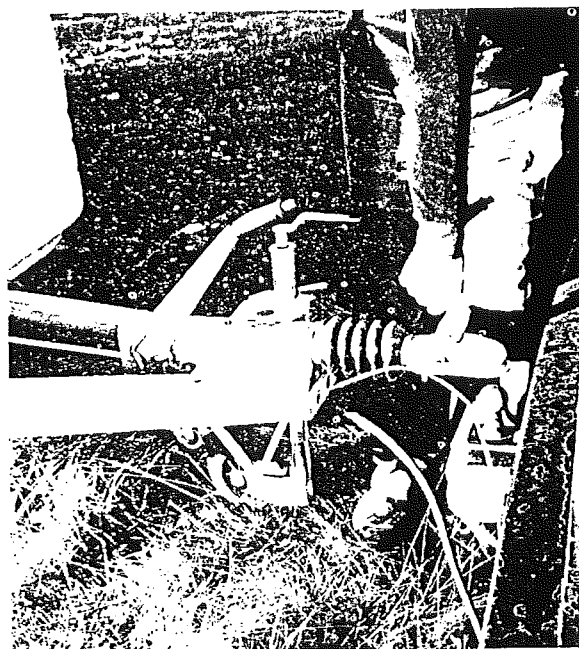

- Genom att höja eller sänka stödhjulet, justeras vagnen till vågrätt läge.
- Veva ned stödbenen.

OBS! HUSVAGNENS TYNGD SKALL VILA PÅ HJULEN — EJ PÅ STÖDBENEN! — Se sidan 26.

För att få husvagnen att stå vågrätt på mycket ojämn mark, använd tråklossar under hjul och stödben.

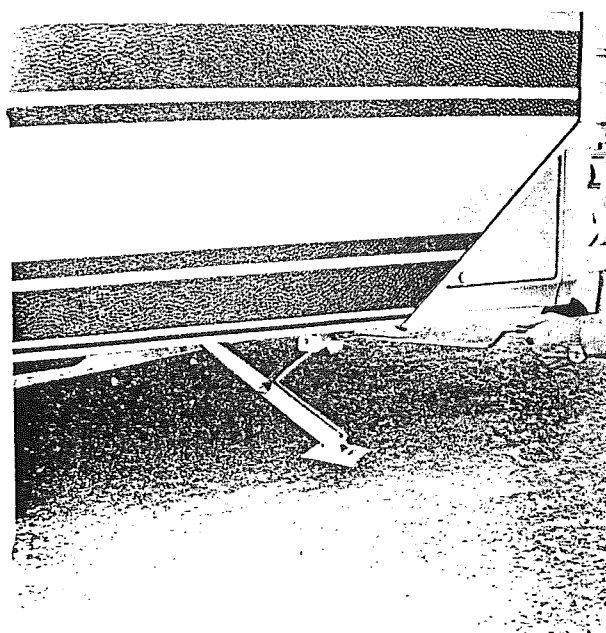


DIN CABBY INVÄNDIGT

STÄNGNING AV YTTERDÖRR

Vid stängning av ytterdörr, använd "draghandtaget".

INVÄNDIG LÅSNING AV YTTERDÖRR

Låsvredet användes endast för låsning och upp-låsning av dörr.

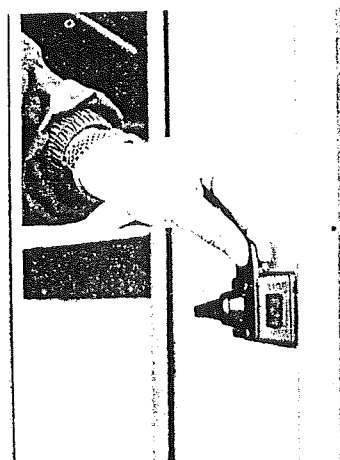


BÄDDNING

Husvagnen bäddas genom att bordet fälls eller läggs ned mellan sofforna.


För att erhålla full bäddlängd och tillräcklig bäddyta måste bordet vanligen kompletteras med speciella skarvskivor.

Beroende på Din husvagns planlösning och dynornas utformning måste dynorna läggas ut på ett bestämt sätt för att systemet skall fungera, se bäddritningar, sid. 45-47.


I vissa modeller av Cabby förlängs bädden med en stödskena med kort ben.

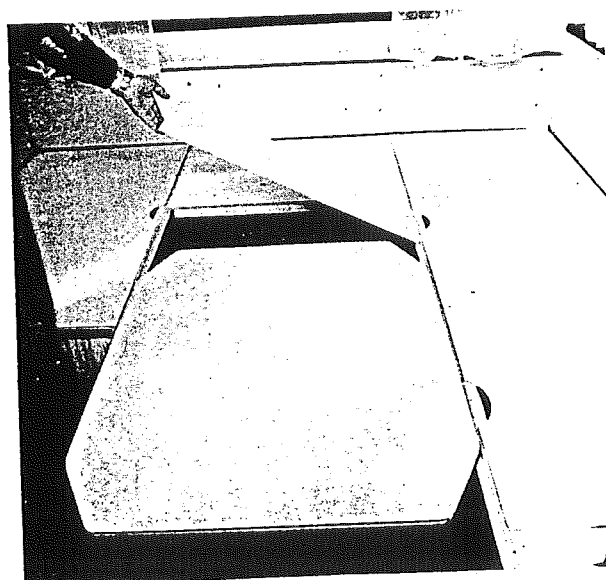


Alternativ planlösning med klaffbord

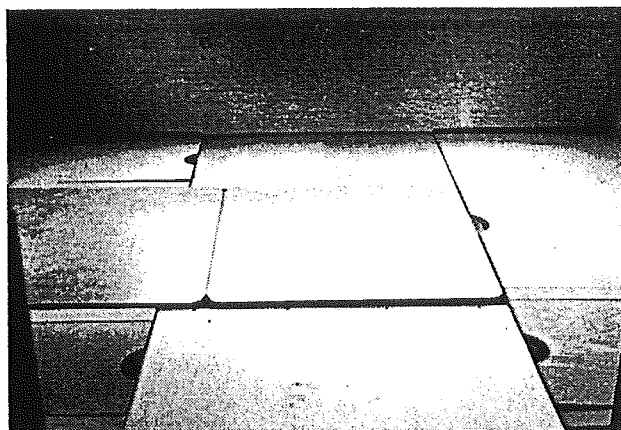


Alternativ 1 med vinkelbord

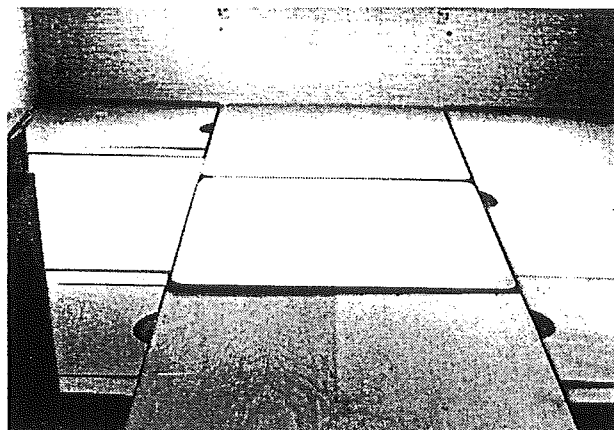

Alternativ 2 med rakt bord

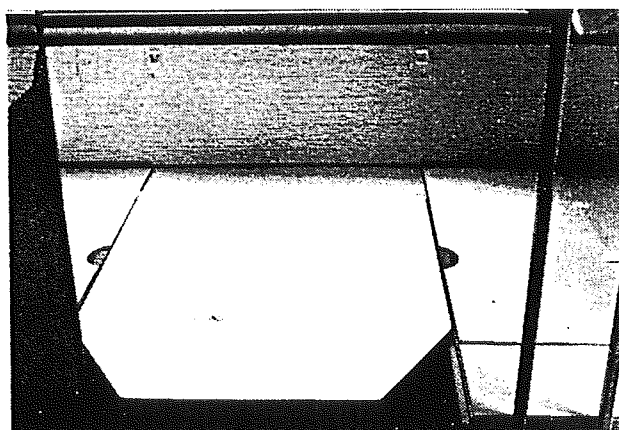

Rakt bord vid kort sittgrupp

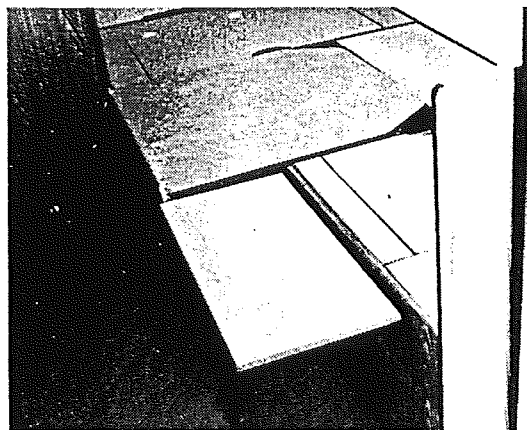

Dinettbord

ELSYSTEM

Kopplingsdon 220 V

Husvagnens elsystem är uppbyggt på 12 V. Spänningen kan tas från vagnens batteri eller från dragfordonet via det 7-poliga kontaktdonet.

Vid tillgång till 220 V kan denna anslutas till vagnens speciella kopplingsdon, som är placerat på vagnens utsida.

Lyft kopplingsdonets skyddslock och anslut där efter sladdonet.

Se noga till att sladdonet är helt intryckt.

Med hänsyn till anslutningsledningens kylning bör denna, när den är ansluten till starkströmsnätet, ej vara upprullad på ledningstrumma eller dylikt.

Husvagnen bör ställas upp nära nätets uttag så att ledningens längd blir så kort som möjligt. Där skada genom mekanisk åverkan på ledningen kan befaras, skall ledningen skyddas genom lämplig förlängning.

Anslutningsledningen skall vara en 3-ledare typ RDOE och RDOT med en ledningsarea av minst 1,5 mm². Ledningen skall vidare vara försedd med 2-polig jorddonsförsedd stickpropp för anslutning till nätet samt ett jorddonsförsedd apparatanslutningsdon, typ CS 216-6, för anslutning till husvagnens apparatintag.

Om störningar uppträder i 220 V-systemet, kontrollera i första hand att säkringarna ej har löst ut.

Elcentral




Husvagnens elsystem kan anslutas till dragbilens batteri (7-poliga kabeln kopplad) eller till husvagnens batteri via huvudströmbrytaren på 12 V-kontrollpanelen, se läge BIL och CARAVAN. Vid batteridrift är den tillgängliga kapaciteten begränsad. Är man inte ansluten till 220 V och därmed kan ladda batteriet via en batteriladdare, måste man vara försiktig med att använda batteriet.

Ett fulladdat 70 Ah-batteri räcker i ca 15 timmar med ett sammanlagt effektuttag av 40 W. Detta är t ex liktydigt med 2 st. 15 W-lampor + en 12" svart/vit TV.

Moderna elektronikstyrda batteriladdare har svårt att starta uppladdning av helt tömda batterier. Undvik därför att helt urladda batteriet.

Om batteriet har urladdats kraftigt, stäng av alla 12 V-förbrukare några timmar. Minskad belastning på 12 V-systemet ger batteriet en chans att effektivt komma igång med uppladdningen och tillgodogöra sig all ström laddaren ger.

Behandla för övrigt husvagnsbatteriet på samma sätt som bilbatteriet betr. kontroll av vattennivå polskor m m.

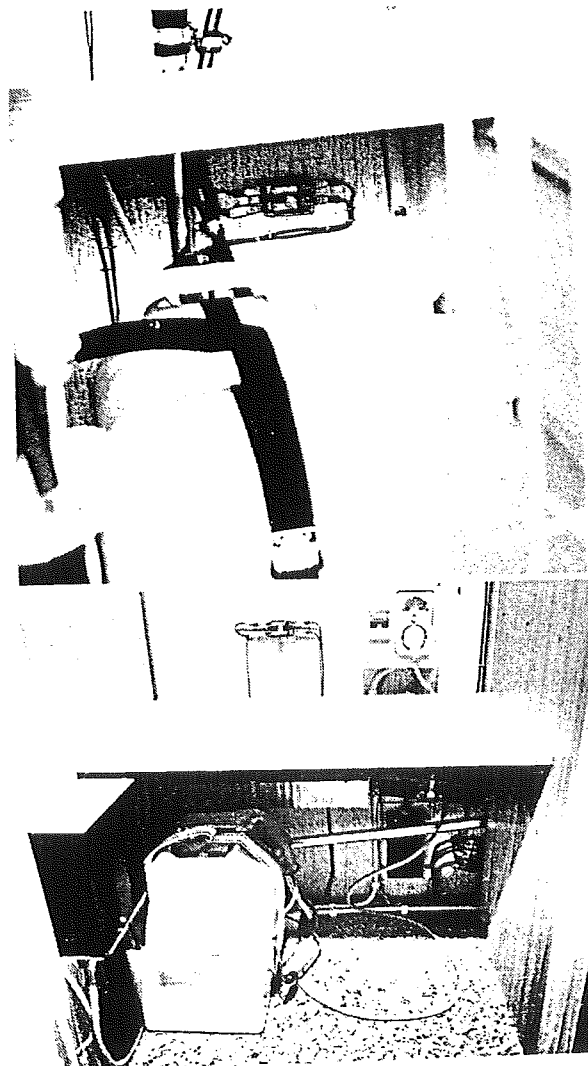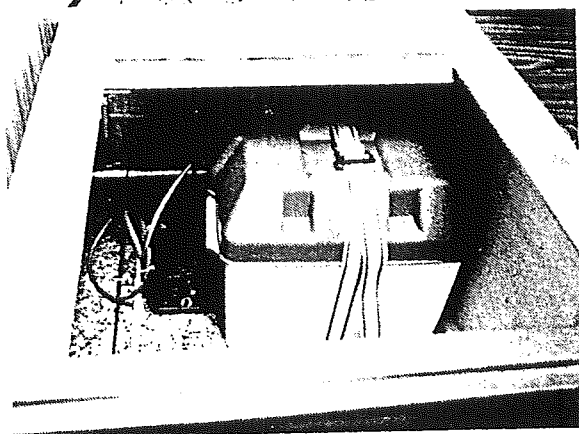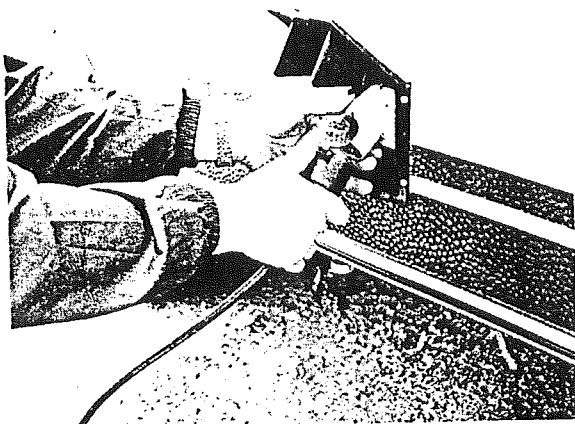

Batteriskötsel/Batteriladdare

- Undvik fullständig urladdning
- Håll batteriet torrt och rent
- Kontrollera syranivå, använd endast destillerat vatten. Rätt nivå är ung. 10 mm över plattorna.
- Vid långtidsförvaring, se till att batteriet är fulladdat.
Låt batteriet stå kvar i husvagnen.

Vid byte av batteri, lossa spännremmen, som håller batteriet.

Tänk på att batterisyran är frätande.


Kasta aldrig ett förbrukat batteri i naturen.

Alla Cabby-modeller är utrustade med ett invändigt placerat batteri.

Detta batteri förvaras i en särskild batterilåda, som är förankrad i golvet med en spännrem. Detta för att batteriet ej skall välta omkull vid färd.

OBS!

Batteriet är försett med en speciell avlufts-slang som utmynnar under husvagnens golv. Denna slang måste vara ordentligt påsatt för att vätgasen, som bildas under laddningen skall ledas ut.

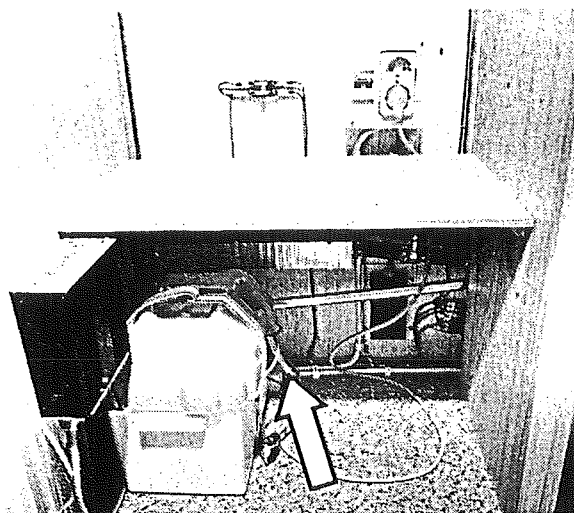

Avlufts-slang

Cabbys kontrollpanel

Cabby:s 550 och 610 modeller är utrustade med en kontrollpanel för 12V systemet.


Panelen är monterad i fronten på pentryöverskåpet och innehåller 4 st brytare.

Längst till höger sitter huvudströmbrytaren. Med denna brytare kan all ström i vagnen stängas av men även strömkälla - bilens eller husvagnens batteri kan väljas.

Med de övriga brytarna kan pentrybelysning, spisfläkt och utvändigt varningsbelysning (hazard) manövreras.

Hazard tänder parkeringsljuset på vagnens vänstra sida, vilket kan vara nödvändigt t ex vid en nattparkering på vägen vid en nödsituation.

Spisfläkten är försedd med ett fettfilter, som bör rengöras minst en gång per år.

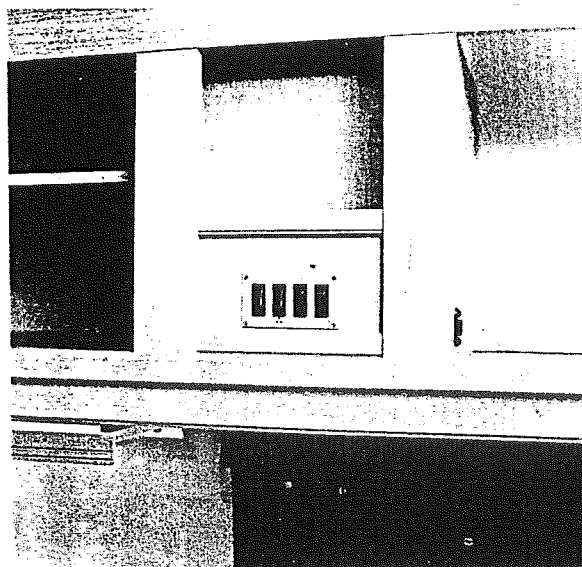

Vippströmbrytaren

På Cabby modell 440 och 512 regleras 12-V systemet av en 2-vägs vippströmbrytare. Med denna huvudströmbrytare kan bilens eller husvagnens batteri kopplas in.

I garderoben alternativt i kortsoffan vid pentryt finns en säkringscentral, som är försedd med 10A alt 16A säkringar. På mod 440 finns också en 16 A hängsäkring vid batteriet.

Kopplingsschema, se sid 44.

TAG SOM REGEL ATT ALLTID HA RESERV-SÄKRINGAR MED FÖR OFÖRUTSEDDA HÄNDELSE.

Säkringstabell

Hängsäkring batteri	16 A	DIN 72581
Säkringsdosa	10 A	DIN 72581
Hängsäkring Primus-panna	5 A	DIN 72581
Glas-rörsäkringar 5 x 20 mm	2 st 10 A 3 st 5 A 1 st 0,5 A	E2030030 E2030027 E2030212
Glasrörsäkring Aldepanna	1 A	E2030220

Medtag alltid reservsäkringar!
Finns hos Cabby-handlaren.


Innerbelysning

All belysning drivs med batterispänningen 12 V.


Husvagnens elschema för 12 V, se sid. 40-49.

Vid byte av lampor är det viktigt att rätt typ av lampor med rätt effekt används.

Lysrör	8 W
Punktljus, vägg	5 alt 10 W
Punktljus, tak	15 W
Hänglampor	15 W

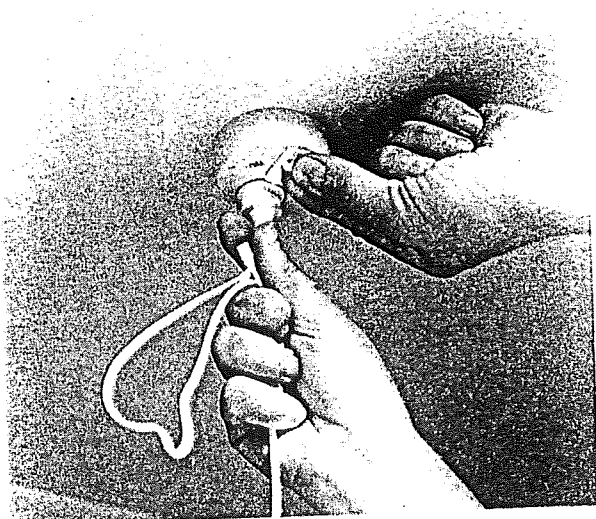

Före körning är det fördelaktigt att montera ned hängarmaturen

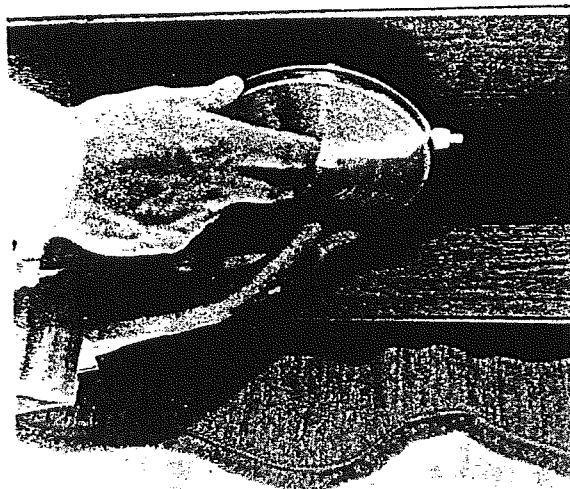

Demontering av armatur, lossa hela glashöljet med handen.

Vid återmontage, kläm fast glaset på hållaren.

VATTEN OCH AVLOPP

Friskvatten pumpas upp med en elmotodrivna pump. Pumpen manövreras via en i vattenkranen inbyggd brytare.

Cabby-modellerna har:

1. FÖR 550 OCH 610:
Varm- och kallvatten
handdusch, fast vattentank
2. FÖR 440 OCH 512:
Brytare med utkastarrör

Alla Cabby-modeller, utom 440, är försedda med emaljerad diskho.

Husvagnen är utrustad med ett gemensamt avlopp för pentry och tvättställ, med en utvändigt placerad avstängningskran.

Avloppet anslutes till en s.k. spillvattenlunga eller annat specialkärl.

**OBS! AVLOPPSVATTNET FÅR ALDRIG SPO-
LAS UT DIREKT PÅ MARKEN.**

Om stopp i avlopp uppstår, kan systemet demonteras för rengöring.

Påfyllningen av färskvatten kan ske på husvagnens utsida om man har fast vattentank. Locket är låsbart.

Tips! Tag med flaska och tratt på resan för att underlätta påfyllning.






För att systemet skall fungera väl, inspektera årligen ledningssystemet och byt ut skadade eller läckande slangar m.m. omedelbart. Vattenskador kommer ofta smygande och kan vara mycket dyrbara att reparera.

För att förhindra alg tillväxt i tank och slangar rengör tanken minst en gång per år.

För rengöring av den fasta vattentanken, finns det ett stort lock att öppna på ovansidan.

En avtappningskran är åtkomlig genom locket. Den finns inne i tankens bakre vänstra hörn.

Eventuella avlagringar i tanken tvättas lämpligen bort med varmt vatten och ett neutralt diskmedel. Skölj noga flera gånger.

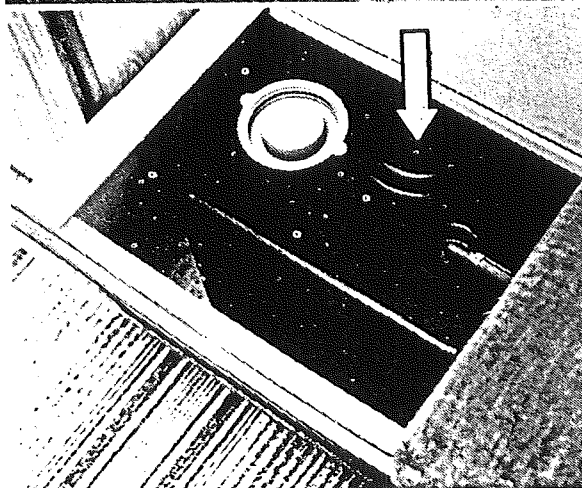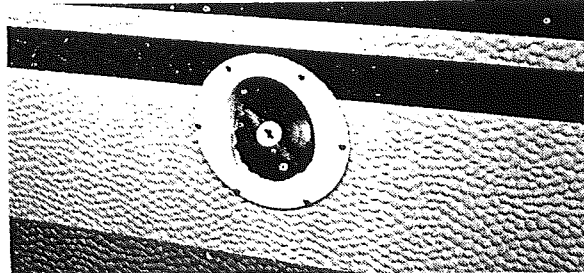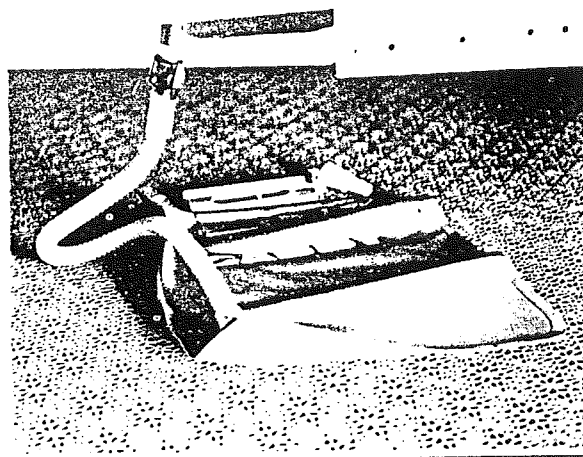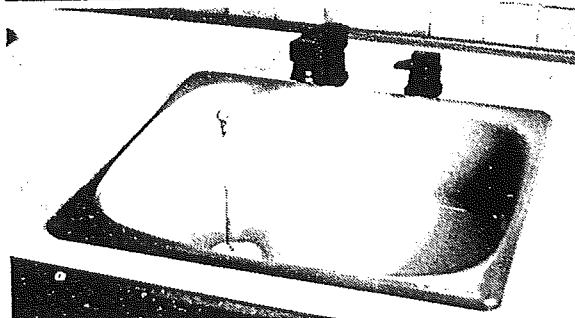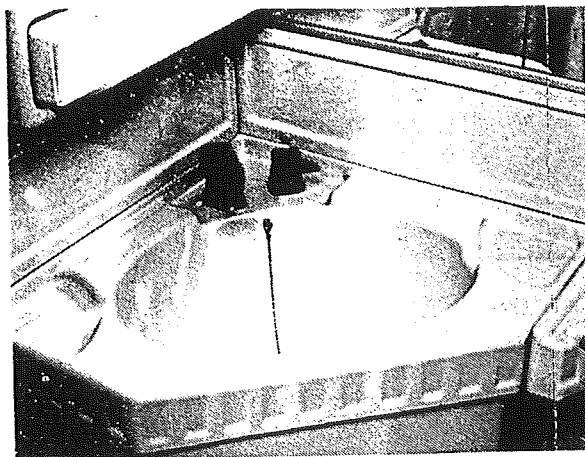

Vattentank, pump och slangar bör dessutom årligen desinfekteras. Desinfektion görs lämpligen med ett kloravgivande medel till exempel Klorin eller Kloramin.

Gör så här:

Tag 1/4 Klorin per 10 liter vatten eller 10 gram Kloramin per 25 liter vatten och fyll tanken helt med denna blandning. Låt stå ca 1 timma. Töm sedan systemet helt och skölj noga flera gånger med färskt vatten. Vattentanken är sedan klar att användas.

Vid längre uppehåll bör tanken tömmas. Tänk på att vatten är en färskvara.

OBS! VID FÄRD - MEDTAG EJ MER VATTEN ÄN NÖDVÄNDIGT I TANKEN.
Tänk på tyngd och skvalp.

Rutiner vid risk för sönderfrysning

1. TÖMNING AV TANK

Öppna locket på tankens översida och stick ned handen och lossa bottenpluggen. Vrid pluggens vred motsols tills den släpper och lyft därefter pluggen ur avtappningshålet. Låt därefter allt vatten rinna ut och återmontera den. Skall vagnen ej användas stäng ej tankens lock utan låt tanken vara öppen för ventilation.

TÖMNING AV VARMVATTENBEREDARE, SLANGAR OCH KRANAR.

- Slå på strömmen till pumpen om vagnen är utrustad med separat brytare.
- Öppna varmvattenkranen vid pentryt och låt pumpen gå tills det kommer luft. Stäng därefter varmvattenkranen.
- Öppna därefter kallvattenkranen vid pentryt och låt pumpen gå tills det kommer luft. Stäng därefter kallvattenkranen.
- Upprepa samma procedur med toaletttrummetts kranar.

Under vintertid är risken för sönderfrysning i avlopp stor.



Slå gärna i lite frostskydd i avloppet innan kalla vinternätter eller vid långtidsparkering. Det går även bra att montera isår avloppsanslutningarna vid spillvattenlungan och placera ett öppet kärl direkt under avloppet.

Våtutrymme

Har du en Cabby-husvagn utrustad med våtutrymme?

Använd duschen med försiktighet och se till att god ventilation och urtorkning sker för att förhindra fukt- och mögelskador.

Din Cabby är kanske extrautrustad med kassettoalett - en unik lösning på husvagnens toalettproblem?

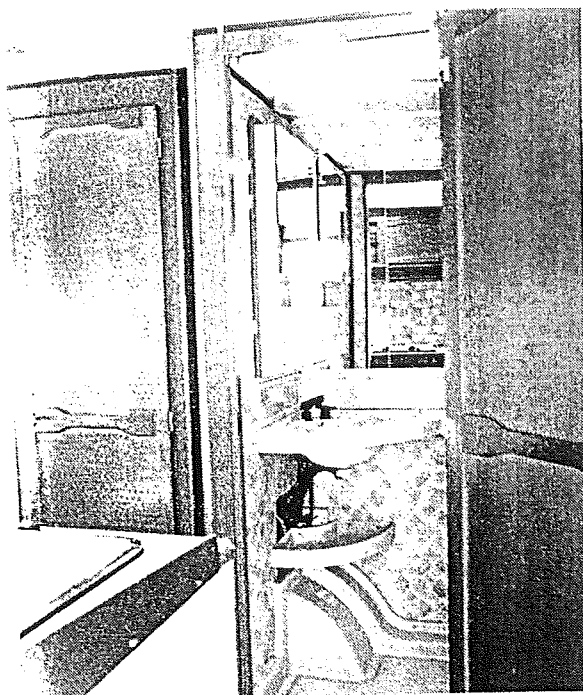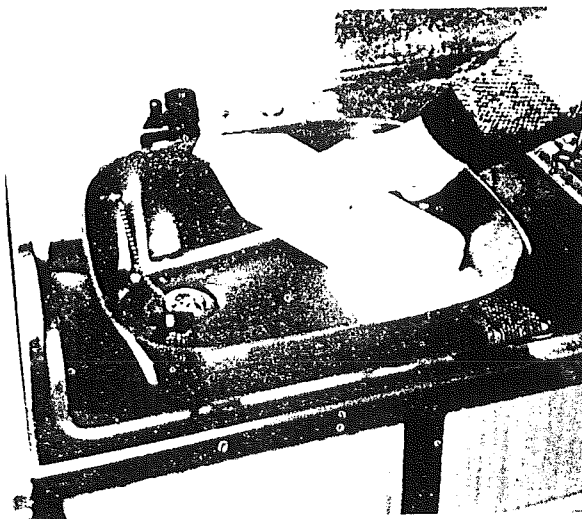

HUR MAN FÖRBEREDER FÖR ANVÄNDNING

Kassettoalett är en unik lösning på husvagnens toalettproblem.

1. Öppna kasettluckan på husvagnens sida och sväng ut vattenpåfyllningsflaskan.
2. Fyll på vattentanken med en slang eller lämplig vattenkanna, höj vatteninvån till flaskhalsen.
3. Sätt på locket. Sväng in den påfyllda flaskan. OBS! 150 ml vatten står alltid kvar i påfyllningsflaskan även när vattenkannen är tom.
4. Tryck ner fasthållningsklammern.
5. Dra kassetten rakt ut; den stannar mot stoppluggen. Luta tanken lätt nedåt; nu kan Du ta ut den.

6. Lyft tanken lodrätt med utloppsmunstyckets pip i ett upptriktat läge.



7. Vrid bort locket. Tag fram toalettvätskan ur förvaringsfacket. Tillsätt vätska genom utloppsmunstycket. Läs doseringsinstruktionerna på flaskan. Tillsätt lite vatten så tankens botten är täckt. Sätt på locket och vrid tillbaka utloppsmunstycket i dess normala läge.

OBS! Som alternativ kan toalettvätskan tillsättas till kassetten genom ventilspjället. Varmare väder eller längre tid mellan tömning kan göra det nödvändigt med högre dosering av kem-vätska.

Varning! Tillsätt aldrig toalett-saneringsvätska direkt genom toalettskålen, när ventilspjället är stängt. Undertryck kan uppstå i kassetten. Öppna och stäng ventil-spjället alltid före varje användning med sittringens lock i stängt läge för att lufta tanken.

8. Skjut in kassetten. Utloppsmunstycket skall vara synligt utifrån husvagnen. Använd aldrig onödigt våld vid in- eller uttagandet. Kassetten kan då få svåra skador.

9. Se till att kassetten sitter ordentligt fast på sin plats.

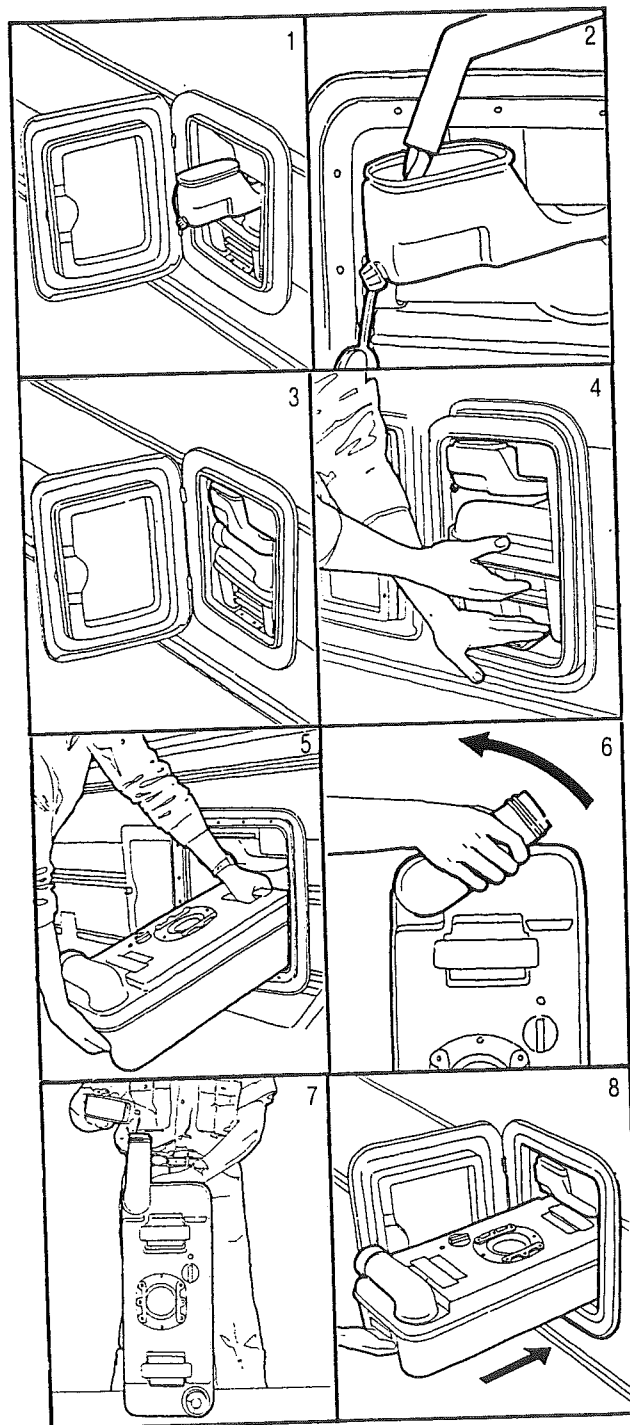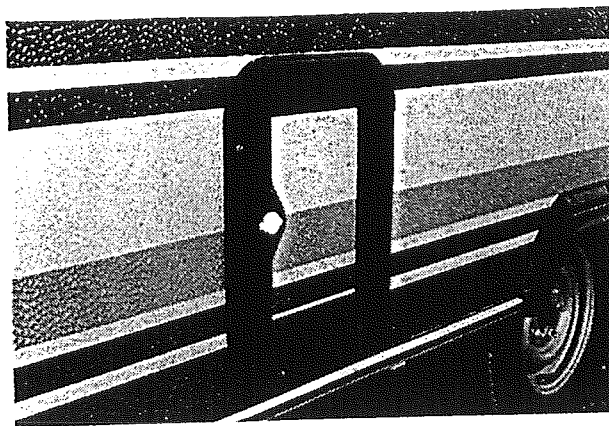

ANVÄNDNING

Spolning

10. Innan Du använder toaletten, kan Du trycka ner spolningsknappen. För att få önskad mängd vatten, håll spolknappen intryckt. Vattnet slutar att spola, när man släpper upp knappen.

11. Spola efter användning; tryck in spolknappen och vrid den motsols. Denna rörelse öppnar ventilen och tömning sker. Därefter vrid knappen medsols. Denna rörelse stänger ventilspjället. Toaletten kan också användas med ventilspjället öppet; härvid sker spolning direkt in i tanken.

VARNING! Låt inte kassetten bli överfull! Vid tömning försäkra Dig om att spolmekanismens knappreglerade spjäll är i stängt läge.

Tömning av kassetten

Kassetten kapacitet är 22 liter och den bör tömmas, när tankmätaren övergår från grön till klar röd färg. Nivåmätaren börjar inte förändras från grönt till rött förrän tanken är mer än halvfull.

12. Öppna kasettlucka. Tryck in kassetten fasthållningsklammer och tag ut kassetten.

13. Bär bort kassetten med transporthandtaget, tömning kan ske till en vanlig toalett eller till annan anvisad tömningsplats. Sätt kassetten vågrätt på marken och vrid ut utloppsmunstycket.

14. Tag bort locket till munstycket. Håll knappen till undertrycksventilen intryckt under hela tömningen. När kassetten är tom, kan tanken spolaren med vatten liksom ventilspjället. Även sköljvattnet bör tömmas till samma plats.

För att göra enheten färdig för nästa användning, kan man tillsätta toalettсанeringsvätska och lite vatten i kassetten så att botten är täckt. Sätt på locket och vrid tillbaka utloppsmunstycket i normalläge.

Kommentar! Rikta pilen på ventilknappen i samma riktning som pilen på tanken innan Du skjuter in kassetten.

15. Skjut in kassetten fram till den knappreglerade undertrycksventilen. Kontrollera att fasthållningsklammern har förankrat tanken i stängt läge. Fyll på vatten i spoltanken enligt punkterna 1-9, så som tidigare angivits. Stäng och lås ytterluckan.

Vinteranpassning

Kassettoalett är lätt att anpassa för förvaring eller användning vid kall väderlek.



16. För vinterförvaring tömmer man vattentanken med hjälp av dräneringsslangen/nivåmätaren. Tag bort dess plugg så att vattnet kan rinna ut ur tanken.

17. Spola några gånger och vrid spolknappen för att tömma pumpen. OBS! Kassetten måste vara på sin plats. Töm kassetten därefter.

18. Töm påfyllningsflaskan genom att ta bort den från tanken. Ta bort locket och låt vattnet rinna ur flaskan.

Vinteranvändning

För att förebygga isbildning, bör man tillsätta antifrysmedel till vattentanken. Använd antifrysmedel, som inte är giftig.

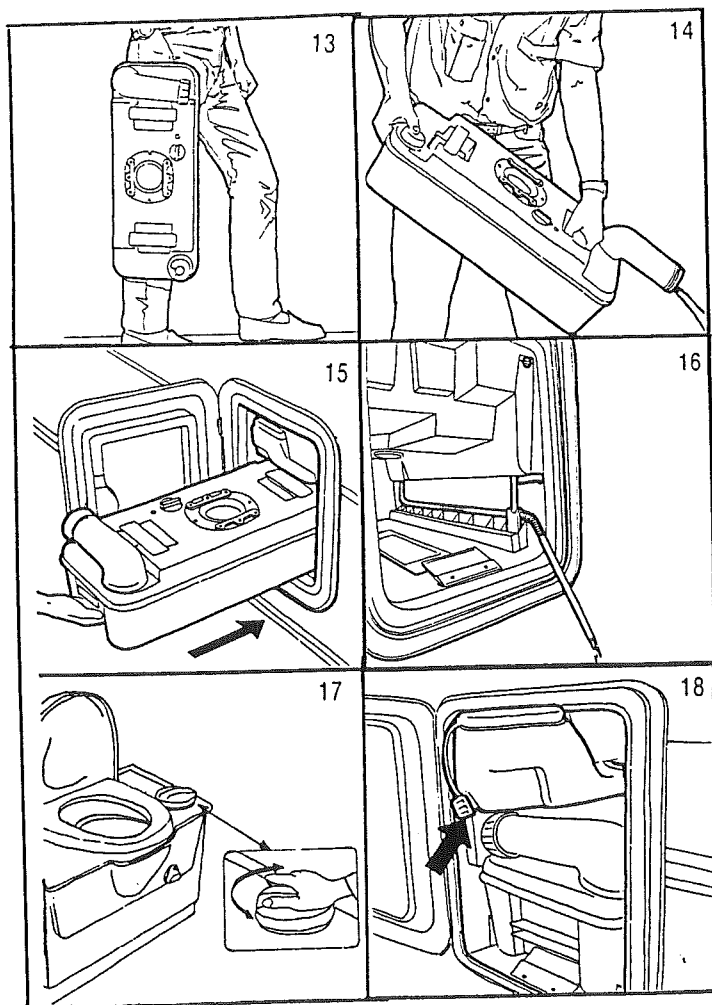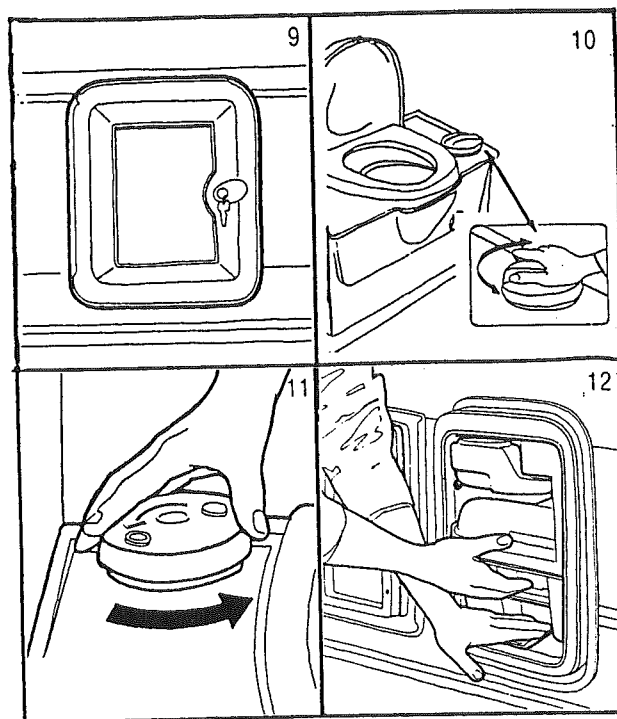

GASOLSYSTEMET

Gasol är den normala energin för husvagnens centralvärme, spis, ugn och kylskåp.

Gasol är en petroleumprodukt som främst består av gaserna propan eller butan, alternativt en blandning av dessa gaser.

Gasol är en praktisk energirik och miljövänlig energikälla och helt fri från föroreningar.

Den förvaras säkert i gasolflaskan och kan förvaras hur länge som helst utan att förstöras.

I gasol är ett illaluktande ämne tillsatt som läckagevarnare.

Gasolen brinner normalt med en klarblå låga.

Vid ofullständig förbränning framträder en gulaktig låga. Kontakta serviceverkstad!

Gasolcentralen för de gasolförsörjda funktionerna i husvagnen är placerade i pentrybänken.

Öppna först huvudkranen på gasolflaskan.


Öppna därefter respektive kran.

Gasolflaskor

Gasol är ett handelsnamn. Gasol/propan-propen förgasas ner till -40°C . Det är den gasolen som skall användas.


Vid sträng kyla t ex ner till -30°C kan det vara svårt att förgasa sista mängden i flaskan.

Förse Dig med flera flaskor.

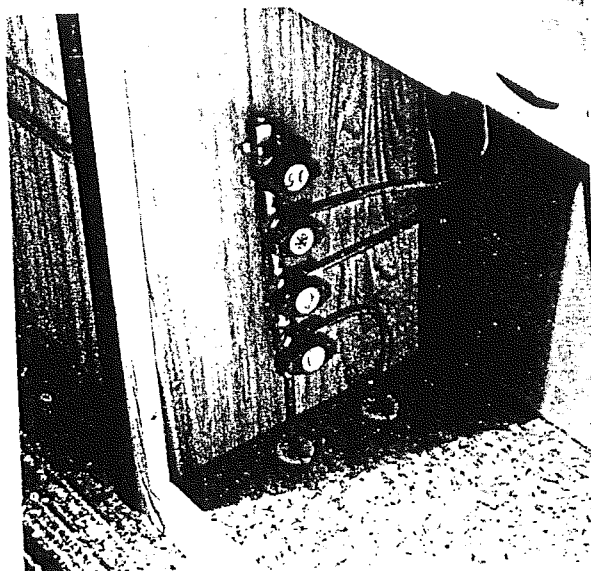

Byte av gasolflaska

- Stäng av huvudkranen
- Skruva loss reduceringsventilen. OBS! Vänstergängad
- Lossa spänningsanordningen och byt ut den tomma gasolflaskan
- Spänn fast den fyllda gasolflaskan
- Skruva bort den röda skyddsproppen och anslut reduceringsventilen
- Öppna huvudkranen och gasolen är klar att användas i husvagnen

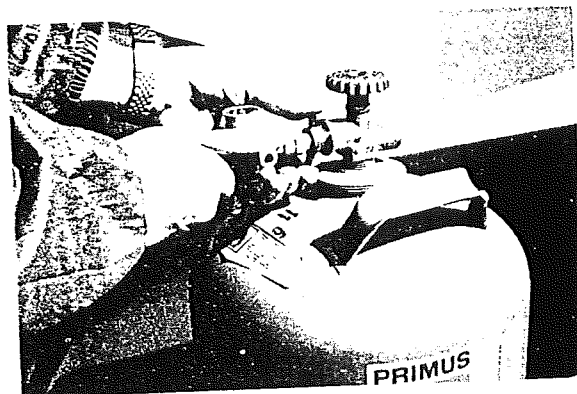

OBS! Reduceringsventilen skall ha arbetstrycket 3 kPa (300 mm vp) utom reduceringsventil till Primuspanna, 440, som har arbetstrycket 5 kPa. På marknaden finns olika typer av läckagetestare att köpa. De är mycket bra att använda vid kontroll av gasolsystemet för att upptäcka läckage.

Vid utlandsresa, tänk på att svensk standard inte är standard på gängors form och utförande i andra länder.

Kontrollera detta innan Du åker. Tag helst med flera gasolflaskor.



I utlandet förekommer olika typer av gasolflaska och reduceringsventil.

Vård

Håll flaskans anslutning samt ventilen ren och snygg. Borsta och torka.

Kontrollera så att inga skador har uppstått på reduceringsventilens gängor och att den sitter fast på flaskan och ej läcker gas.

Skydda gasolsystemet så att ej smuts kommer in.

Skydda slangar mot nötning, byt dem så snart minsta skada misstänks.

Provtryckning

Gasolsystemet har provtryckts och funktionstestats på fabrik, och hos husvagnsåterförsäljaren före leverans.


Gasolsystemet bör testas och provtryckas minst en gång per år på serviceverkstad.

Gasolförbrukning

Vid en temperaturskillnad på 40°C med samtliga funktioner i bruk beräknas en 11 kg flaska räcka 2-3 dygn.

Sommarförbrukning utan centralvärme, ca 17-18 dygn.

På marknaden finns olika typer av läckagetestare att köpa. De är mycket bra att använda vid kontroll av gasolsystemet för att upptäcka läckage — fråga hos Cabby-handlaren.

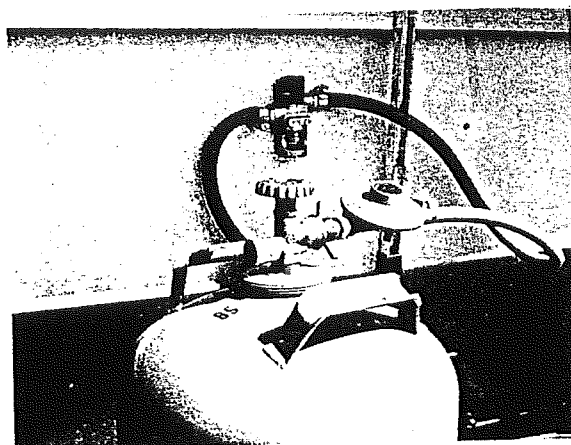

GASOLLUKT I VAGNEN!

- 1. STÄNG GASOLKRANARNA!**
- 2. STÄNG AV HUVUDKRANEN PÅ GASOL—
FLASKAN**
- 3. VENTILERA VAGNEN**
- 4. SÖK UPP NÄRMASTE AUKTORISERADE
CABBY HANDLARE**
- 5. KONTROLLERA ATT FELET ÄR ÅTGÄRDAT
INNAN HUVUDKRANEN ÖPPNAS IGEN**

SPIS



Innan spisen tas i bruk, läs igenom kap. Gasol-systemet.

Vrid ratten till önskat värmeläge.

Tryck in ratten och sätt samtidigt tändaren eller tändstickan intill brännarens munstycke.

När lågan brinner släpp ut ratten.


Vid släckning av lågan, vrid ratten åter till utgångsläget.

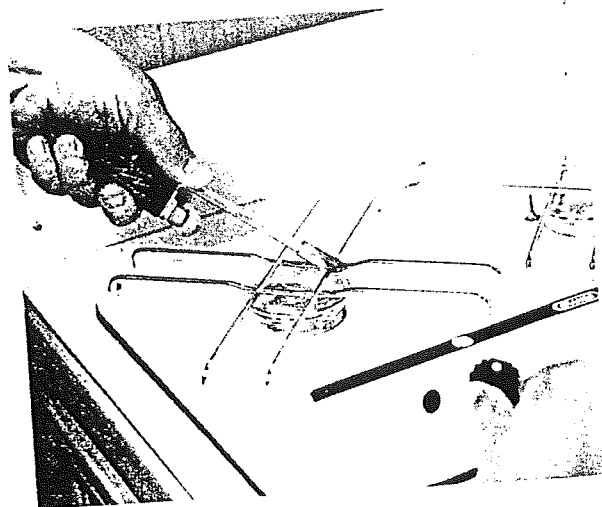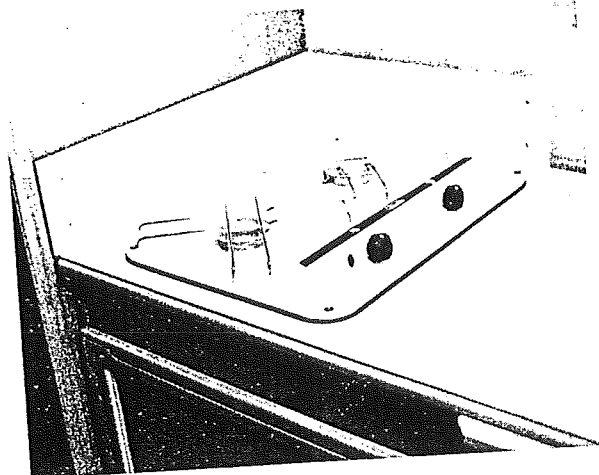

Spisen är utrustad med termoelektrisk tändsäkring, som förhindrar utströmning av gas om lågan ofrivilligt släcks.


Känsl kroppen på brännaren får ej skadas eller nedsmutsas.

Vid rengöring av spisen, kan brännarlocken lätt tas av.
Använd diskmedel, vatten och borste.

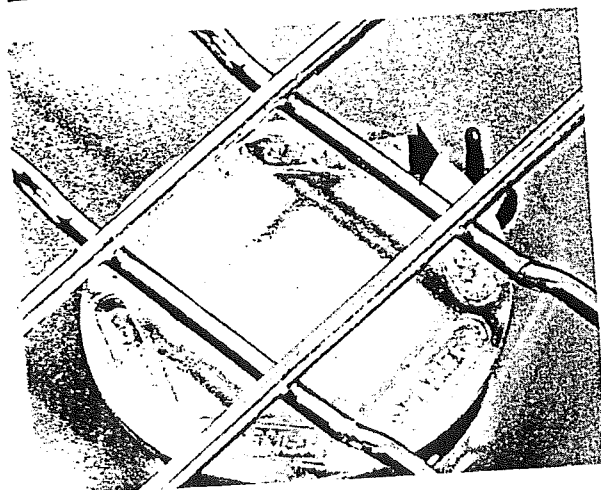

KÖKSFLÄKT

Cabbys 550 och 610 är utrustade med en elektrisk köksfläkt.
Köksfläkten startas med separat strömbrytare.
(se pilen på bild).

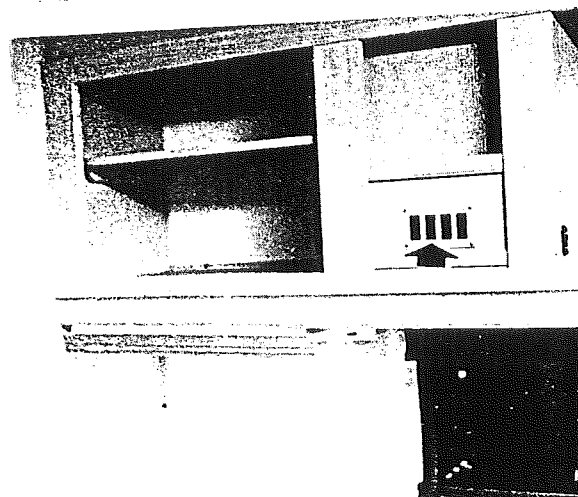

UGN

Cabby 610 är fabriksutrustad med ugn. Till 550-modellerna kan du skaffa ugn hos din Cabby-handlare.

För tändning, öppna först huvudkranen till ugnen. Vrid ugnens termostatratt till tändläge.


Tryck in termostatratten, samtidigt som du trycker in piezotändarknappen.

När lågan har brunnit 10-15 sekunder, släpp ut termostatratten.

Vrid termostatratten till önskat gradantal.

Vid släckning av lågan, vrid ratten åter till utgångsläge och stäng huvudkranen.

Uppbyggnad och konstruktion, se instruktion för respektive ugn.

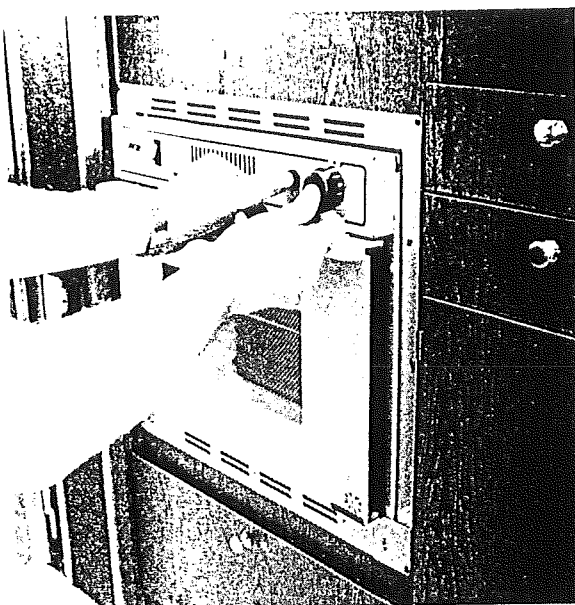

KYLSKÅP

Start av kylskåp, gasol drift

- Öppna gasolkranen på gasolcentralen, placerad i pentrybänken.
- Ställ huvudbrytaren i lägen CARAVAN, på vagnens kontrollpanel.
- Ställ kylskåpets tändningsknapp (1) i 1 läge och kontrollampen blinkar.
- Tryck in kylskåpets tändratt (2), tills tändningsknappens lampa slutat blinka.
- Ställ termostaten (3) på max.

Om kylskåpet inte fungerar

Några allmänna tips:

- a) Kontrollera att kylskåpet står vågrätt.
- b) Kontrollera att flaskventilen och den i ledningen installerade avstängningsventilen är öppnade samt att gas finns i flaskan.
- c) Kontrollera att termostaten står på max. inställning.
- d) Kontrollera att gasledningen är ordentligt urluftad.

För ytterligare information, se medföljande bruks- och installationsanvisning.

Start av kylskåp, 220 V drift

Vid 220 V drift anslut stickproppen. Se bilden.

- Stäng av ev. gasol- eller 12 V drift.
- Ställ termostat (4) på max.
- Slå till strömbrytaren (5) i läge 1. Om det finns nätspänning lyser brytaren grönt.




Start av kylskåp, 12 V drift

12 V drift bör endast användas vid körning (med arbetande motor).

- Stäng av ev. gasol drift.
- Ställ strömbrytaren för 12 V (6) i läge 1. Om det finns spänning lyser brytaren rött.

Då kylskåpet ej användes

Stäng av gasol- och strömtillförseln. Töm skåpet och frosta av det. Rengör och torka skåpet invändigt liksom tillbehören. Ställ dörren på glänt med färdspärren.

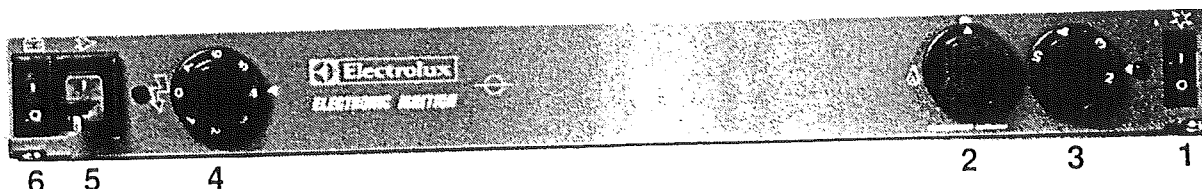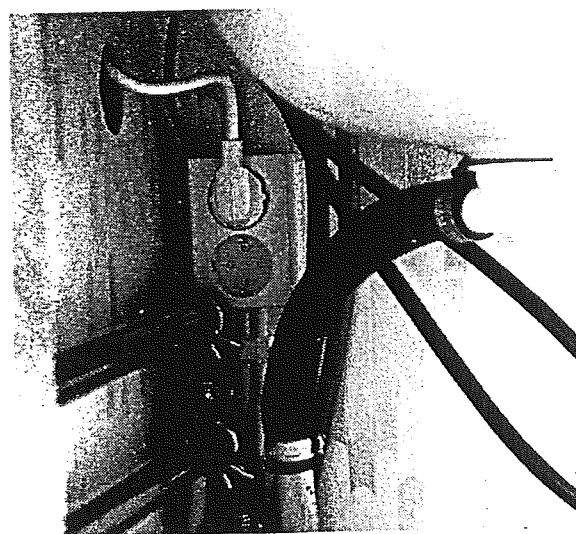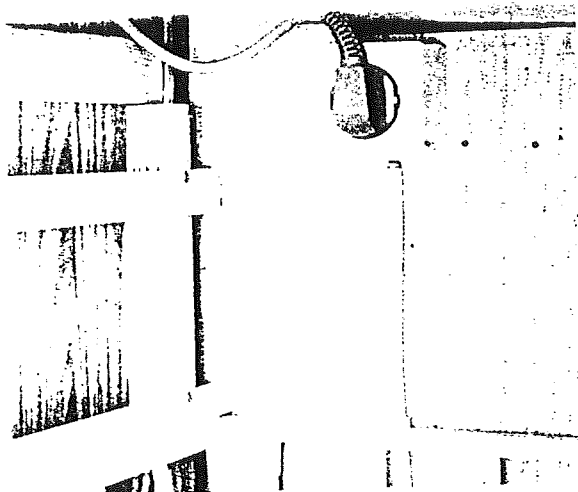

CENTRALVÄRME

Husvagnen är utrustad med vattenburen centralvärme.

Pannan kan drivas med gasol eller 220 V nätspänning.

Värmesystemet bygger på en rörslinga med radiatorer, där den kalla luften vid golvnivå värms upp. Den uppvärmda luften cirkulerar runt i vagnen. Var därför noga med att inga luftvägar täckes över.

Friskluften tas in separat underifrån vid pannan och förvärms via pannkroppen, vilket ger en dragfri ventilation.

Start av värme

- Gasolkranen öppnas på gasolcentralen, placerad i pentrybänken.
- Vrid termostatratten till tändläge, se fig 2. Kontrollampen (3), fig 4, börjar blinka.
- Tryck ner termostatratten (10 fig 4) helt i botten. Håll den i nedtryckt läge i ca 15 sekunder efter det att kontrollampen (3 fig 4) slocknat.
- Släpp upp termostatratten.
- Vrid termostatratten till driftlägen och ställ in önskad drifttemperatur (min 30° C - max 80° C, fig 3).
- Om kontrollampen ej slutar blinka, har lågan slocknat. OBS! Vänta i 3 min och upprepa proceduren för att undvika gasexplosion.
- Starta cirkulationspumpen genom att ställa strömbrytaren (6) fig 4 på 12 V.
- Önskad temperatur i husvagnen regleras med rumstermostaten, fig 6.

Avstängning av värme

- Ställ termostatratten i stoppläge, fig 5.
- Slå av cirkulationspumpen.
- Om husvagnen lämnas, stäng gasolkranen på gasolcentralen.

Start av elpatron

- Tryck in strömbrytare 8 i läge 1 kw alt strömbrytare 7 i läge 2 kw, fig 4.
- Starta cirkulationspump 220 V alt 12 V fig 4.
- Ställ in önskad rumstemperatur med rumstermostaten, fig 6.

Avstängning av elpatron

- Ställ in brytaren i läge 0, fig 4.
- Ställ cirkulationspump 220 V i mittläge alt 12 V, fig 4.

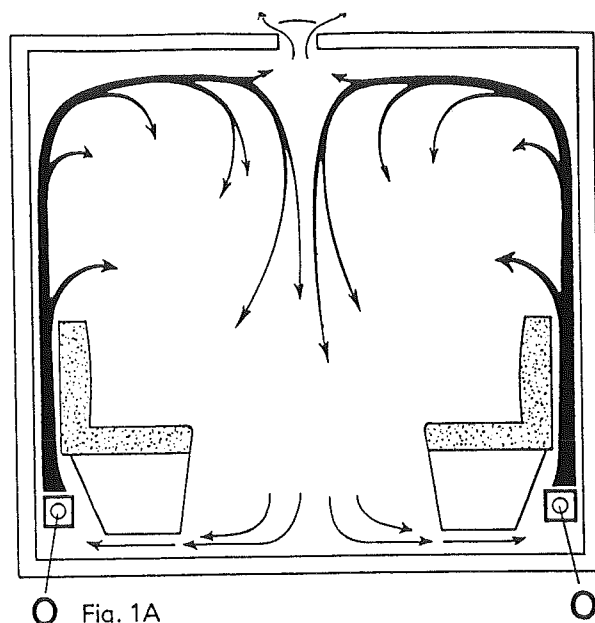


Fig. 1A

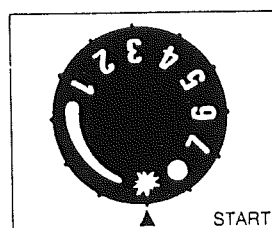


Fig. 2


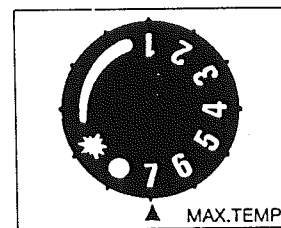


Fig. 3

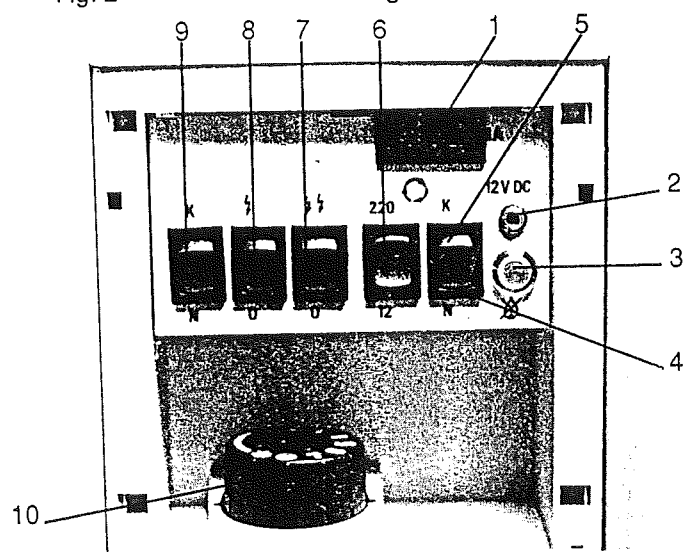

1. Säkring
2. Nödströmtag
3. Kontrollampa
4. 12 V/220 V - cirkulationspump via rumstermostat
5. 12 V/220 V - cirkulationspump konstant
6. 12 V eller 220 V - cirkulationspump
7. 2000 W effekt på elpatron
8. 1000 W effekt på elpatron
9. Elpatron via rumstermostat (N) eller konstant (K)
10. Termostatratt

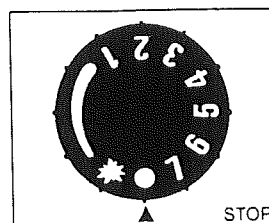


Fig. 5

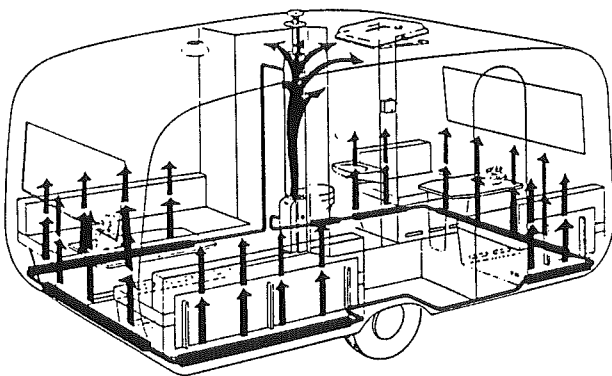


Fig. 1 B

Råd vid användande av elpatron

Under en varm sommardag stänger Du av radiator-systemet genom shuntventilen, se fig. 8.

När Du skall ha varmvatten uppvärmt med hjälp av elpatronen t.ex. för att diska, slå strömbrytaren 9 i läge K, fig. 4. Härvid får värmeslingan i elpatronen 220 V ström oberoende om rumstermostaten är påslagen.

Senare mot hösten, när Du dessutom behöver uppvärmning i vagnen, öppnar Du radiatorsystemet och väljer strömbrytare N, läge 8, fig 4. Då styr rumstermostaten på samma gång strömmen till både elpatronens värmeslinga och dess 220 V-pump.

Under vintertid vid weekend-camping behöver elpatronen och gasolpannan 12 V.

Är huvudströmbrytaren till vagnens 12 V-system tillslagen är pannan elektriskt förbunden med vagnens 12 V-batteri.

Är t ex pannans 220 V-patron inkopplad, strömbrytare i läge 8 eller 7, fig 4, förbrukar elpatronens styrrelä 12 V-ström oavsett patronen är i drift eller ej. Detta gör att husvagnens batteri kan tömmas på 4-5 dagar beroende på utetemperatur. För att undvika problem måste vagnens huvudströmbrytare ställas i läge 0, se sida 12 och 13.

Skall pannan förinkopplas för t ex 220 V-drift, måste pannans 12 V-system anslutas via en s k fjällkoppling. Med detta menas att en batterieliminators kopplas in i anslutning pos 2, fig 4 och på närmaste 220 V-uttag.

När vagnens 220 V ansluts till nätet, kommer pannan att få 12 V. 220 V-patronens styrrelä slår då till och pannans elpatron startas om strömbrytarens pos. 7 och 8 står i tillslaget läge, se fig. 4. Batterieliminators till fjällkoppling är extrautrustning. Den finns hos Din Cabby-handlare.

Varmvattensystem

Vagnar, som är utrustade med varmvattensystem med invändig vattentank, kräver särskilda åtgärder för att ej frysa och ta skada, när vagnen lämnas uppvärmd på vintern.

När vagnen lämnas uppvärmd eller för vinterförvaring se sidorna 14-15 "Vatten och avlopp".

Luftning av radiatorsystem

Placering av luftnipplar framgår av bäddritningar, se sidan 45-47.

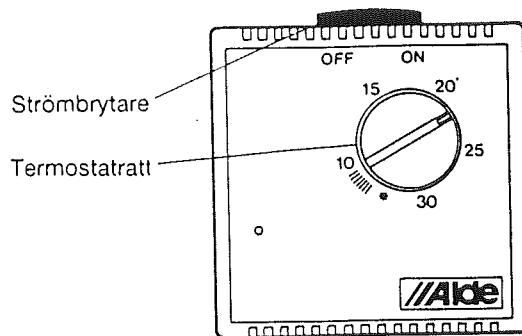


Fig. 6

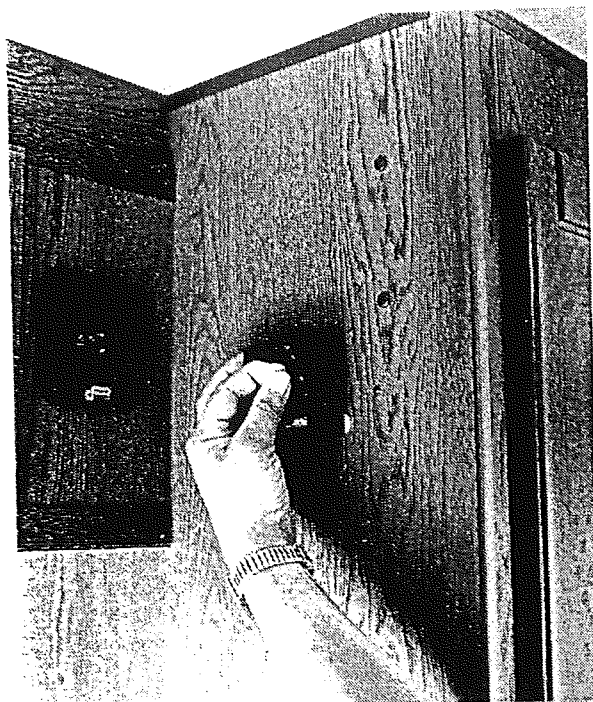


Fig. 7

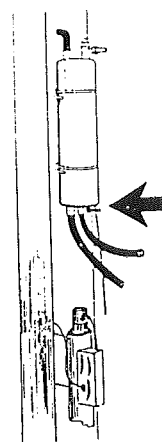


Fig. 8

Uppvärmning av vagnens radiatorsystem stängs och öppnas med shuntventilen på varmvattenberedarens undersida.

GOLVVÄRME

Cabby 610 och 550 Trendy är fabriksutrustad med golvvärme. Stoppa in golvvärmeaggregatets stickpropp i vagnens 220V uttag.

VENTILATION

Husvagnens ventilationsbehov är beräknad efter vagnens storlek och kapacitet.

Befintliga ventilationsmöjligheter får ej försämras, inga ventiler får tätas.

Öppna gärna takluckan - eventuellt ett fönster om vädret tillåter.

Värmeförlusten är obetydlig vid en mindre ökning av ventilationen.

Försämrad ventilation medför imma och kondens.

Vid för dålig ventilation kan obehagskänslor lätt uppstå pga ökad koldioxidhalt i vagnen.

Pannor och kylskåp är utförda med s.k. slutna system. Detta innebär att friskluft för gasens förbränning och avgasernas bortledande inte har någon kontakt med vagnens innerluft. Dessa gasolapparater behöver således inte tas med i ventilationsberäkningen.

Om husvagnen används under vintertid

VAR NOGA MED ATT SKOTTA BORT SNÖN ORDENTLIGT RUNT HELA HUSVAGNEN VID UPPSTÄLLNINGSPLATSEN.

DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DET KAN KOMMA LUFT IN I ALLA VENTILATIONSHÅL, ÄVEN OM MYCKET SNÖ SKULLE KOMMA UNDER NATTEN.

RISKEN FÖR KVÄVNINGSOLYCKOR ÄR STOR OM VENTILATIONSHÅLEN BLIR FYLLEDA MED SNÖ.



FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA GOD VENTILATION ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT HÅLLA SNÖFRITT RUNT TAKLUCKORNA.

Rutiner vid risk för sönderfrysning:

Varmvatten, se sidan 23

Avloppssystem och färskvatten, se sidan 14

Kassettoalett, se sidan 17

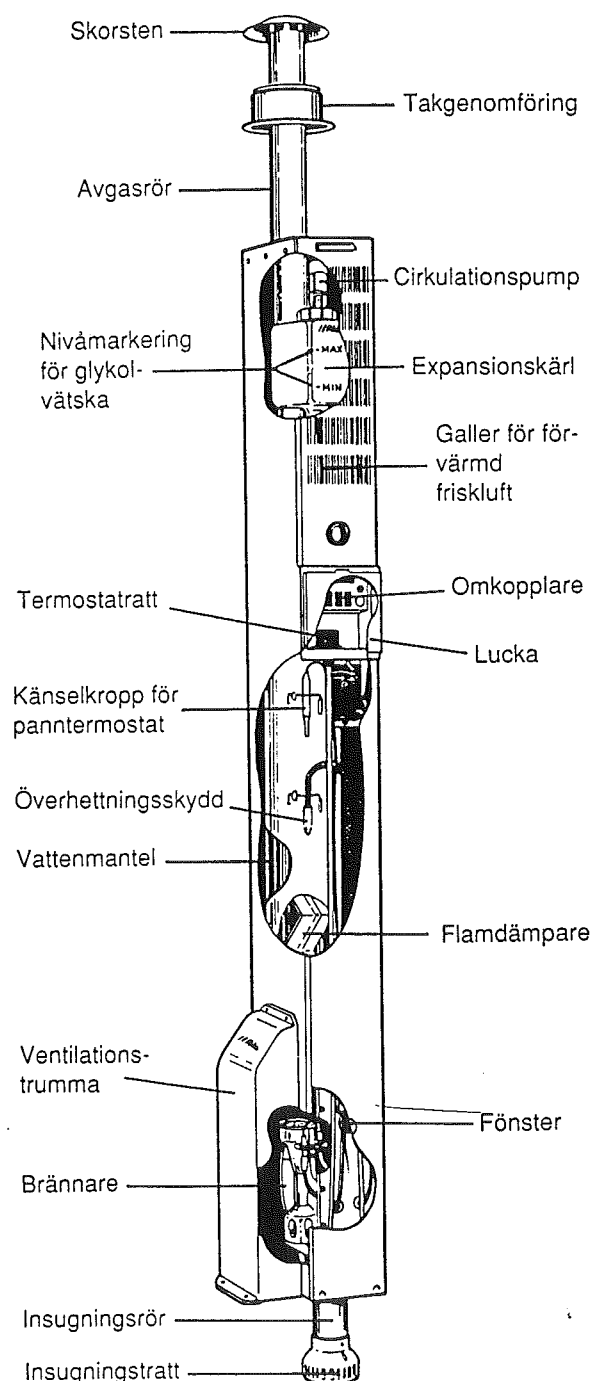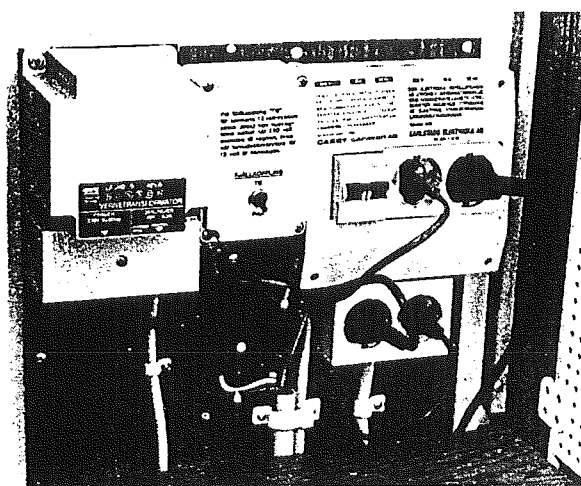

Öppning av taklucka

Myggnätet borttages genom att greppet i myggnäts-sargen dras inåt nedåt.

Myggnätet bör endast användas under högsom-maren. Under vår och höst täcks myggnätet lätt av blomfrön, pollen och damm.

Rengör myggnätet regelbundet för att erhålla en tillfredställande ventilation i din husvagn.




Takluckan öppnas genom att spärren i stäng-ningsbeslagen trycks åt sidorna, medan luckan lyfts upp.




Öppning av fönster

Fäll låset uppåt. Öppna fönstret till önskat läge. Cabby 440 och 512 har en fönsterhållare som spärrar fönstret automatiskt. Tryck spärren neråt vid stängning av fönstret.

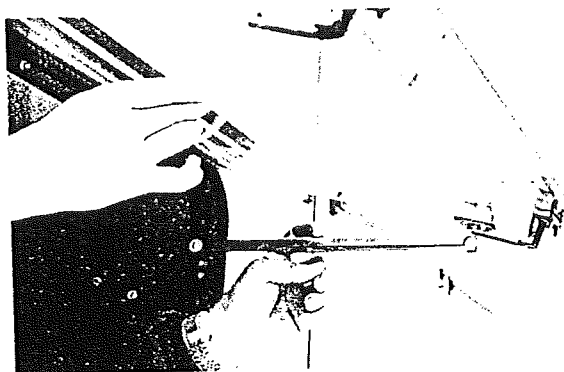

För Cabby 550 och 610, vrid den svarta regeln medurs och fönsterhållaren låses.

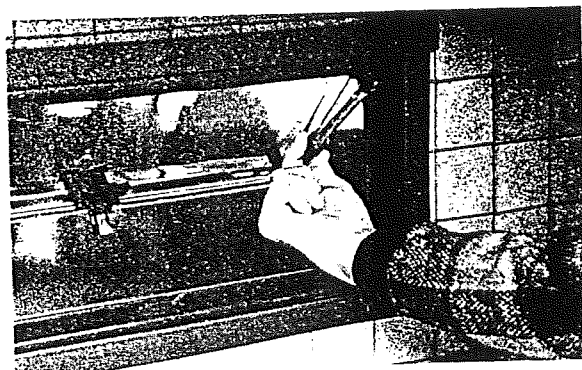

Imma och kondens

Ett husvagnsfönster påverkas av två olika tempera-turer. En inuti vagnen och en utanför. I fönstret finns också en tredje temperatur - den mellan rutor-na.


Den varma innerluften avkyls vid fönstren och fuktig-heten fälls ut i form av små vattendroppar på insi-dan. Detta kallas imma eller kondens. Det är alltså inget fel på fönstret.

Du kan bara påverka kondensen på följande sätt:


- * Ställa 12 V eller 220 V cirkulationspump i läge K för att minska kallraset från fönstret
- * Höja vattentemperaturen för att öka hastigheten på luftströmmen genom luftspalterna
- * Öka ventilationen genom att öppna takluckan även höst och vinter

Täck aldrig över pannfrontgaller, luftspalter eller ventilationsspringor med neddragna rullgardiner, kläder, filter och dylikt.

Studera fig. 1A och B föregående uppslag samt fig. 9 detta uppslag.

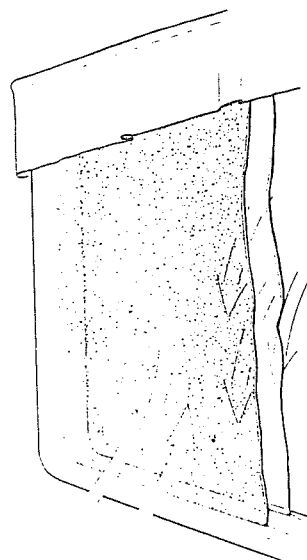

DIN CABBY UTVÄNDIGT

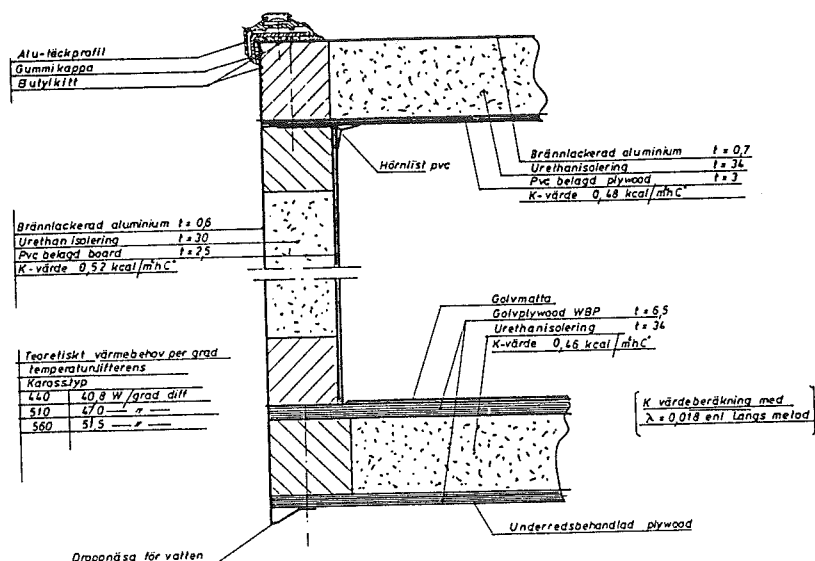


CABBY KAROSS 91

KAROSS

Golv och väggar är sammanfogade till en synnerligen formstabil kaross. Karossen är skruvad samman och har bultats fast vid chassit.

Husvagnen är uppbyggd efter den av Cabby konstruerade "sandwichprincipen", med fördelar såsom låg vikt, ett minimum av trä i vägg- golv- och takkonstruktionen, samt en förstklassig isolering, 30 mm i väggar och 34 mm i golv och tak.

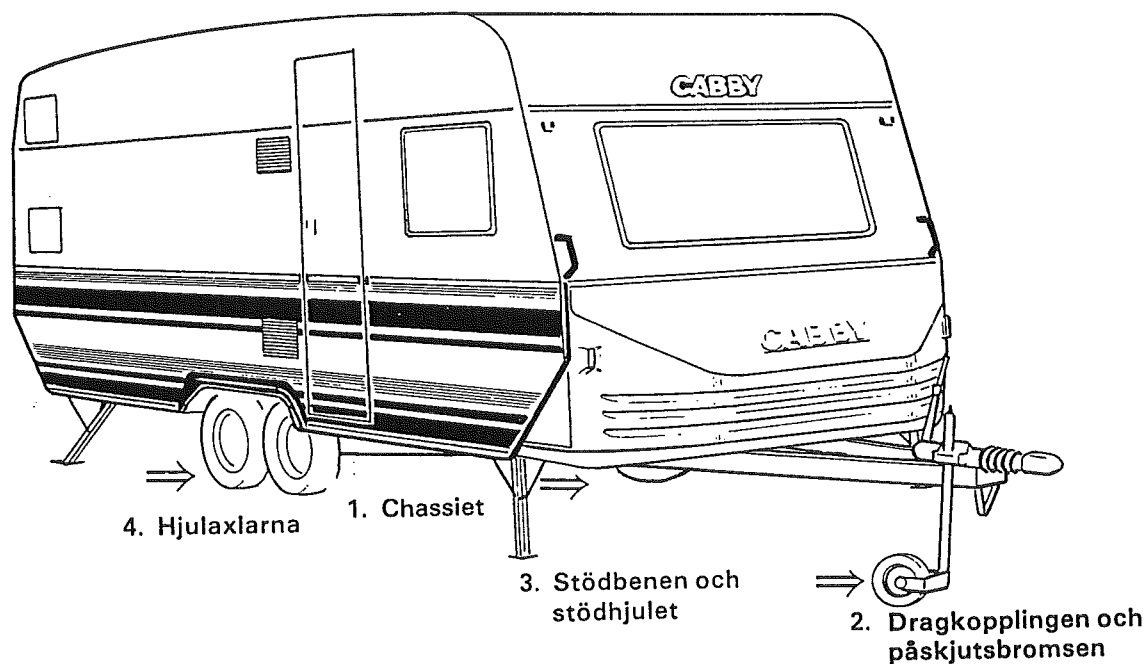

CHASSI

1 Chassiet är uppbyggt med längs- och tvärgående galvaniserade specialprofiler, vilka är bultade samman.

Hjulaxeln (-arna) är sammansatta med balkar till en enhet.

Fördelen med bultninglav ramdetaljer är utbytbarheten.

2 Dragkopplingen och påskjutsbromsen är mekaniska med hydraulisk stöddämpare och utan bromskraftbegränsare.

Underhåll på dragkoppling och påskjutsbroms, se Smörjning, skötsel och underhåll sid. 30-31.

3 Stödbenen är placerade i vagnens fyra hörn. De är försedda med ledbara plattor, som skall ligga an mot marken när stödbenen är nedvevade. Stödbenen och stödhjulet är galvaniserade. Husvagnens tyngd skall vila på hjulen - se pilar.

4 Hjulaxlarna är utrustade med ståltorsionsfjädring. Underhåll på hjulaxlarna, se under Smörjning, skötsel och underhåll sid. 30.

ELSYSTEM


Dragkoppling, elschema

Dragkopplingens elkablage är av ISO system.
Dragfordonets eluttag är 7-polig, 12 V.

För att husvagnens 12 V system skall fungera väl är det nödvändigt att även bilens elsystem fram till det 7-poliga uttaget har tillräckligt kraftiga ledningar.

Detta är särskilt viktigt om kylskåpet skall drivas med 12 V under färd.

Vit kabel för stift (52/54 G) och svart för jord (54) bör därför ej undertiga 4 mm².

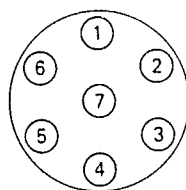

Bilens kopplingsdosa
sedd från utsidan.

ISO		
1	Vänster blinker	Gul
2	Innerbelysning	Vit
3	Jord, chassie	Svart
4	Höger blinker	Röd
5	Höger bakljus, pos. ljus, sidoljus	Grå
6	Stoppljus	Blå
7	Vänster bakljus	Grön

Belysning



Glaset till positions- och sidomarkeringsljus är fastklämt, lossas lätt med hjälp av en mejsel.

Glaset till bakre belysningen är fastskruvat och skruvas loss med mejsel.

Husvagnens elschema för 12 V, se sidan 48.

Vid byte av lampor är det viktigt att rätt typ av lampor med rätt effekt användes.

Bromsljus och blinkers	21 W
Ytterbelysning	15 W
Baklykta och nummerskylt	10 W
Positions- och sidomarkeringsljus	5 W

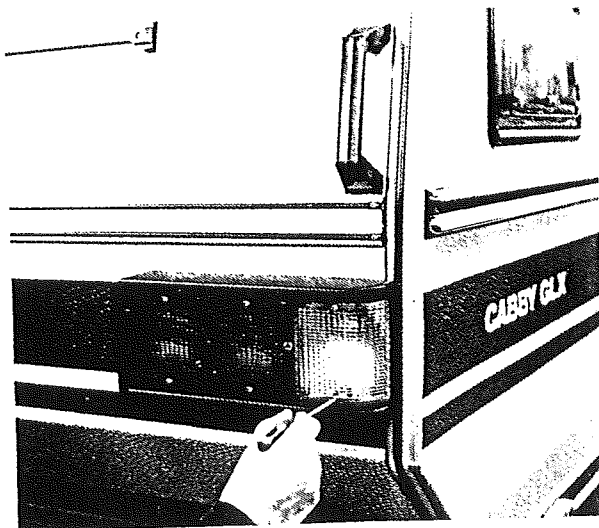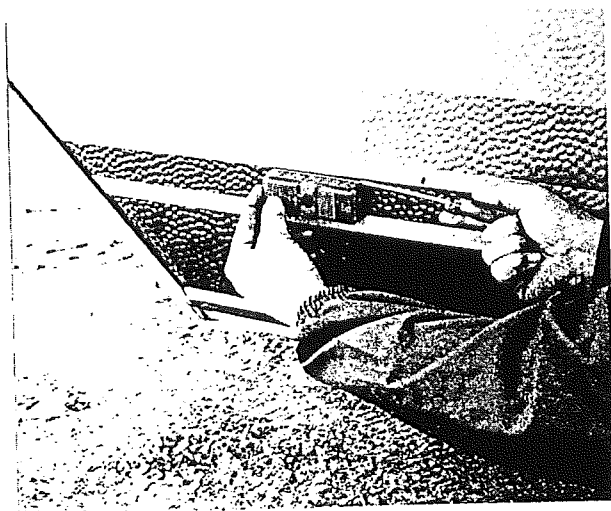

BROMSSYSTEMET

Bromssystemet är av typ påskjutsbroms, bromsen träder i funktion genom att husvagnen skjuter på vid inbromsning.

Genom en speciellt utformad upphängning av bromsbackarna, kan man backa husvagnen utan särskilda åtgärder, s.k. Back-O-matic.

En förutsättning för god broms- och backfunktion, är att bromssystemet är väl injusterat.

Lossa bromsarna helt vid längre tids uppställning av husvagnen.

Bromsjustering, Peitz

1.

Vid justering av bromsarna skall hjulen hänga fritt. Kontrollera att handbromsen A är i bottenläge och påskjutsmekanismen B är helt utdragen. Lossa med hjälp av vanthylsan bromsstången så att den hänger löst C fig. 1.

2.

Bromsbackarna justeras genom att vrida justermuttern D medurs tills hjulet går tungt att vrida runt, se fig. 2. Lossa justermuttern ca $\frac{1}{2}$ varv tills hjulet åter löper fritt. OBS! Under justeringen skall hjulet vridas i färdriktningen.

Bromsbackarna centreras därefter genom att handbromsspaken drages åt några gånger. Justera på nytt enligt ovan.

3.

Spänn bromsstången med vanthylsa C tills något av hjulen börjar bromsa svagt. Släpp vanthylsan $\frac{1}{2}$ varv samt drag åt muttrarna på dess båda sidor.

Kontrollera att parkeringsbromsen fungerar. Det gör den om Du känner ett bromsmotstånd, då handbromsspaken dragits åt 10-15 mm över dödpunktsläget. När husvagnen lossas från dragbilen, skall handbromsen dragas åt över spakens dödpunktläge så långt som möjligt.

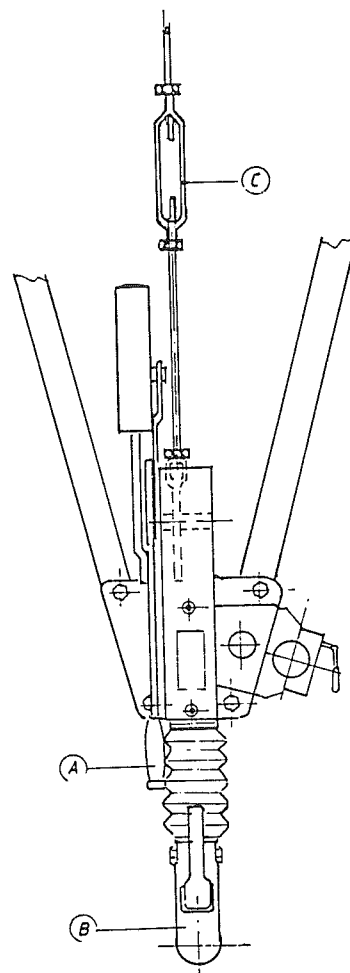


Fig. 1


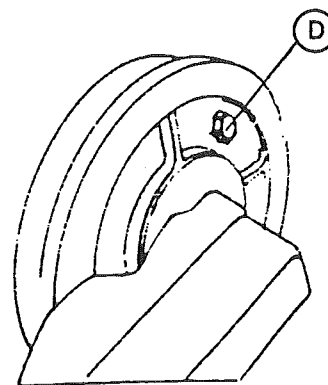


Fig. 2

Bromsjustering är nödvändigt även vid wire-byte samt efter 1000 kilometers körning efter byte.


Wiren ansluts lätt med bajonettfattning mot bromsen. Kontrollera samtidigt att länkmarna går lätt, vilket är ett absolut krav för att bromskraften skall fördelas jämnt mellan hjulen.

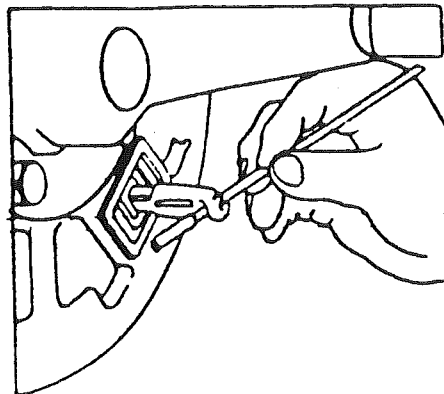

Efter provkörning bör man kontrollera att inställningen inte ändrats. I förekommande fall justera enligt punkt 3. Kontrollera att bromsarna inte blir varma. Kontrollera backautomatiken genom att backa vagnen med dragbilen.

NÄR VAGNEN ÄR UPPALLAD KONTROLLERA OCKSÅ HJULLAGERSPELET. ÅTGÄRDA VID BEHOV.

P.g.a. att länk- och bromswirarna töjs ut behöver bromssystemet finjusteras av fackman efter de första 1000 km - kontakta Din Cabby-verkstad!

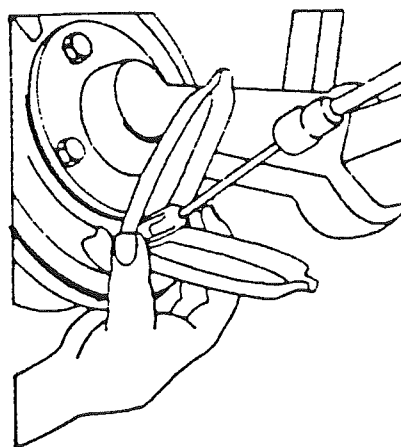


SMÖRJNING, SKÖTSEL OCH UNDER— HÅLL

SMÖRJNING

Husvagnens chassikomponenter behöver rengöras och smörjas minst en gång per år. Följ nedanstående smörjningsintervaller.

Dessa punkter bör ses över årligen:

- Kulhållaren (1) rengöres och infettas (dock senast varje 2000 km).
- Stödbenen och stödhjulet rengöres från gammalt fett och grus med vanolen eller liknande. Justerskruvarna (2) och (3) infettas.
- Tvätta chassiet och golvet höst alternativt på våren.
- Kontrollera chassiets samtliga bultförband.

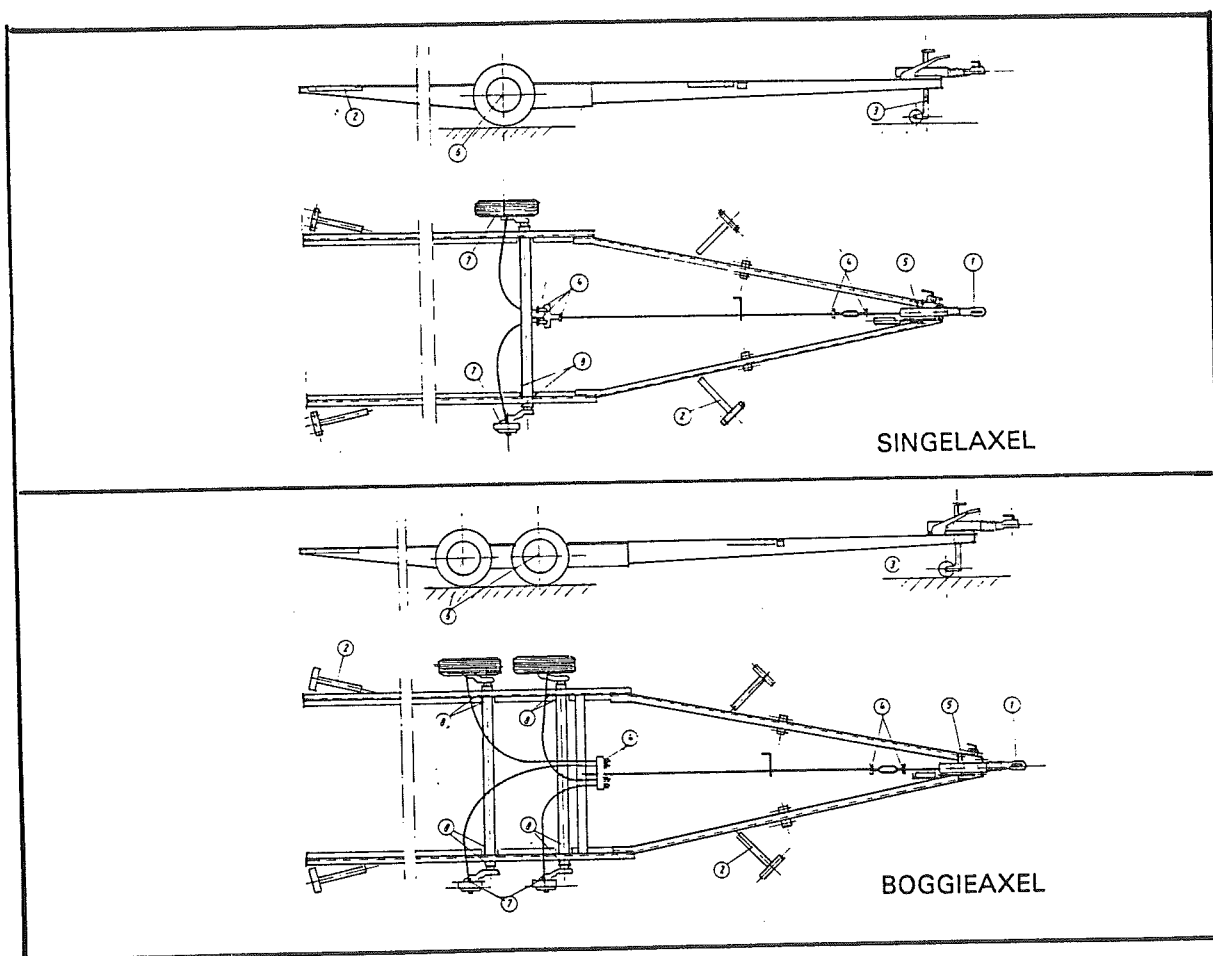

Smörjningsintervall

Koppling axel

Efter 1000 km

Inställning av lagerspel (6)

Inställning av bromsbackar (7)

Inställning av bromslänksystem (4)

Smörjning av koppling (5)

Smörjning av ledpunkter - bromslänksystem

Alla 5000 km

Smörjning av axellagring (8),

Smörjning av koppling (5)

Smörjning av bromslänksystem

Inställning av bromsbackar och bromslänksystem

(4), (7)

Alla 25000-30000 km

Smörjning av lager (universalfett på litiumbas) (5), (8), (7)

Inställning av lagerspel (6)

Översyn av bromsband

Översyn av bromstrumma

Översyn av koppling

Inställning av bromsbackar och länksystem

Smörjning enl. intervall vid 5000 km

RENGÖRING — Utvändigt

Tvätta husvagnen med t ex Cabbys tvättmedel Globex 80 och rikligt med vatten.

Starka lösningsmedel får ej användas. Dessa kan skada husvagnens tätning varvid fukt kan tränga in.

VAR FÖRSIKTIG MED HÖGTRYCKSTVÄTT SÅ ATT EJ KITTBANDEN SKADAS OCH ATT VATTEN EJ SPRUTAS IN GENOM VENTILER OCH FÖNSTER.

RENGÖRING — Fönster

BEHANDLA HUSVAGNENS FÖNSTER SOM BILENS LACK.

Fönstren spolas med ljummet vatten och tvåltvättmedel för att avlägsna damm och smuts. Tvätta efter med rent vatten och torka av fönstren med sämskskinn.

Små repor i akrylglaset kan poleras bort med bilpolish och en mjuk ren trasa. Polera små ytor i taget, byt trasa ofta.

Använd aldrig rengöringsmedel, skurpulver och smutsiga trasor vid rengöring.

Asfaltsfläckar på fönsterrutorna tas bort försiktigt med avfettningsmedel alt. Cabby tvättmedel Globex 80 (se doseringen på flaskan). Tänk på att avfettningsmedel kan lösa tätningar.

Eftertvätta med vatten och tvåltvättmedel.

RENGÖRING — Invändigt

Torka av inredningen med vatten och tvåltvättmedel.

Dammsug och torka golvet.

Sörj för god ventilation.

CABBY TVÄTTMEDEL

Globex 80 1L. flaska det.nr. 60-177000

5L. flaska det.nr. 60-177001



SPRUTA EJ VATTEN IN I KYLSKÅPSVENTILERNA.

Använd täckkåpa gärna till kylskåpsventilerna - täckkåpor finns att köpa hos Din CABBY-handlare! Det.nr. 08-800090.

LÅNGTIDSUPPSTÄLLNING

Vid långtidsuppställning (mer än 3 mån.) bör vagnen pallas upp för att undvika deformation i däck. Uppallning sker bäst mot chassiramen nära hjulaxeln, använd domkraft vid uppallningen.

Vid kortare uppställningstid skall vagnens tyngd vila på hjulen, använd stödbenen för att stabilisera husvagnen.

Rengör vagnen noga före en långtidsuppställning.

Vid vintertid bör vagnens textilier förvaras i uppvärmt utrymme.

Öppna husvagnens alla ventiler.

Avfropa kylskåpet och ställ kylskåpsdörren på glänt för ventilation.

Töm vattensystemet noga.

Avlägsna gasolflaskorna.

Placera gärna ett litet elektriskt element på ca 300 W i husvagnen för att sätta innerluften i rörelse. Med stillastående luft och fukt följer unken lukt.

OBS! VIKTIGT ATT GÖRA INNAN LÅNGTIDS—UPPSTÄLLNINGEN.

Åtgärda eventuella skador och fel på Din husvagn, se sid. 37-38.

Boka tid hos en auktoriserad Cabby-handlare.

TEKNISKA DATA

Allmänna mått uppgifter

Tabell 1

Modell	Längd med bom cm	Utv längd kaross cm	Utv bredd kaross cm	Utv höjd cm ca	Inv bredd	Inv höjd	Total vikt kg ¹⁾
440	585	438	224	255	210	190	1000
512	660	510	224	255	210	190	1170
550	725	550	224	255	210	190	1280
610	780	605	224	255	210	190	1500

¹⁾ Totalvikten som gäller för Sverige ingår: Värmeanläggning, kylskåp, batteri och gasolflaska.

CHASSI: Däck, fälgar

Tabell 2

Modell	Däck	Fälg	Lufttryck/kPa
440	175R x 13	5J x 13 Opel	280
512	175R x 13 RF	5JK x 13 Mercedes	300
550	185R x 14 RF	5,5JK x 14 Mercedes	300
610	155R x 13	5J x 13 DLC alt Opel	240

CHASSI: Broms, axel

Tabell 3

Modell	Broms	Axel
440	Peitz KF13/20 - 2425/1 Tsv nr T 086 Ps	Peitz X-EBD 10/62
512	" " " " "	Peitz X-B 13
550	" " " " "	" "
610	Peitz KF 13/20 - 2425/ Tsv nr T 087 Ps	Peitz X-ETD 17

LEVERANSBESTÄMMELSER HUSVAGNAR/HUSBILAR

1. Giltighet

Dessa bestämmelser gäller för konsumenter varmed menas köpare som avser att använda husvagnen/husbilen huvudsakligen för enskilt bruk.

Om köparen av husvagnen/husbilen är näringsidkare gäller särskilda bestämmelser.

2. Köpeavtal och beställning

A. Detta avtal är bindande för båda parter när det undertecknats av köpare och behörig företrädare för sälj företaget.

B. Har endast köparen undertecknat köpeavtalet föreligger en beställning. Sälj företaget blir bundet när köpeavtalet undertecknats av behörig företrädare. Det undertecknade avtalet skall skickas till köparen senast 4 vardagar efter beställningsdagen. Köparen är bunden när han erhållit avtalet.

3. Avbeställning

Köparen har rätt att avbeställa husvagnen/husbilen före leveransen mot ersättning enligt p 12.

4. Leveranstid/Leveransförsening

Leveransdag skall anges på köpeavtalet. Har leveransdag inte avtalats levereras husvagnen/husbilen inom skälig tid, normalt två veckor för begagnad husvagn/husbil och normalt åtta veckor för ny husvagn/husbil från den dag köparen undertecknade köpeavtalet.

Vid leveransförsening kan köparen kräva leverans men han får inte vänta orimligt länge med att framställa ett sådant krav.

Om förseningen är av väsentlig betydelse för köparen — vid bedömningen härav skall i såväl tidsaspekten som det egna behovet beaktas — får han häva köpet om han inom skälig tid, normalt två veckor från det sälj företaget underrättat honom om leveransförseningen, meddelar sälj företaget att han häver köpet.

Köparen kan i stället ge sälj företaget en bestämd tilläggstid för leveransen, minst en vecka. Köparen får häva köpet om husvagnen/husbilen inte avlämnas inom tilläggstiden. Har köparen uppmanat sälj företaget att leverera får köparen alltid häva köpet om husvagnen/husbilen inte avlämnas inom skälig tid därefter, normalt tre veckor.

Sälj företaget är inte skyldigt att leverera om detta är omöjligt p g a de förutsättningar som anges i 12 och 14 § KKL.

Köparen har rätt till ersättning för den skada han drabbas av p g a leveransförsening, se p 10.

Avser köpet en specialleverans, dvs en husvagn/husbil som tillverkas eller skaffas särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål och kan sälj företaget inte utan väsentlig förlust avyttra densamma får köparen häva köpet endast om syftet med köpet är väsentligt förfelat genom förseningen och sälj företaget insåg eller bort inse detta.

5. Inbytesobjekt

Köparen försäkrar att angiven inbyteshusvagn/inbyteshusbil är hans egendom utan annan inskränkning i ägarandelen än som följer av att den står som säkerhet för skuld som anges i köpeavtalet. Om det visar sig att skulden är högre än köparen har uppgivit sänks netto priset på inbytesobjektet med motsvarande belopp.

Inbyteshusvagnen/inbyteshusbilen skall levereras med standardutrustning och i övrigt i samma skick och med samma utrustning som vid värderingstillfället om inte annat avtalats. Om inbytesobjektet är i påtagligt annorlunda skick kan sälj företaget pådra omvärdering.

6. Prisändring

Höjs skatter, tullar, växelkurser eller offentliga avgifter som påverkar priset före leveransen i förhållande till vad som gällde vid avtalets tecknande, skall köparen erlägga ett mot höjningen svarande pristillägg om detta överstiger 300 kr.

Köparen har rätt att häva avtalet om pristillägget uppgår till mer än 2% av det avtalade priset och sälj företaget påfordrar att erhålla ett tilläggsbelopp av minst sådan storlek.

Jänkning av skatter etc skall komma köparen till godo med motsvarande belopp. Vid prishöjning av annan orsak och som ligger utanför sälj företagets kontroll och som inträffar mer än 4 månader från avtalets ingående skall köparen erlägga ett mot höjningen svarande pristillägg. Köparen har dock i sådant fall rätt att häva köpet.

7. Garantier och felansvar

Har sälj företaget lämnat särskild garanti, reparationsåtagande eller speciell försäkring gäller denna som del av köpeavtalet.

Har garanti inte lämnats svarar sälj företaget enligt KKL gentemot konsument för fel som föreligger vid leveransen.

8. Reklamation

Vid fel på husvagnen/husbilen skall köparen hos sälj företaget reklamera felet inom skälig tid, normalt två veckor, efter det att han märkt eller bort märka felet. Köparen får dock inte reklamera senare än två år efter leveransdagen (visst undantag se 24 § KKL). Beträffande garantier se p 7.

9. Påföljder vid fel

A. Sälj företaget har rätt att välja mellan att avhjälpa fel eller att leverera felfri likvärdig husvagn/husbil om detta görs inom skälig tid, normalt 2 veckor efter köparens reklamation, och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Köparen behöver i normalfallet inte acceptera mer än två avhjälpningsförsök för samma fel.

B. Köparen har rätt att hålla inne så mycket av betalningen som svarar mot hans krav p g a felet och kan kräva att felet avhjälps eller att sälj företaget levererar husvagn/husbil i avtalat skick om inte sälj företaget gjort detta och om det kan ske utan oskälig kostnad eller väsentlig olägenhet för sälj företaget.

C. Köpare har rätt till prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller, om felet är av väsentlig betydelse för honom, rätt att häva köpet om sälj företaget inte förfarit enligt A eller B ovan.

D. Vid hävning skall köparen återlämna husvagnen/husbilen mot att sälj företaget återbetalar köpeskillingen och ränta på denna. Sälj företaget har rätt till ersättning för den nytta konsumenten haft av husvagnen/husbilen. Vid bedömningen av om köparen skall betala ersättning för nytta skall hänsyn tas till de besvär och olägenheter köparen haft, t ex att han inte kunnat använda husvagnen/husbilen i normal omfattning. Köparen skall efter avräkning erhålla minst ett belopp som ger honom möjlighet att köpa en felfri husvagn/husbil som, beträffande standard och skick, motsvarar den återställda husvagnen/husbilen vid hävningsstillfället.

E. Köparen har rätt till ersättning enligt p 10 för den skada han drabbas av p g a fel. Vid hävning har han dock inte rätt till ersättning för besvär och olägenheter, om dessa redan beaktats vid bedömningen av den nytta han haft av husvagnen/husbilen.

10. Köparens rätt till skadestånd

Köparen har under de i KKL angivna förutsättningarna rätt till ersättning för skada — t ex utgifter och förluster — som åsamkas honom p g a att husvagnen/husbilen är felaktig eller genom säljarens dröjsmål. Skadeståndet omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Köparen är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

11. Försening på köparens sida

Om köparen inte betalar i rätt tid och dröjsmålet inte beror på sälj företaget kan sälj företaget kräva betalning jämte dröjsmålsränta, enligt i 6 § räntelagen angiven räntefot. Sälj företaget kan häva köpet om köparens dröjsmål utgör ett väsentligt avtalsbrott eller om sälj företaget givit köparen en bestämd tilläggstid för betalningen och denna inte är oskäligt kort, normalt två veckor, och köparen inte betalat inom denna tid. Sälj företaget har vid hävning rätt till ersättning med 10 procent av det avtalade priset om inte annat anges i p 12 C och E.

12. Skadestånd vid avbeställning

A. Avbeställer en köpare husvagnen/husbilen inom 4 vardagar efter det att bindande avtal ingåtts enligt p 2 A har sälj företaget rätt till ersättning med 1% av det avtalade priset dock lägst 1 500 kr. Vid senare avbeställning har sälj företaget rätt till ersättning med 7%.

B. Har beställning skett enligt p 2 B har köparen rätt att utan kostnad avbeställa husvagnen/husbilen inom 4 vardagar efter det han undertecknade köpeavtalet. Därefter har sälj företaget, om köparen blivit bunden av beställningen, rätt till ersättning med 7%.

C. Om köpet avser en specialleverans eller husvagnen/husbilen annars är av sådant slag att den inte utan betydande förluster kan avyttras till annan köpare eller överstiger bilens pris 10 basbelopp har sälj företaget vid avbeställning eller hävning rätt till ersättning med 15 procent av priset om köparen avbeställer husvagnen/husbilen efter det avtalet blivit bindande.

D. Har avbeställd husvagn/husbil försetts med extrautrustning skall köparen dessutom erlägga kostnaden för visad demontering av denna och övriga kostnader med anledning av demonteringen.

E. Sälj företaget har inte rätt till ersättning om orsaken till avbeställningen eller dröjsmålet med betalningen är att köparen utan egen skuld råkat i varaktiga betalningssvårigheter genom t ex arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall samt i övrigt enligt vad som anges i 41 § KKL.

13. Registrering

Om inte annat överenskommits ombesörjer sälj företaget att husvagnen/husbilen i förekommande fall besiktigas, registreras och försäkras. Utlägg för detta betalas av köparen och skall anges i köpeavtalet.



14. Kreditköp



Vid kreditköp utgår kreditkostnader i enlighet med vad som framgår av köpeavtalet. Övriga kreditvillkor framgår av bifogad handling. Sälj företaget förbehåller sig vid kreditköp rätten att återta den sålda bilen intill dess köparen fullgjort samtliga förpliktelser enligt detta avtal.



15. Tvist

Om en tvist mellan köparen och sälj företaget inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan köparen vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller till Allmänna Reklamationsnämnden. Tvister kan även prövas av allmän domstol.






SCHEMAN

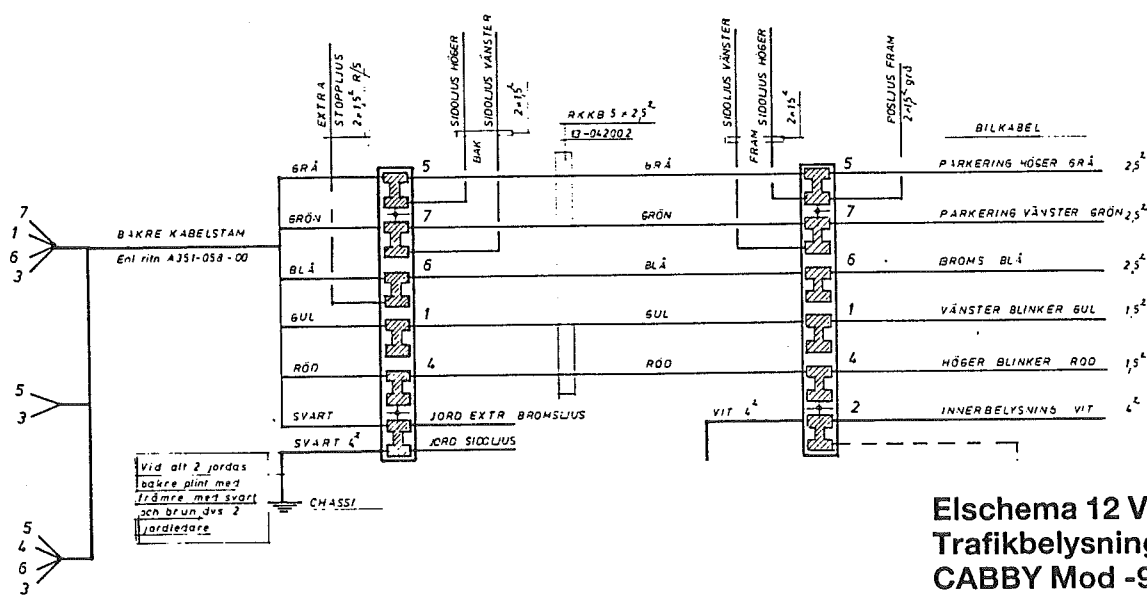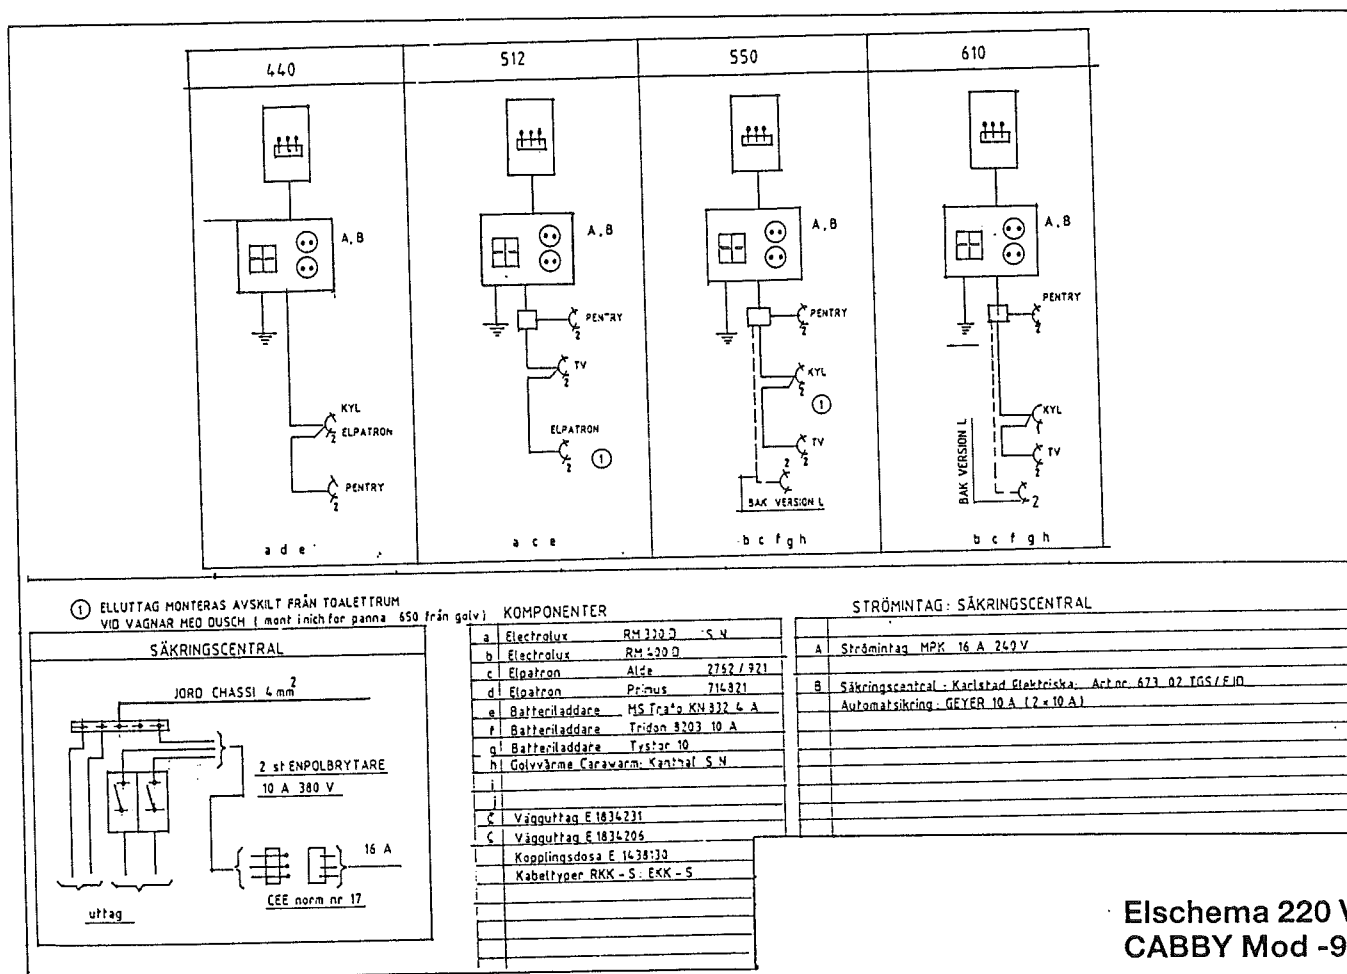


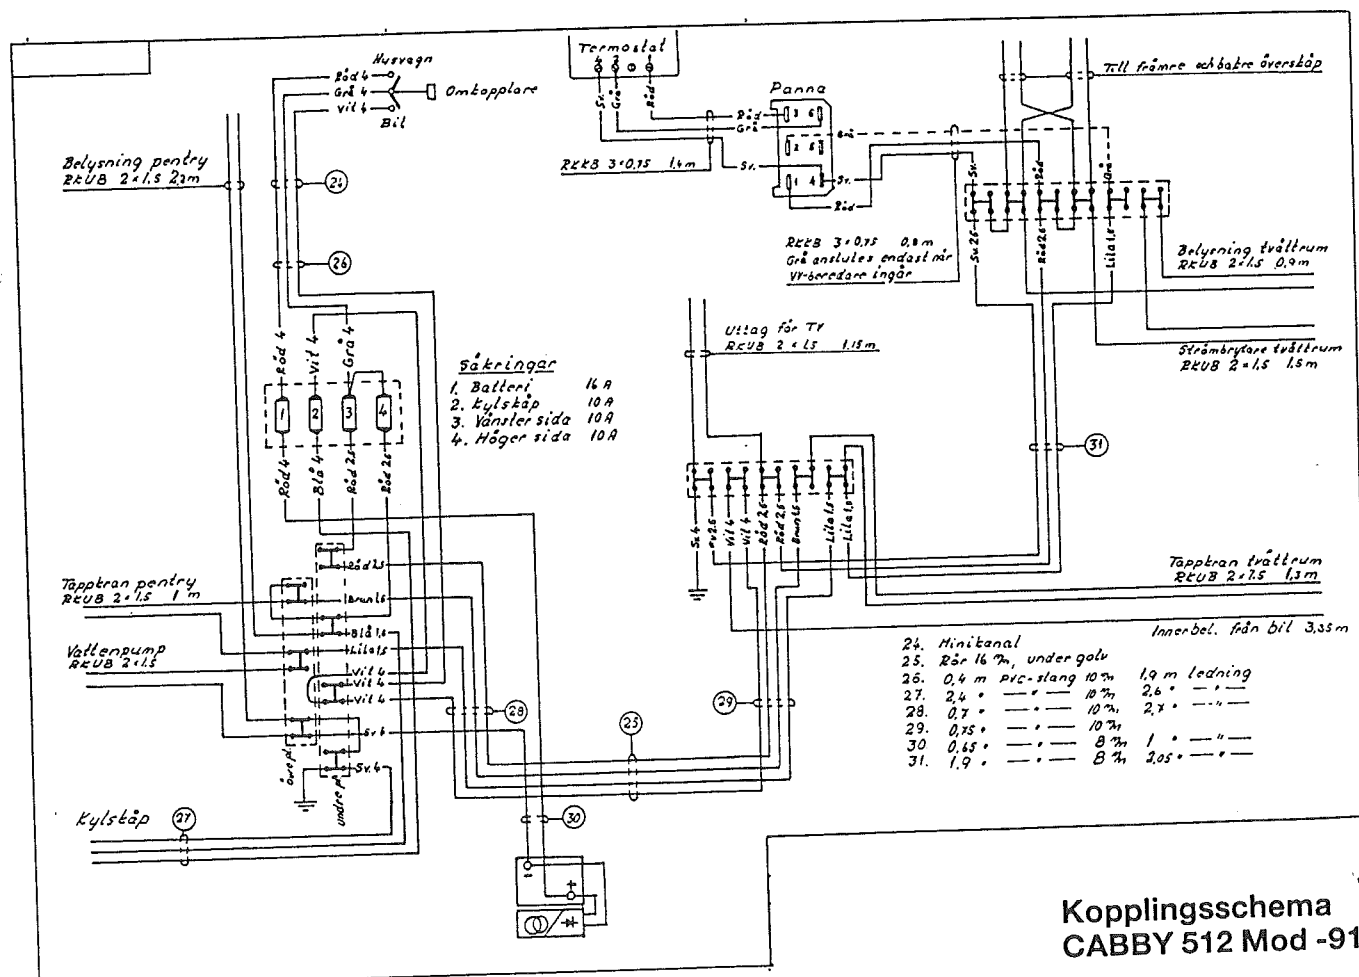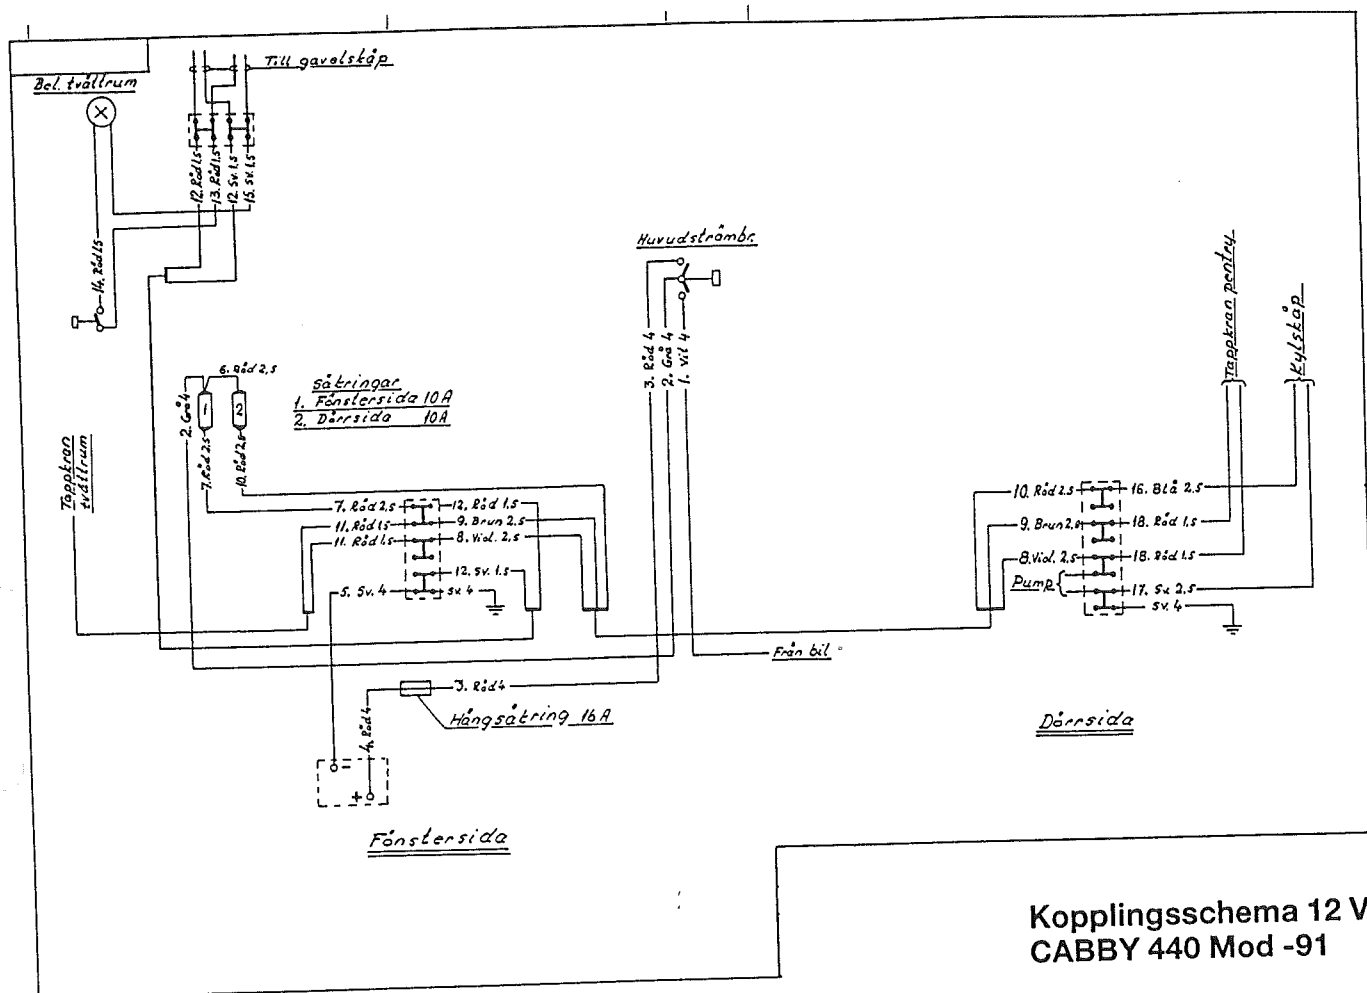

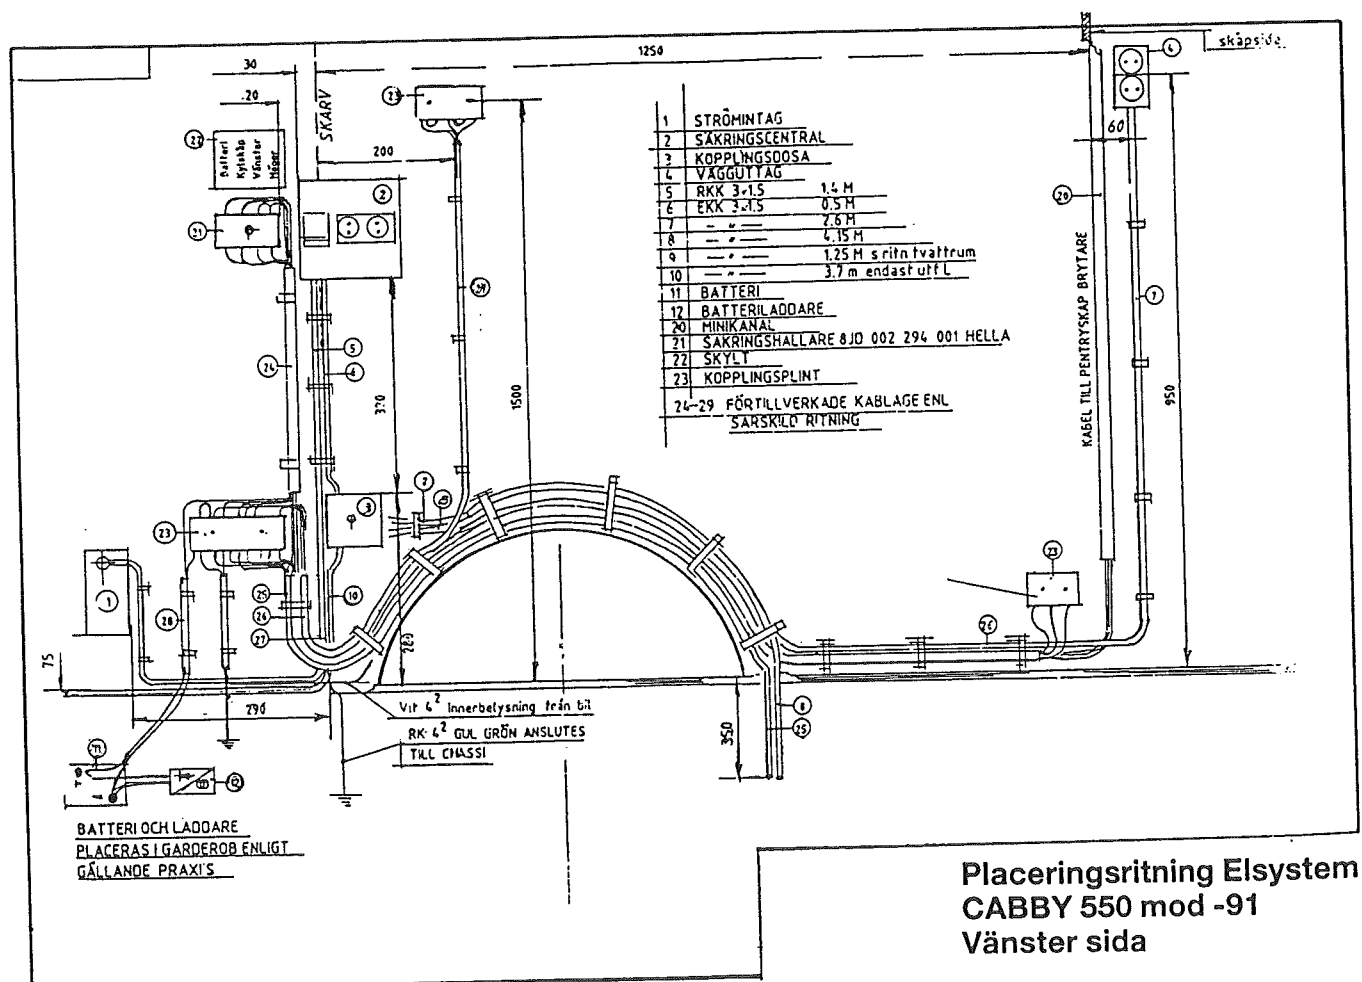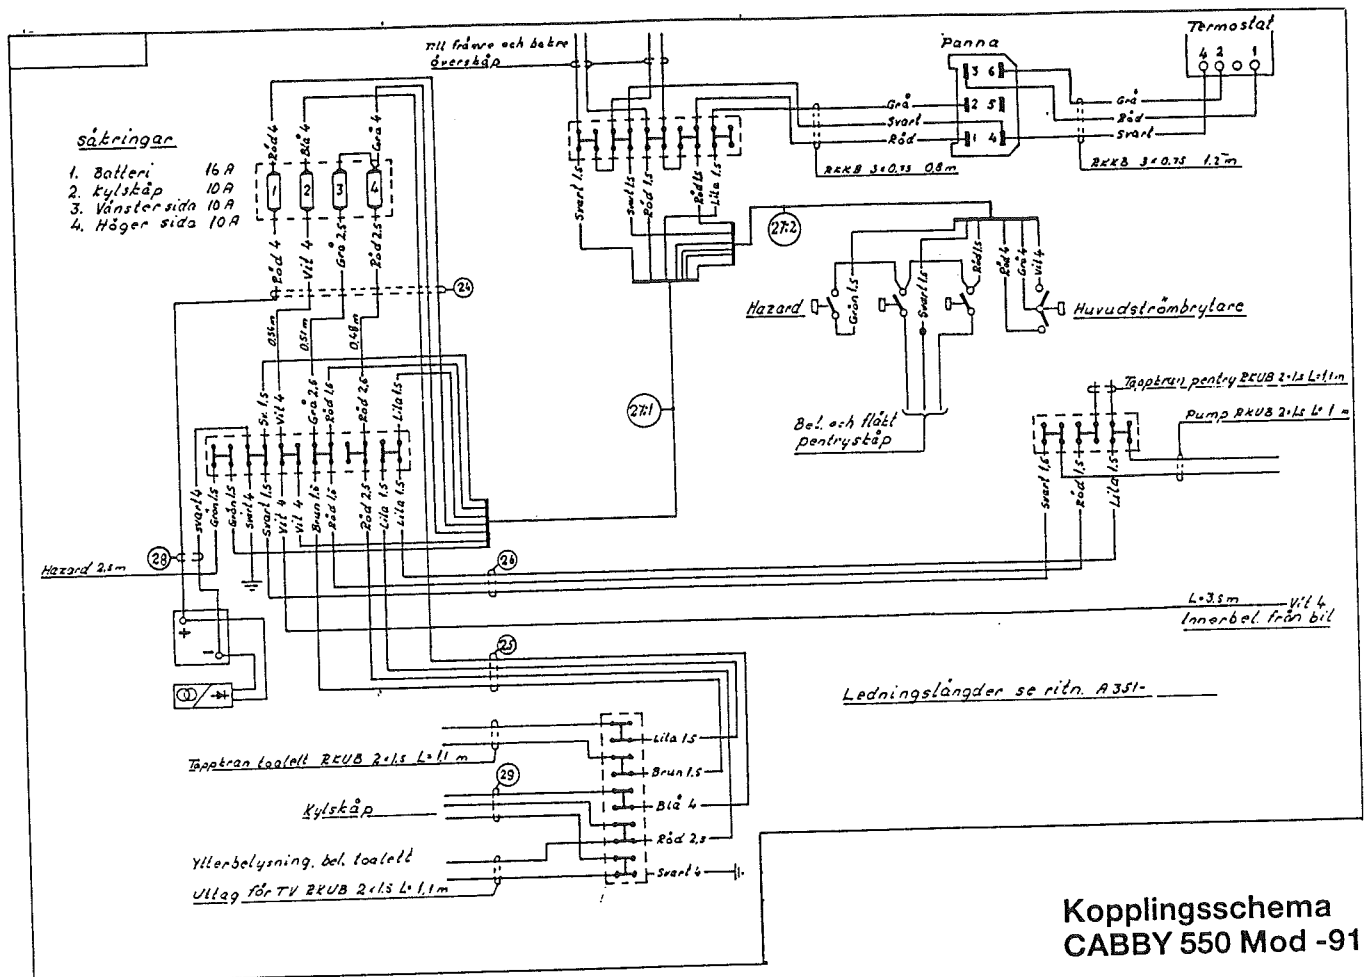


BÄDDNINGSSCHEMA

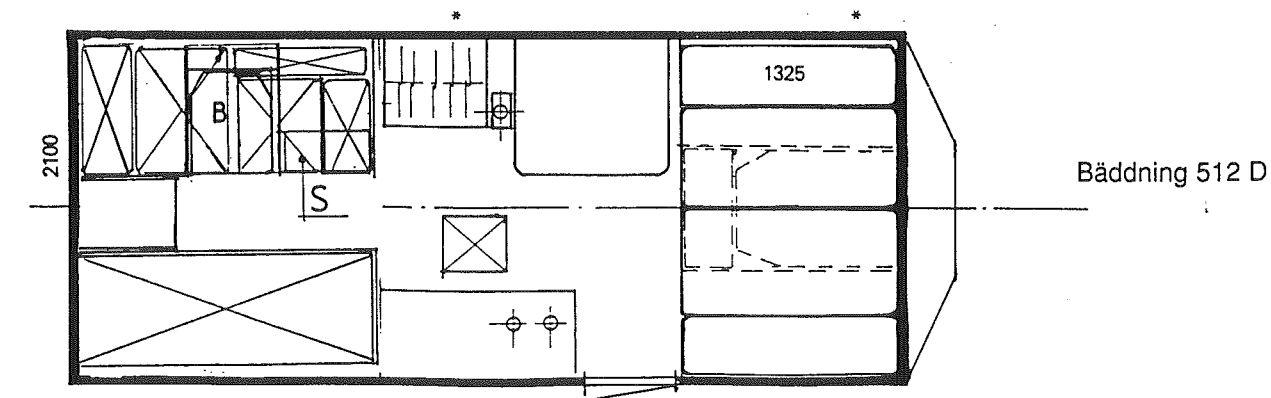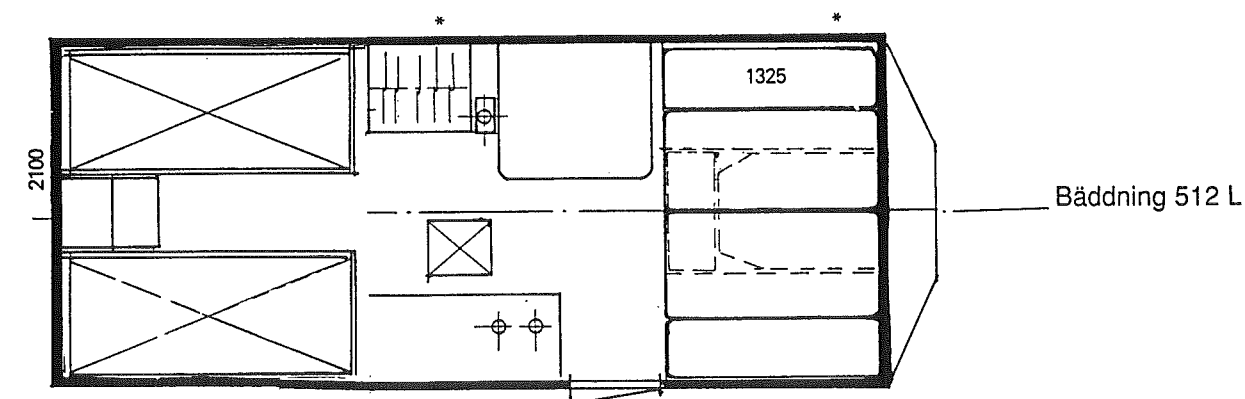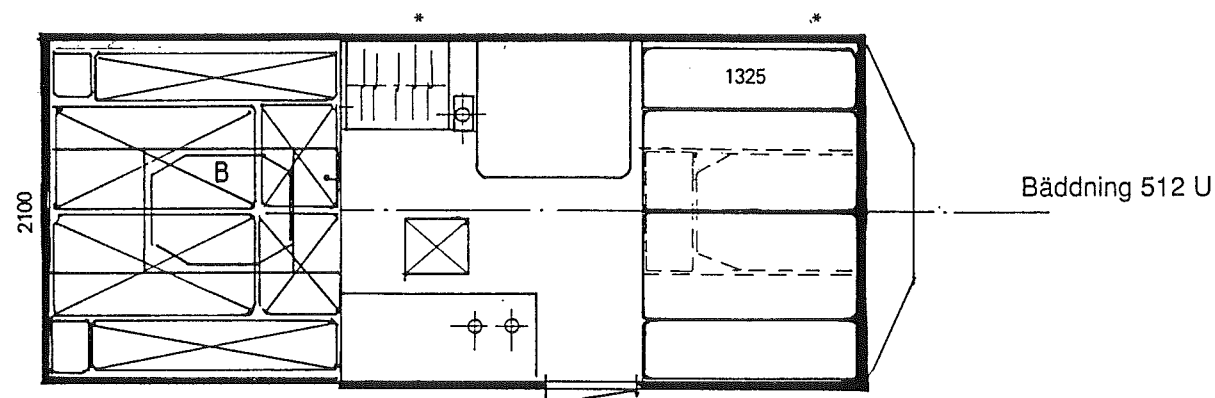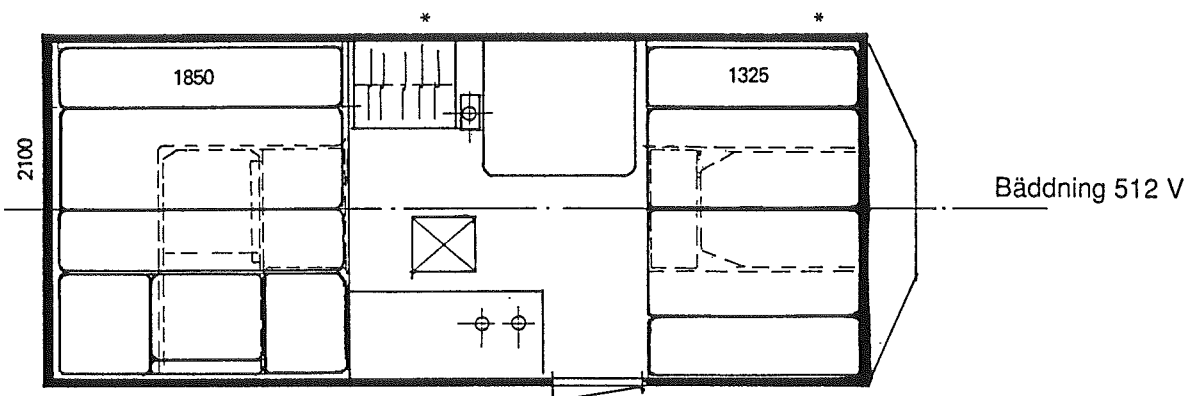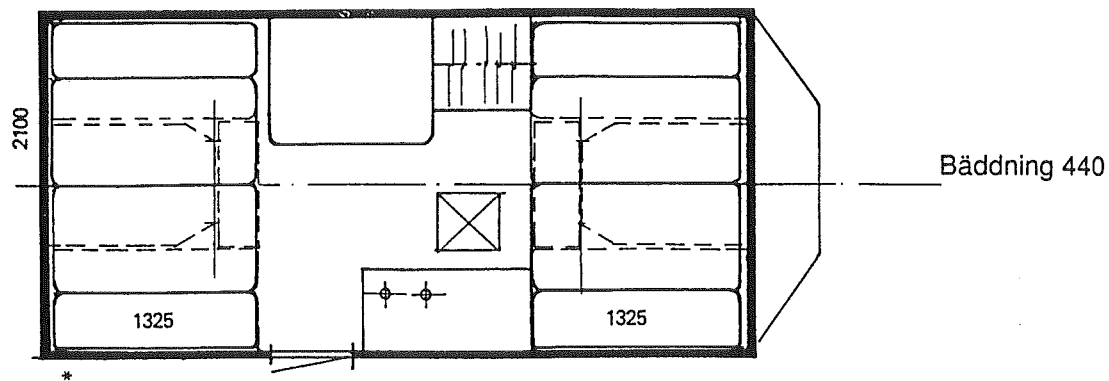


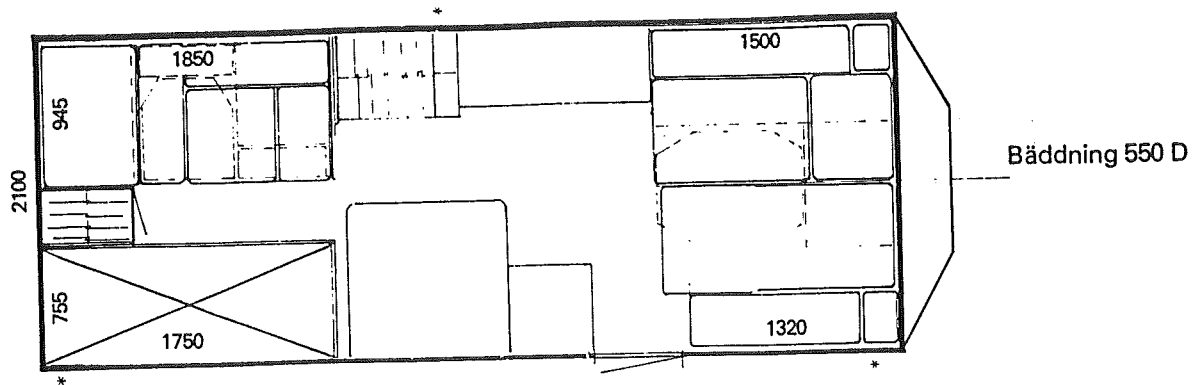


Bäddning 550 D

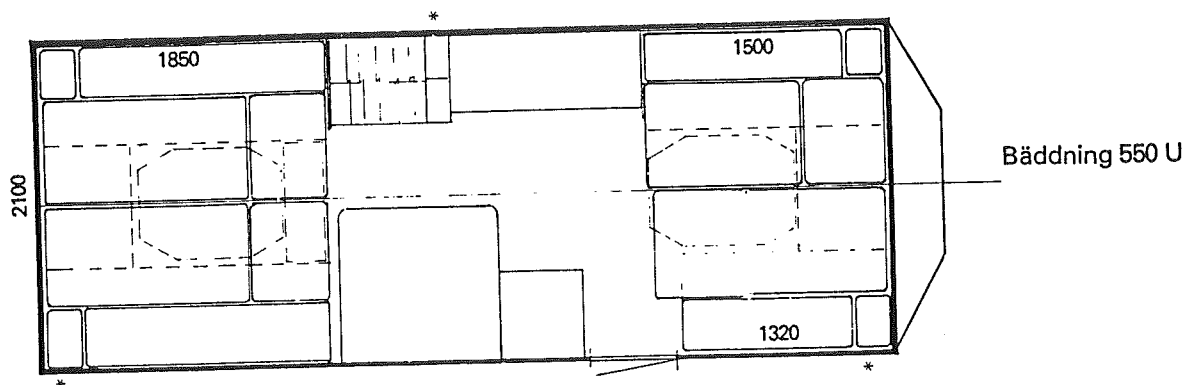


Bäddning 550 U

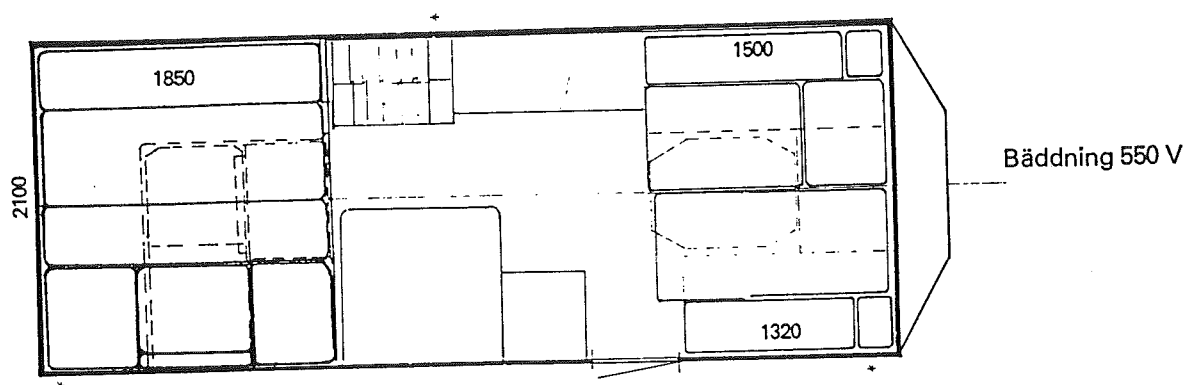


Bäddning 550 V

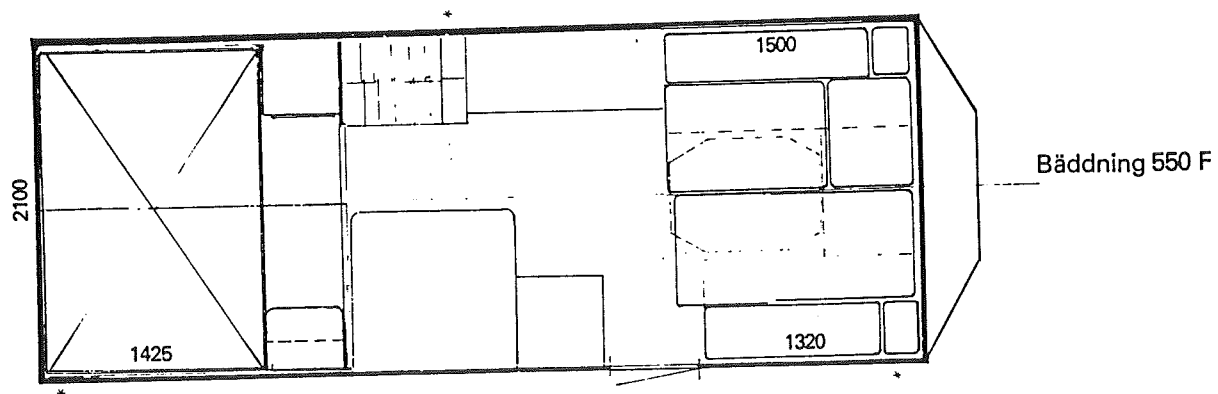


Bäddning 550 F

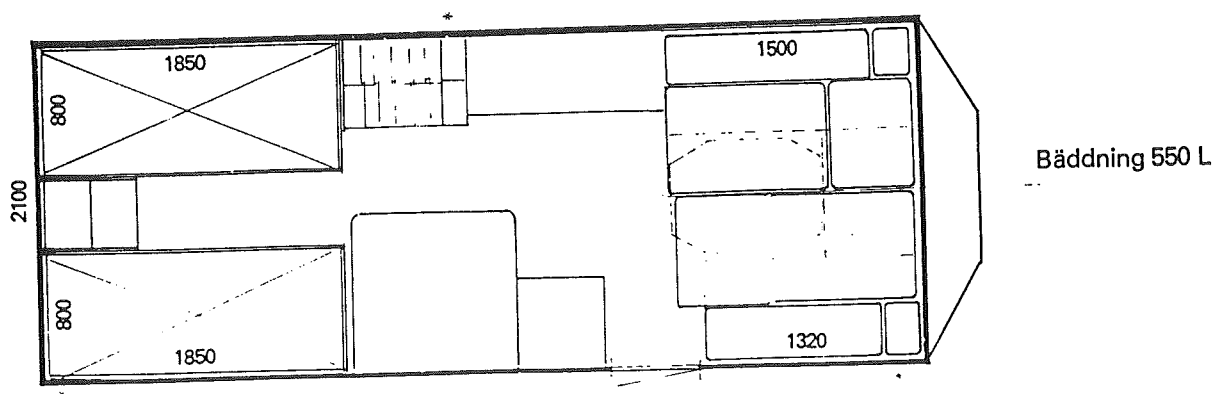


Bäddning 550 L

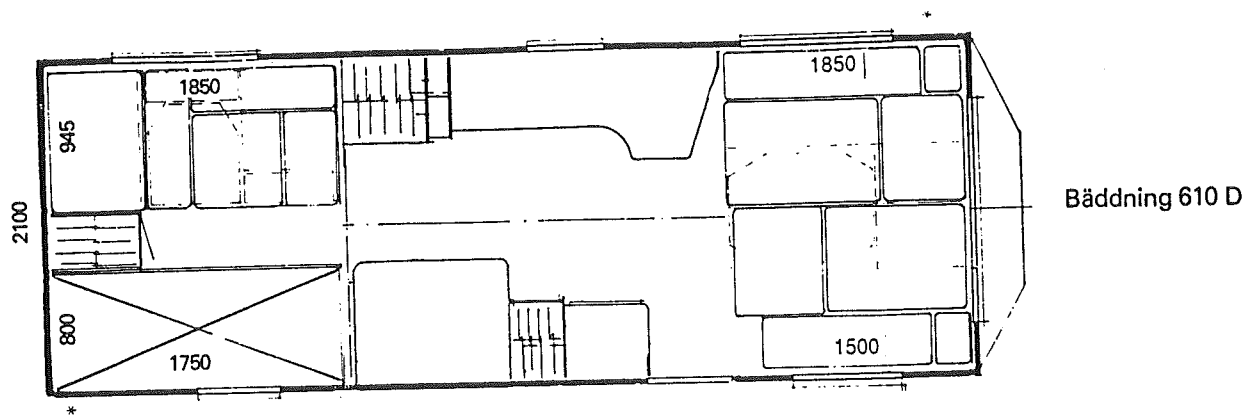


Båddning 610 D

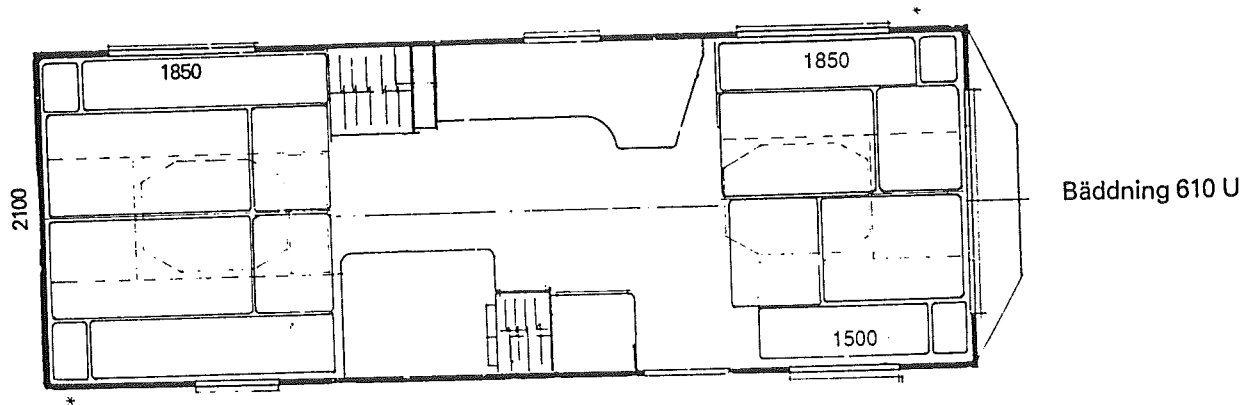


Båddning 610 U

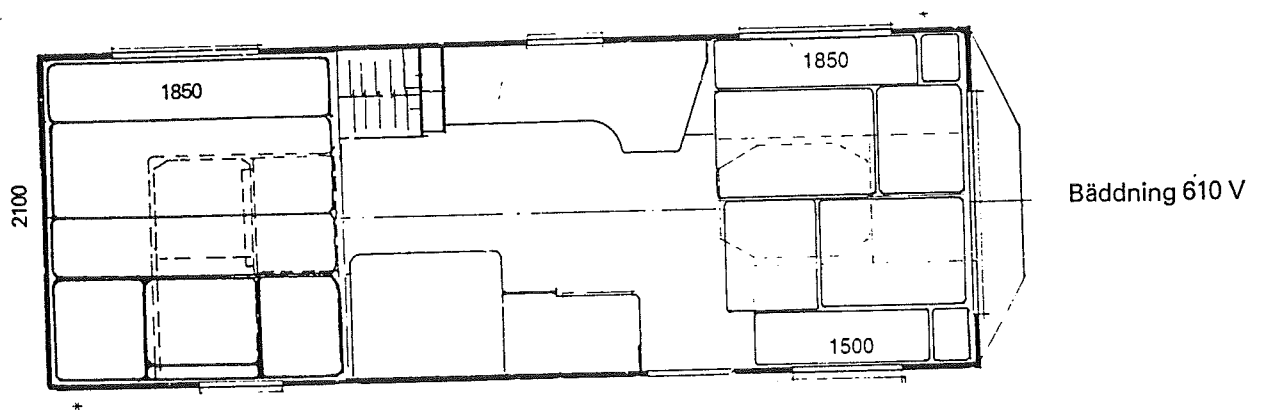

Båddning 610 V

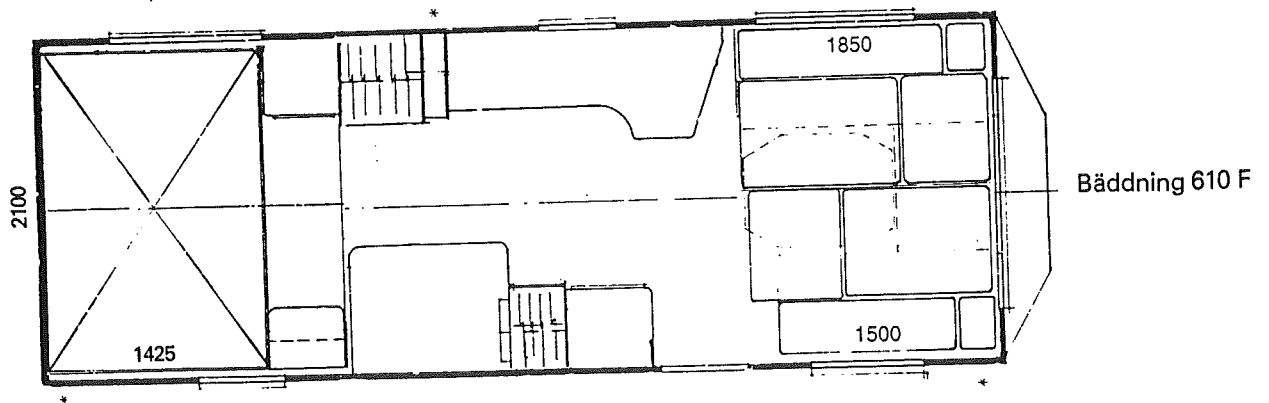

Båddning 610 F

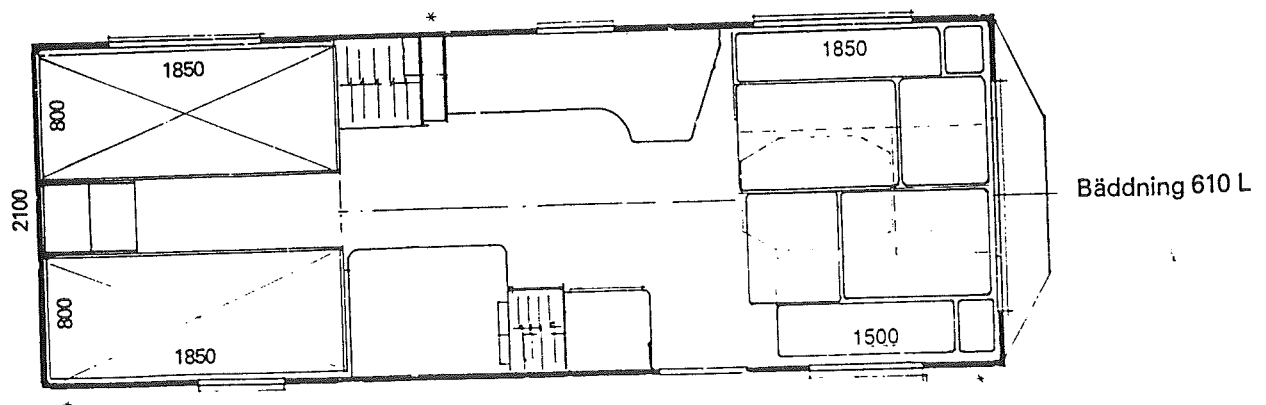

Båddning 610 L

[illegible]