

Tillägg instruktionsbok Polar 2013 för:

Polar 840

Spishäll Gas 2-lålig


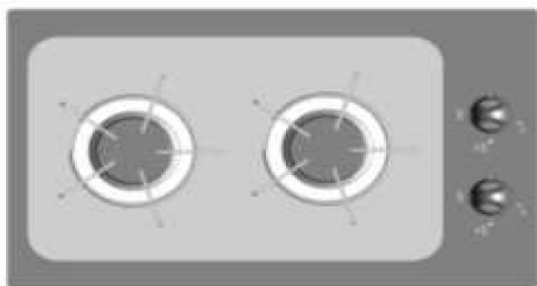


FIG. 1

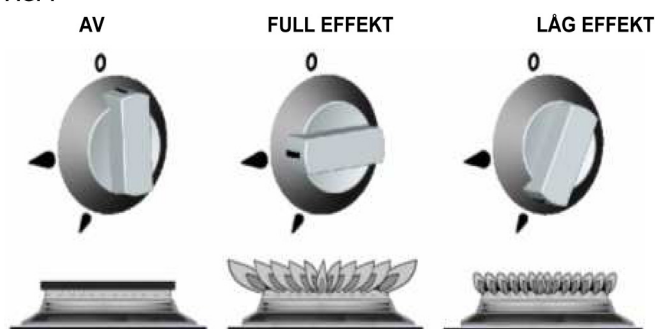


Drift

1. Säkerställ att gastillförseln är ansluten och påkopp-lad.
2. Tryckt in kontrollvredet och vrid det moturs till full effekt - stor låga Se Fig 1.
3. Fortsätt att hålla vredet intryckt medan den automatiska gnisttändaren tänder brännaren.
4. När brännaren är tänd ska du hålla vredet nedtryckt i ytterligare 10-15 sekunder.
5. Släpp vredet och vrid det till önskat värmeläge. Fig 1
6. Om brännaren inte tänts efter 15 sekunder, släpp vredet och vänta i minst 1 minut innan momenten 2 -5 upprepas.
7. För att stänga av brännaren, vrid kontrollvredet tills linjen på vredet är i jämnhöjd med pricken på kontrollpanelen.

Se till att kontrollvredet alltid är i AV-läge när brännarna inte är i drift.

Vid rengöring, använd en mild tvällösning. Aldrig stål-ull eller liknande.

 Apparatens får under inga omständigheter användas som värmekälla.

Induktionshäll 2 plattor.



Matlagning på induktionshäll

Matlagning på en induktionshäll skiljer sig från en konventionell häll. En induktionshäll använder kraftfulla elektromagneter som sitter under glasytan. När en gryta tillverkad av magnetiskt material placeras på en elektromagnet, induceras energin i grytans metall.


För att detta skall fungera måste grytorna som används vara magnetiska. Säkrast är att använda grytor märkta med "Class Induktion". Genom att använda en magnet kan man kontrollera om en gryta är av rätt slag. Fäster magneten på grytans undersida är den lämplig att använda.


Vi rekommenderar följande grytstorlekar för varje värmezona: Värmezona 1 - Diameter 135 till 220 mm.
Värmezona 2 - Diameter 90 till 160 mm.

Skötsel och underhåll

Innan ni använder hällen för första gången, rengör hällen med en fuktad torkduk. När den är ren ska ni stryka på lite rengöringsconditioner på glasytan och polera den med en ren trasa.

Om glasytan har beläggningar från matlagning, ska den rengöras med en mild tvällösning och/eller skrapa avsedd för keramikhäll. Torka ytan ren och stryk på rengöringsconditioner på nytt.


 Glas, keramik, lergods, aluminium, koppar, och vissa rostfria grytor fungerar inte på induktionshällar.







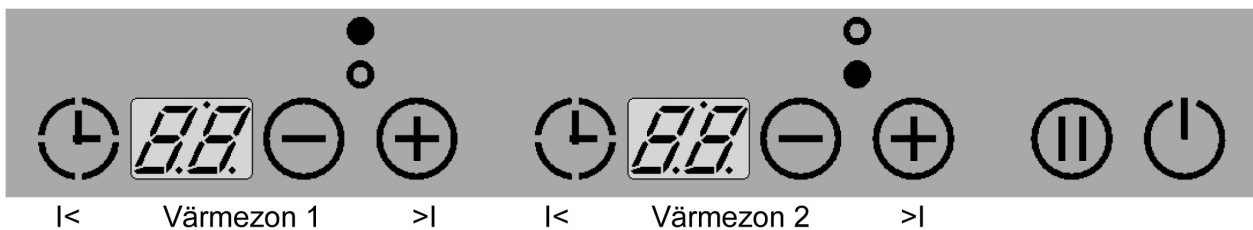

 För att undvika att repa glashällen använd grytor med oskadad botten. Dra ej heller grytan över glashällen.












Använda hällen








Varje värmezon på hällen kan styras enskilt med hjälp av pekkontrollerna. Upplysta displayer för båda zonerna ger information om effektinställninga, timerfunktion, paus/resume, effektförstärkare etc. Följande lista ger information om hur man använder och väljer de olika tillgängliga funktionerna.

Induktionshällens kontrollpanel



| Användning/Funktion | Pekkontroller | LED Display |
|---|---|--|
| 1. Säkerställ att strömförsörjningen är ansluten och påslagen. | | |
| 2. Koppla på: <i>Om ingen funktion aktiveras efter 10 sekunder, övergår systemet till standby.</i> | Peka på symbolen Ström på/av till ett bip-ljud hörs.  | Displayen för varje värmezon tänds enligt vad som visas.  |
| 3. Värmeinställning | För varje värmezon, peka på symbolerna för att välja önskad värme.  Värmeinställningen går att justera under kokning genom att peka på en av symbolerna. | Värmeinställningen går att justera till mellan 1 och 12 för varje zon.  |
| 4. Detektion av gryta | | Varje värmezon fungerar endast med grytan på plats. Då grytan tas bort eller inte finns på plats blinkar displayen och visar följande symbol.  |
| 5. Stäng av zonuppvärmning <i>Med båda värmezonerna avstängda, är systemet i standby-läge</i> | För varje zon, peka på symbolen  tills "0" visas på displayen eller peka och håll på båda symbolerna  . | Då zonen är avstängd kommer displayen att tändas enligt vad som visas.  |

| Användning/Funktion | Pekkontroller | LED Display |
|--|--|--|
| <p>6. Stäng av induktionshällen.</p> <p><i>För att stänga av den helt ska nätaggregatet stängas av.</i></p> | <p>Peka på symbolen Ström på/av tills ett bip-ljud hörs.</p>  | <p>Den belysta displayen är tom.</p> |
| <p>7. Paus/Resume</p> <p><i>Endast pausfunktionen fungerar under en period av 10 minuter. Efter denna period övergår systemet automatiskt till standby.</i></p> | <p>För pausläge peka på  tills ett bip-ljud hörs.</p> <p>För Resume-läge peka på  tills det hörs ett bip-ljud och peka sedan på en annan valfri symbol för att återta kokning på tidigare värmeläge.</p> | <p>Båda zonerna är pausade och deras displayer tänds enligt vad som visas.</p>  |
| <p>8. Kontroll för småkokning</p> <p><i>Tillgänglig på vardera zon, en konstant mycket låg värme på 65°C som är lämplig för att smälta choklad eller delikata såser.</i></p> | <p>Peka och håll på symbolen  tills "Lo" visas.</p> <p>För att avaktivera peka på endera  </p> | <p>När den väljs tänds displayen enligt vad som visas.</p>  |
| <p>9. Effektförstärkare</p> <p><i>Begränsad till 10 minuter på vardera värmezonen, men inte på samma gång. Genom att välja effektförstärkning på den stora värmezonen, stängs den lilla zonen automatiskt av.</i></p> <p><i>Genom att välja effektförstärkning på den lilla zonen med den stora zonen till mer än 8, reduceras läget automatiskt till 8.</i></p> | <p>Peka och håll på symbolen  tills "12" visas.</p> <p>Peka igen tills "P" visas.</p> <p>För att avaktivera effektförstärkningen peka på symbolen </p> | <p>När effektförstärkningen väljs tänds displayen enligt vad som visas.</p>  |

| Användning/Funktion | Pekkontroller | LED Display |
|---|---|--|
| <p>10. Timer-funktion</p> <p><i>Tillgänglig på vardera värmezon, maximalt 99 minuter. Timer kan användas utan att ställa in zonuppvärmning.</i></p> | <p>Ställ in värmezonerna till önskad värme genom att använda  </p> <p>Aktivera timern genom att peka på symbolen . Ett neonljus på displayen kommer att blinka för att indikera att timer-funktion har valts. Välj önskad tid (från 1 till 99) med hjälp av  </p> <p>Timern startar nedräkningen omedelbart och avger ett bip-ljud i slutet av koktiden. Värmezonerna stängs av.</p> | <p>När timer-funktionen valts visar displayen tiden i minuter och neonljuset lyser högst upp på displayen.</p>  |
| <p>11. Varm hällyta</p> | <p>Efter att ha använt endera zonen tänds ett "H" på displayen för att indikera att ytan kan vara mycket varm för att röra vid.</p> |  <p>Var försiktig när symbolen ovan är tänd på displayen, ytorna kan vara varma till över 60°C.</p> |