


# Tillägg instruktionsbok Polar 2011 för:



## Tältlampa


Alla Svit-vagnar är utrustade med en tältlampa med rörelsesensor. Lampan kan tändas och släckas manuellt eller automatiskt enligt eget önskemål. I tältlampan finns ett vred för att ställa in lystid. Vrid vredet medsols för längre lystid och motsols för kortare lystid. För att komma åt detta vred måste kåpan över lampan demonteras (se **"Byte av lampor, Tältlampa"** punkt 1, sidan 2).

Rörelse- Vred för inställ-  
sensor ning lystid

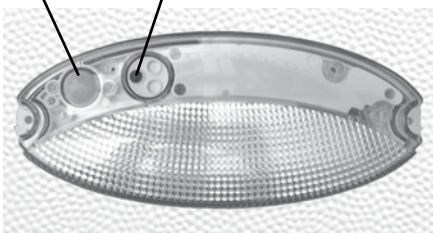


Lampan tänds manuellt med strömbryten på stolpen vid ytterdörren (fig.1), eller automatiskt via rörelsesensorn i lampan. Sensorn aktiveras med brytaren som är placerad bredvid pannans manöverpanel inne i vagnen (fig. 2). I vissa vagnar aktiveras sensorn med brytaren bredvid tältlampans brytare (fig.3). Brytaren för tältlampan ska vara avslagen vid användande av rörelsesensorn.


**Fig. 1**

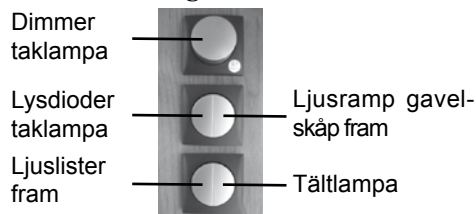

**Fig. 2**

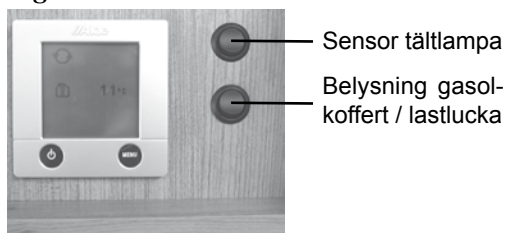


**Fig. 3**

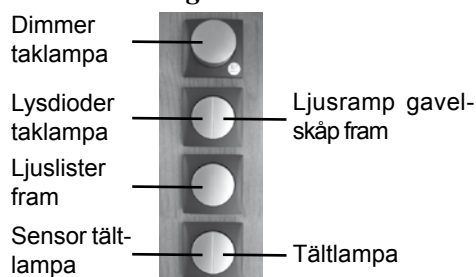


## Ljusstolpe TV-bänk

Vissa Svit-vagnar är utrustade med ljusstolpar i TV-bänken. Belysningen är utrustad med lysdiodlampor. I en del vagnar kan det finnas ljusstolpar med halogenlampor. Dessa halogenlampor kan ersättas med de lysdiodlampor som numera sitter i ljusstolparna. Belysningen tänds och släckes med strömbrytaren ovanför 12 V:s uttaget vid TV-bänken.

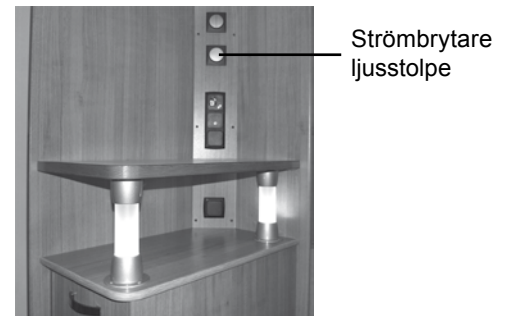

## Ljushylla i barskåp

Alla Svit-vagnar är utrustade med ljushylla i barskåpet. Belysningen tänds och släckes med den vänstra strömbrytaren under barskåpet.

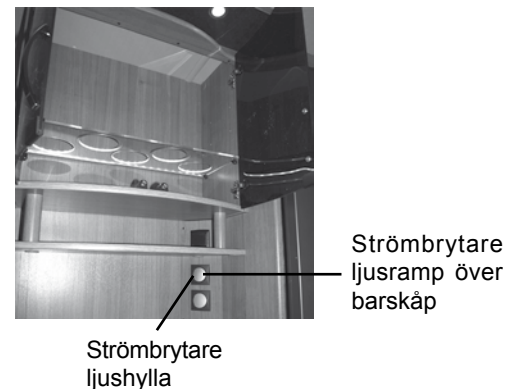

## DVD-mottagare med monitor (2 DIN stereo)

Alla Svit-vagnar är utrustade med en 2 DIN stereo. Stereon är bl.a. en kombinerad radio och CD/DVD-spelare med monitor. Det finns också möjlighet att ansluta en USB-masslagringenhet, t.ex. ett USB-minne till stereon.



Läs mer om hur man använder stereon i dess bruksanvisning som medföljer vagnen.

# Tillägg instruktionsbok Polar 2011 för:



## Centralsugare

Alla Svit-vagnar är utrustade med en centralsugare. Dammsugaren är placerad i höger bäddlåda fram.



Läs mer om hur man använder dammsugaren i dess bruksanvisning som medföljer vagnen.


## Datauppgifter belysning

Datauppgifter		
<b>Belysning</b>	<b>Glödlampa</b>	<b>Vårt nr</b>
Ljusstolpe TV-bänk (med lysdiodlampa)	Lysdiodlampa	505828
Ljusstolpe TV-bänk (med halogenlampa)	Halogen G4 12 V/ 5 W	503700
Ljushylla barskåp	Lysdioder	
Tältlampa	Lysrör 12 V 9 W	505829


## Byte av lampor

### Tältlampa


1. Stick in en tunn mejsel i kanten av lampkåpan vid någon av de två fästhakarna på sidan av lampan och bänd försiktigt loss kåpan från fästhaken. Ta sedan loss kåpan.

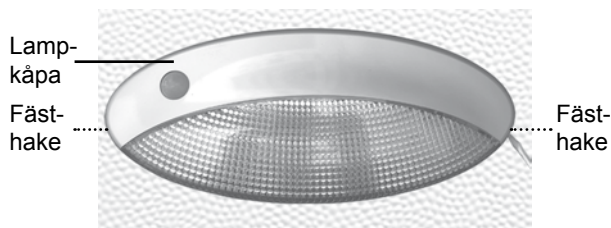

2. Ta bort lampglaset genom att skruva loss glasets fyra fästskruvar och dra glaset neråt för att frigöra det från hakarna på undersidan.

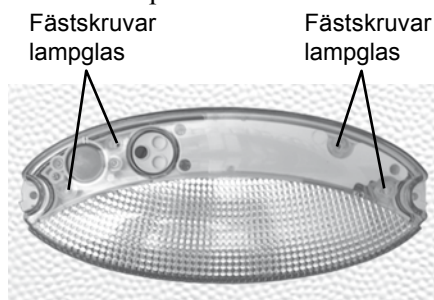

3. Ta tag i lysröret och vik försiktigt upp det ur metallhållaren, för att sedan dra det ut ur lamphållaren.

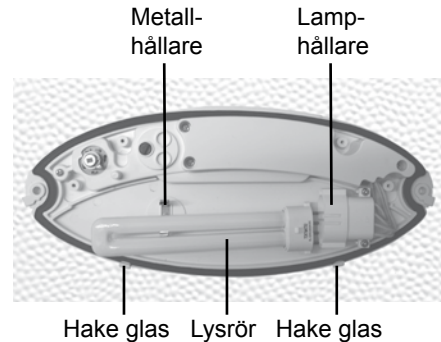


4. Sätt i det nya lysröret genom att passa in sockeln i lamphållaren. Tryck ner lysröret i metallhållaren och styr in det i lamphållaren.
5. Montera lampglaset genom att passa in hakarna i urtagen på glasets undersida och styra glaset uppåt (kontrollera att packningarna sitter rätt). Skruva sedan fast de fyra fästskruvarna.
6. Sätt tillbaka (tryck fast) kåpan. Kontrollera att urtagen på kåpens sida fäster i hakarna.

### Ljusstolpe TV-bänk

1. Skruva loss fästskruvarna för TV-bänkens skiva. Skruvarna är placerade i instegsgarderoben och/eller under bänkskivan.

Fästskruv skiva

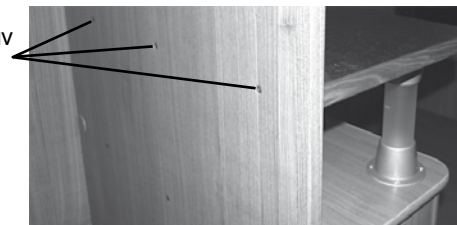

2. Ta bort skivan genom att lyfta den försiktigt rakt upp. Ta bort ljusstolpens glas.



3. Ta tag i lampan och dra ut den ur lamphållaren.
4. Passa in den nya lampan i lamphållarens små hål och tryck fast.
5. Sätt tillbaka glaset i det undre fästet. Sätt tillbaka skivan på TV-bänken genom att passa in ljusstolparnas övre fästen på glaset och försiktigt trycka ner skivan. Skruva sedan fast skivans alla fästskruvar.