


# Reservdelista Alde Comfort 2923

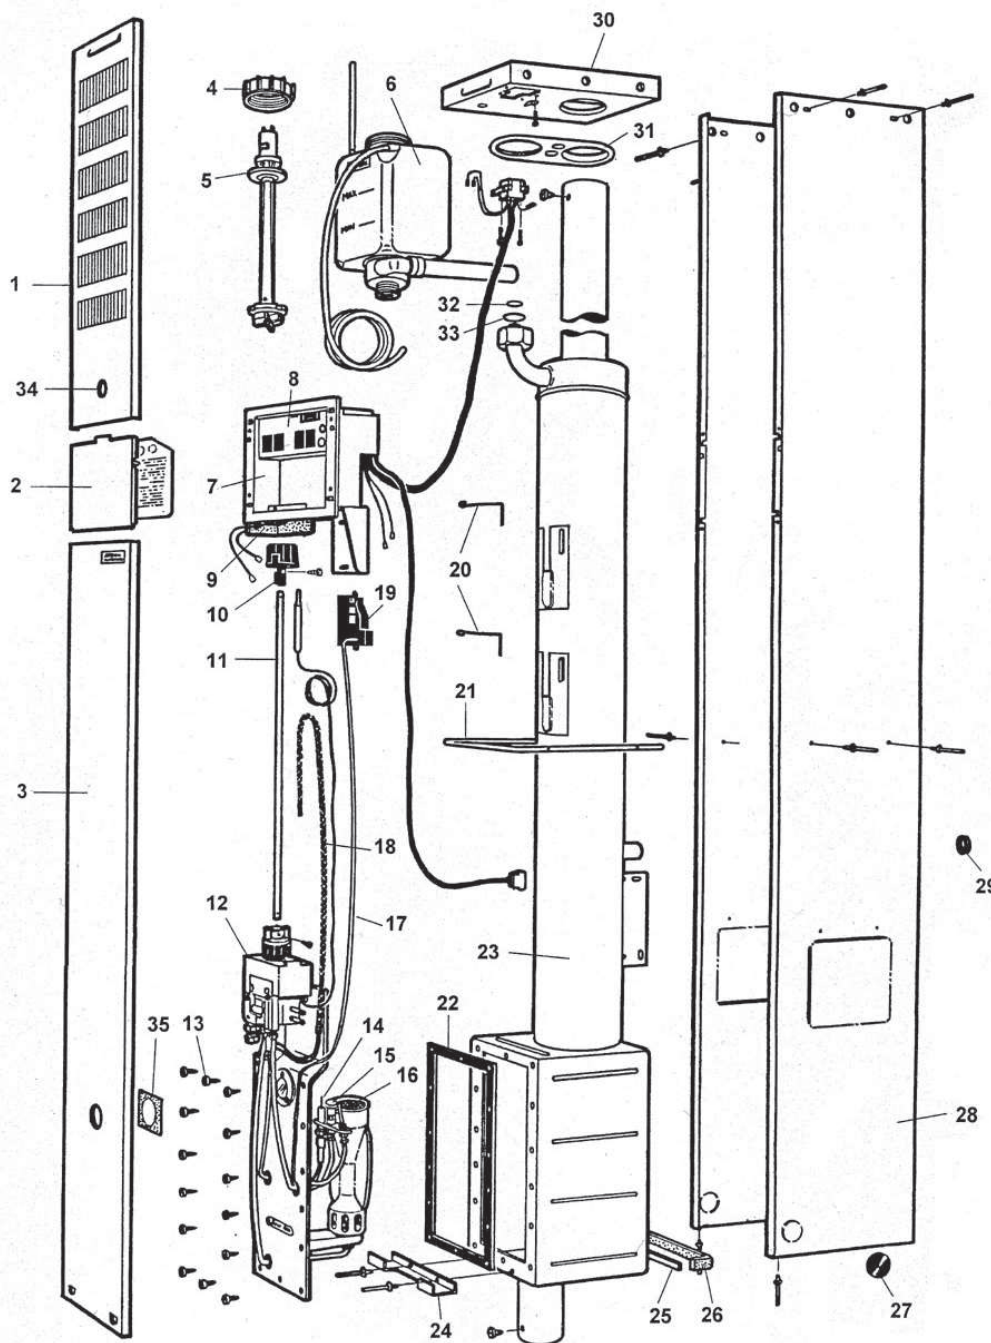

# Reservdelsförteckning Alde Comfort 2923


Sid 2/6



1	OA2923-154	Frontplåt övre	29	*2923-197	Kabelgenomföring
2	OA2923-111	Lucka	30	*2930-134	Topplock
3	*2923-153	Frontplåt nedre	31	*2930-119	Expansionskärleshållare
4	OA2930-423	Plast mutter	32	OA2930-132	O-ring
5	OA2920-410	Cirkulationspump komplett	33	OA2930-131	O-ring
6	OA2930-410	Expansionskärl	34	*2923-196	Plastbussning
7	*2923-200	Manöverlucka 4-brytare	35	*2920-142	Fönster
8	*2923-210	Panel komplett 4-brytare	36	*2923-118	Strömintag
9	OA2923-114	Microbrytare	37	*2923-115	Indikatorlampa
10	OA2923-113	Ratt	38	OA2923-117	Omkopplare ON/OFF/ON
11	*2923-121	Axel till ratt	39	OA2923-116	Omkopplare ON/OFF
12	OA2923-500	Brännarpaket kompl.	40	OA2923-112	Manöverlåda
13	*2900-258	Plåtskruv	41	OA2920-245	Termoelement
14	OA2923-207	Tändstift	42	*2920-263	Rör till pilotbrännare
15	OA2923-201	Pilotbrännare	43	*2930-236	Frontpackning
16	OA2920-245	Termoelement	44	*2910-125	Täckbricka
17	OA2923-208	Tändkabel	45	*2920-123	Plugg
18	OA2920-230	Överhettningsskydd	46	*2923-197	Kabelgenomföring
19	*2923-125	Tändtransformator			
20	*2930-133	Fjäderklämma			
21	*2930-159	Handtag			
22	*2930-236	Frontpackning			
23	*2923-101	Pannkropp			
24	*2923-025	Fäste			
25	*2923-173	Distansplatta			
26	*2923-174	Distanslist			
27	*2920-123	Plugg			
28	*2923-166	Plåtsvep			

\*- artikeln lagerförs ej utan tas endast hem på beställning

# Reservdelista Alde Comfort 2928

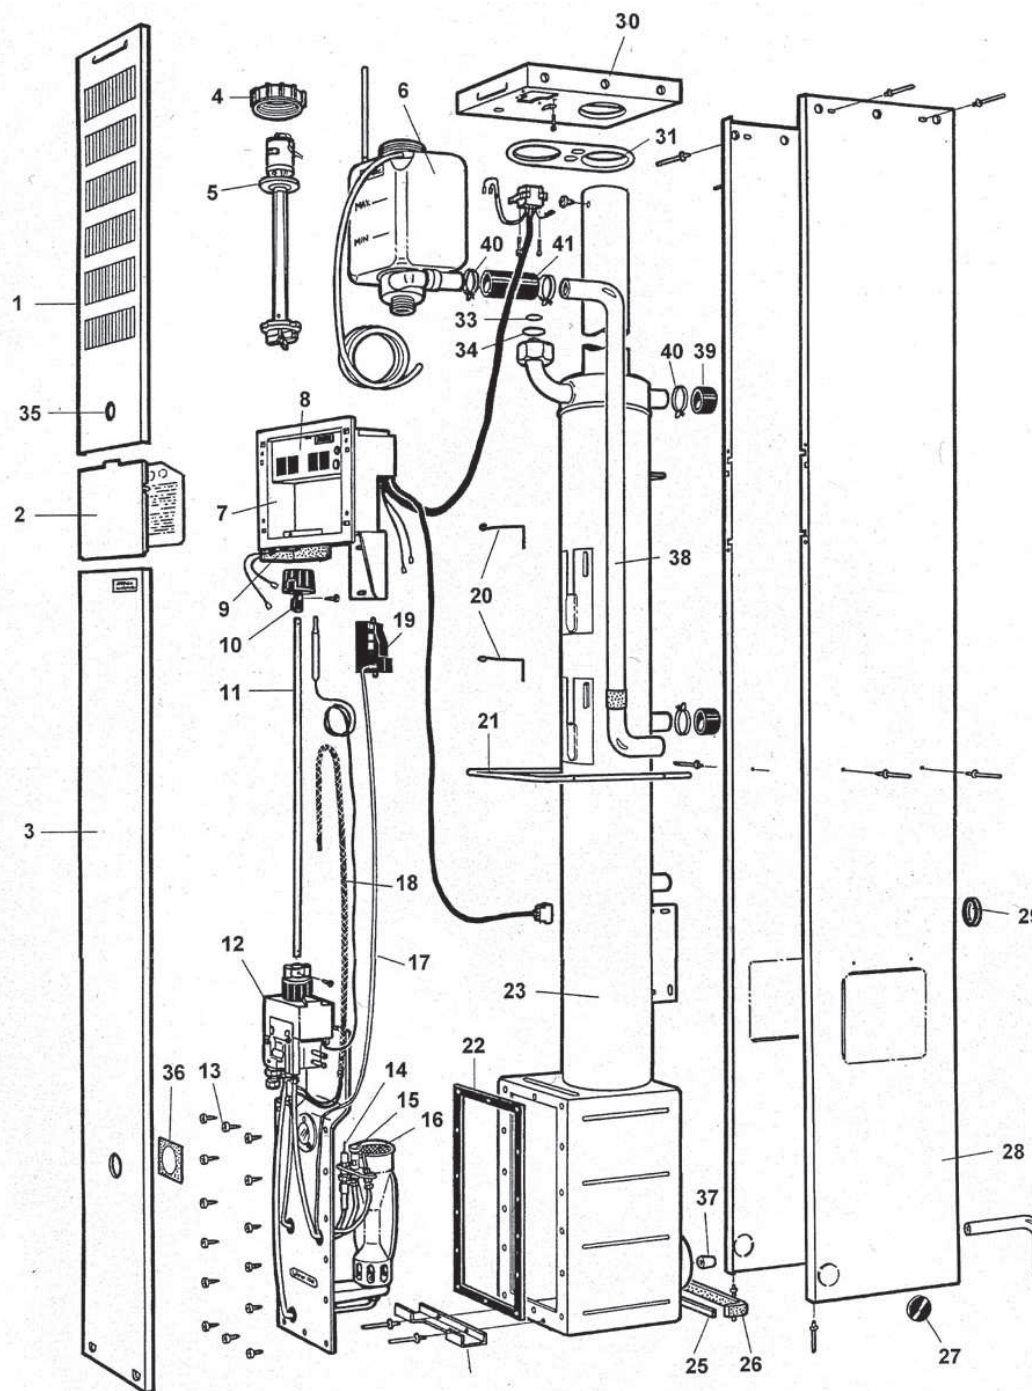

# Reservdelsförteckning Alde Comfort 2928


Sid 4/6



1	OA2923-154	Frontplåt övre	29	*2923-197	Kabelgenomföring
2	OA2923-111	Lucka	30	*2930-134	Topplock
3	OA2923-153	Frontplåt nedre	31	*2930-119	Expansionskärleshållare
4	OA2930-423	Plastmutter	33	OA2930-132	O-ring
5	OA2920-410	Cirk.pump komplett (motor OA2900-320)	34	OA2930-131	O-ring
6	OA2930-413	Expansionskärl	35	*2923-196	Plastbussning
7	*2923-200	Manöverlåda 4-brytare	36	*2920-142	Fönster
8	*2923-210	Panel komplett 4-brytare	37	*2925-154	
9	OA2923-114	Micro brytare	38	*2923-171	Rör
10	OA2923-113	Ratt	39	*1900-030	Gummiplugg
11	*2923-121	Axel till ratt	40	*1900-120	Klammer
12	OA2923-500	Brännarpaket kompl.	41	*1900-112	Gummiförbindning
13	*2900-258	Plåtskruv			
14	OA2923-207	Tändstift			
15	OA2923-201	Pilotbrännare			
16	OA2920-245	Termoelement			
17	OA2923-208	Tändkabel			
18	OA2920-230	Överhettningsskydd			
19	*2923-125	Tändtransformator			
20	*2930-133	Fjäder			
21	*2923-159	Handtag			
22	*2930-236	Frontpackning			
23	*2928-201	Pannkropp			
24	*2923-025	Fäste			
25	*2923-173	Distansplatta			
26	*2923-174	Distanslist			
27	*2920-123	Plugg			
28	*2923-166	Plåtsvep			

\*- artikeln lagerförs ej utan tas endast hem på beställning

# Reservdelista Alde 3000

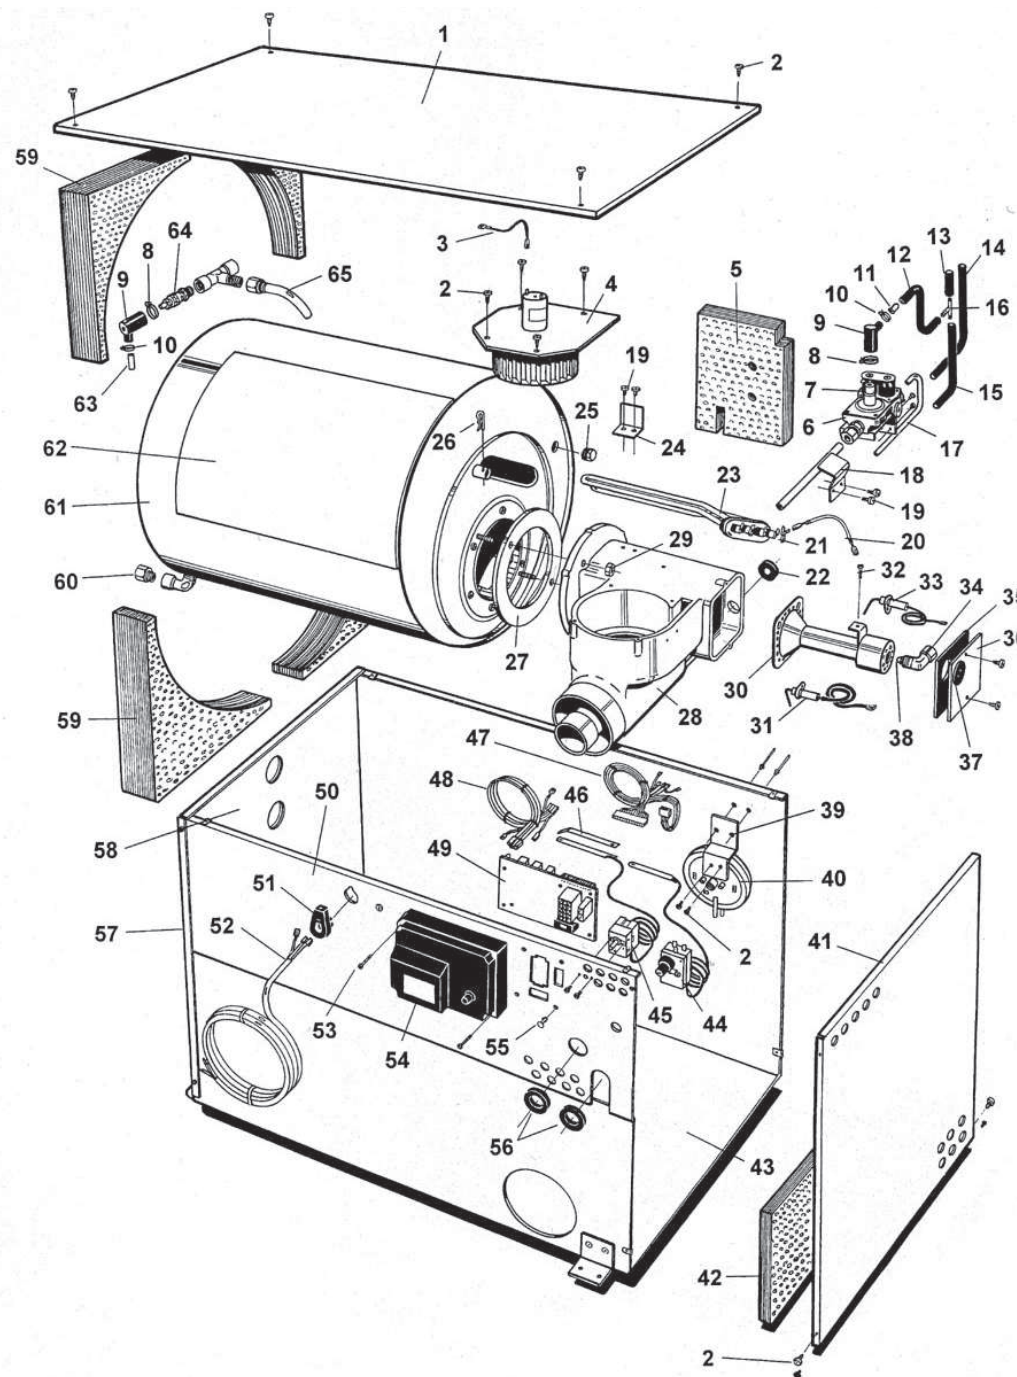

# Reservdelsförteckning Alde 3000

Sid 6/6



1	*3000-133	Lock	29	*3000-170	Mutter M6	57	*3000-131	Gavelplåt
2	*2900-258	Plåtskruv	30	*3000-154	Brännare	58	*3000-252	Isolering
3	*3000-194	Jordkabel	31	*3000-205	Tändstift	59	*3000-243	Isolering
4	*3000-352	Förbränningsfläkt kpl.	32	*74443-612	Plåtskruv	60	*3000-229	Nippel
5	*3000-247	Isolering	33	*3000-206	Sensor	61	*3000-348	Pannkropp
6	*3000-289	Gasventil kpl.	34	*3000-209	Vinkel	62	*3000-251	Isolering
7	OA3000-168	Mjukstarts ventil	35	*3000-213	Packning	63	*3000-143	Utloppsror
8	*3000-372	Dubbelklammer	36	*3000-204	Gavelplåt	64	OA3000-290	Säkerhetsventil
9	*3000-297	Gummihatt	37	*2930-235	Kabelgenomföring	65	*3000-143 I	Luftrör
10	*3000-324	Dubbelklammer	38	*3000-363	Munstycke			
11	*2930-414	Hylsa	39	*3000-368	Fästvinkel			
12	*	Slang	40	OA3000-127	Tryckvakt "SIT"			*- artikeln lagerförs ej utan tas endast hem på beställning
13	*	Slang	41	*3000-132	Gavelplåt			
14	*	Slang	42	*3000-246	Isolering			
15	*	Slang	43	*3000-185	Plåtsvep			
16	*3000-138	T-stycke	44	*3000-328	Överhettningsskydd			
17	*3000-159	Gasrör	45	*3000-366	Driftstermostat			
18	*3000-278	Gasrör inkommande	46	*3000-327	Fjäder			
19	*2727-174	Skruv	47	*3000-184	Kablage			
20	*3000-282	Jordkabel	48	*3000-367	Kablage elpatron			
21	*2921-139	Grenkoppling	49	OA3000-334	Kretskort			
22	*3000-220	Gasgenomföring	50	*3000-351	Servicelucka			
23	OA3000-250	Element 230v	51	*2762-125	Dragavlastare			
24	*3000-253	Stödvinkel	52	*3000-286	Sladdställ			
25	*3000-240	Plugg	53	*7410-325	Plåtskruv			
26	*4071-011	Låssprint	54	OA3000-157	Elektronik box			
27	*3000-211	Packning	55	*3000-232	Plastdistans			
28	*3000-200	Brännarhus	56	*3000-231	Kabelgenomföring			