


Reservdelslista

Alde Comfort 2923

Sid 1/10

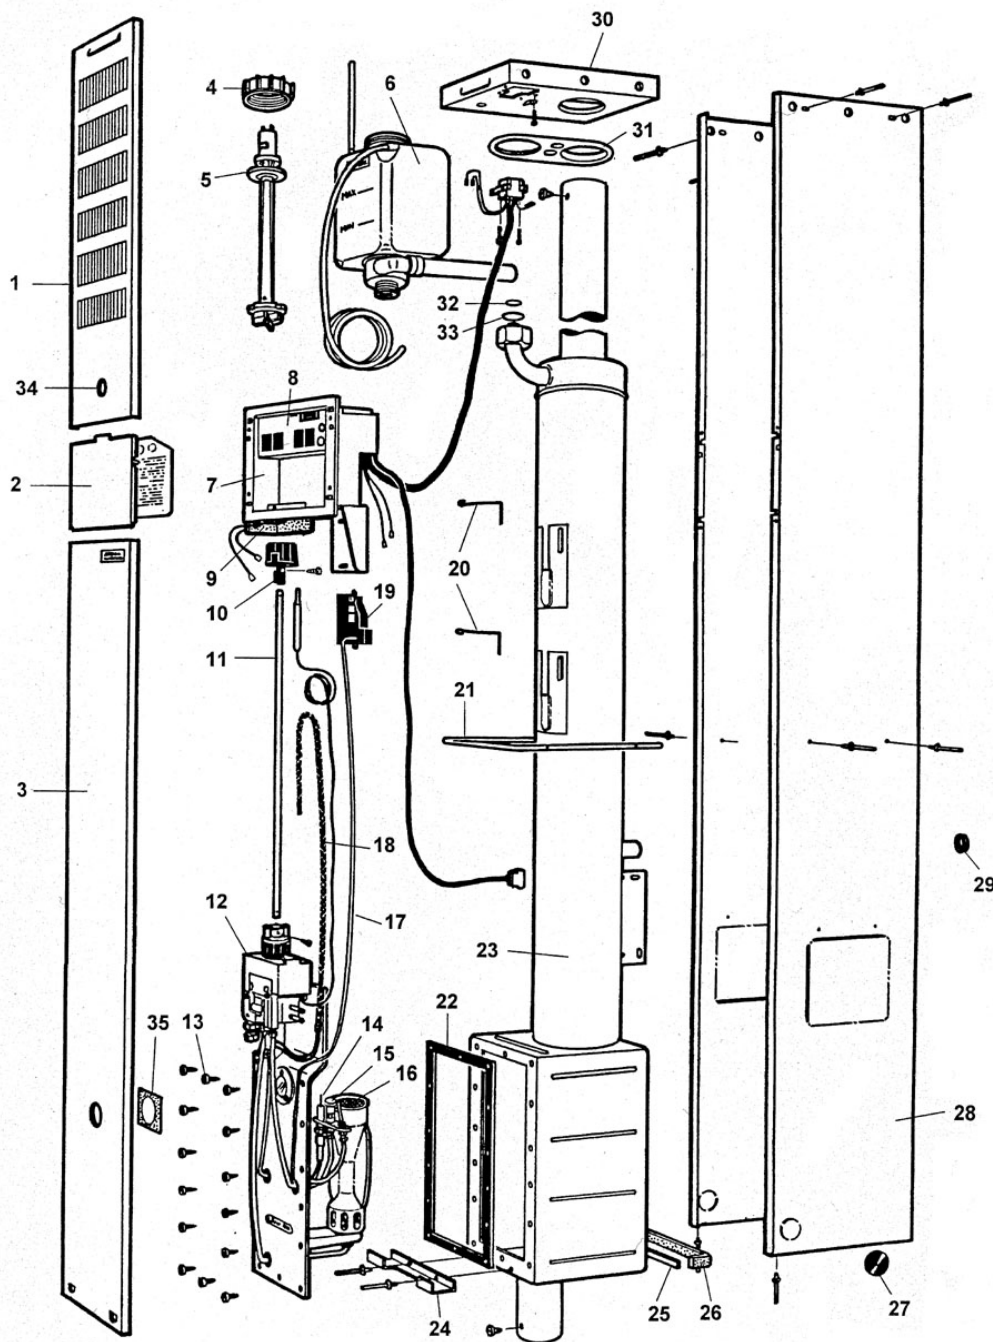

Reservdelsförteckning **Alde Comfort 2923**

Sid 2/10



Pos	KAMA Nr	Benämning
1	OA2923-154	Frontplåt övre
2	OA2923-111	Lucka
3	*2923-153	Frontplåt nedre
4	OA2930-423	Plast mutter
5	OA2920-410	Cirkulationspump komplett
6	OA2930-410	Expansionskärl
7	*2923-200	Manöverlucka 4-brytare
8	*2923-210	Panel komplett 4-brytare
9	OA2923-114	Microbrytare
10	OA2923-113	Ratt
11	*2923-121	Axel till ratt
12	OA2923-500	Brännarpaket kompl.
13	*2900-258	Plåtskruv
14	OA2923-207	Tändstift med kabel
15	OA2923-201	Pilotbrännare
16	OA2920-245	Termoelement
17	OA2923-208	Tändkabel
18	OA2920-230	Överhettningsskydd
19	*2923-125	Tändtransformator
20	*2930-133	Fjäderklämma
21	*2930-159	Handtag
22	*2930-236	Frontpackning
23	*2923-101	Pannkropp
24	*2923-025	Fäste
25	*2923-173	Distansplatta
26	*2923-174	Distanslist
27	*2920-123	Plugg
28	*2923-166	Plåtsvep

Reservdelsförteckning **Alde Comfort 2923**

Sid 3/10



Pos	KAMA Nr	Benämning
-----	---------	-----------

29	*2923-197	Kabelgenomföring
----	-----------	------------------

30	*2930-134	Topplock
----	-----------	----------

31	*2930-119	Expansionskärshållare
----	-----------	-----------------------

32	OA2930-132	O-ring
----	------------	--------

33	OA2930-131	O-ring
----	------------	--------

34	*2923-196	Plastbussning
----	-----------	---------------

35	*2920-142	Fönster
----	-----------	---------

36	*2923-118	Strömintag
----	-----------	------------

37	*2923-115	Indikatorlampa
----	-----------	----------------

38	OA2923-117	Omkopplare ON/OFF/ON
----	------------	----------------------

39	OA2923-116	Omkopplare ON/OFF
----	------------	-------------------

40	OA2923-112	Manöverlåda
----	------------	-------------

41	OA2920-245	Termoelement
----	------------	--------------

42	*2920-263	Rör till pilotbrännare
----	-----------	------------------------

43	*2930-236	Frontpackning
----	-----------	---------------

44	*2910-125	Täckbricka
----	-----------	------------

45	*2920-123	Plugg
----	-----------	-------


46	*2923-197	Kabelgenomföring
----	-----------	------------------

* - artikeln lagerförs ej utan tas endast hem på beställning

Reservdelsslista

Alde Comfort 2928

Sid 4/10

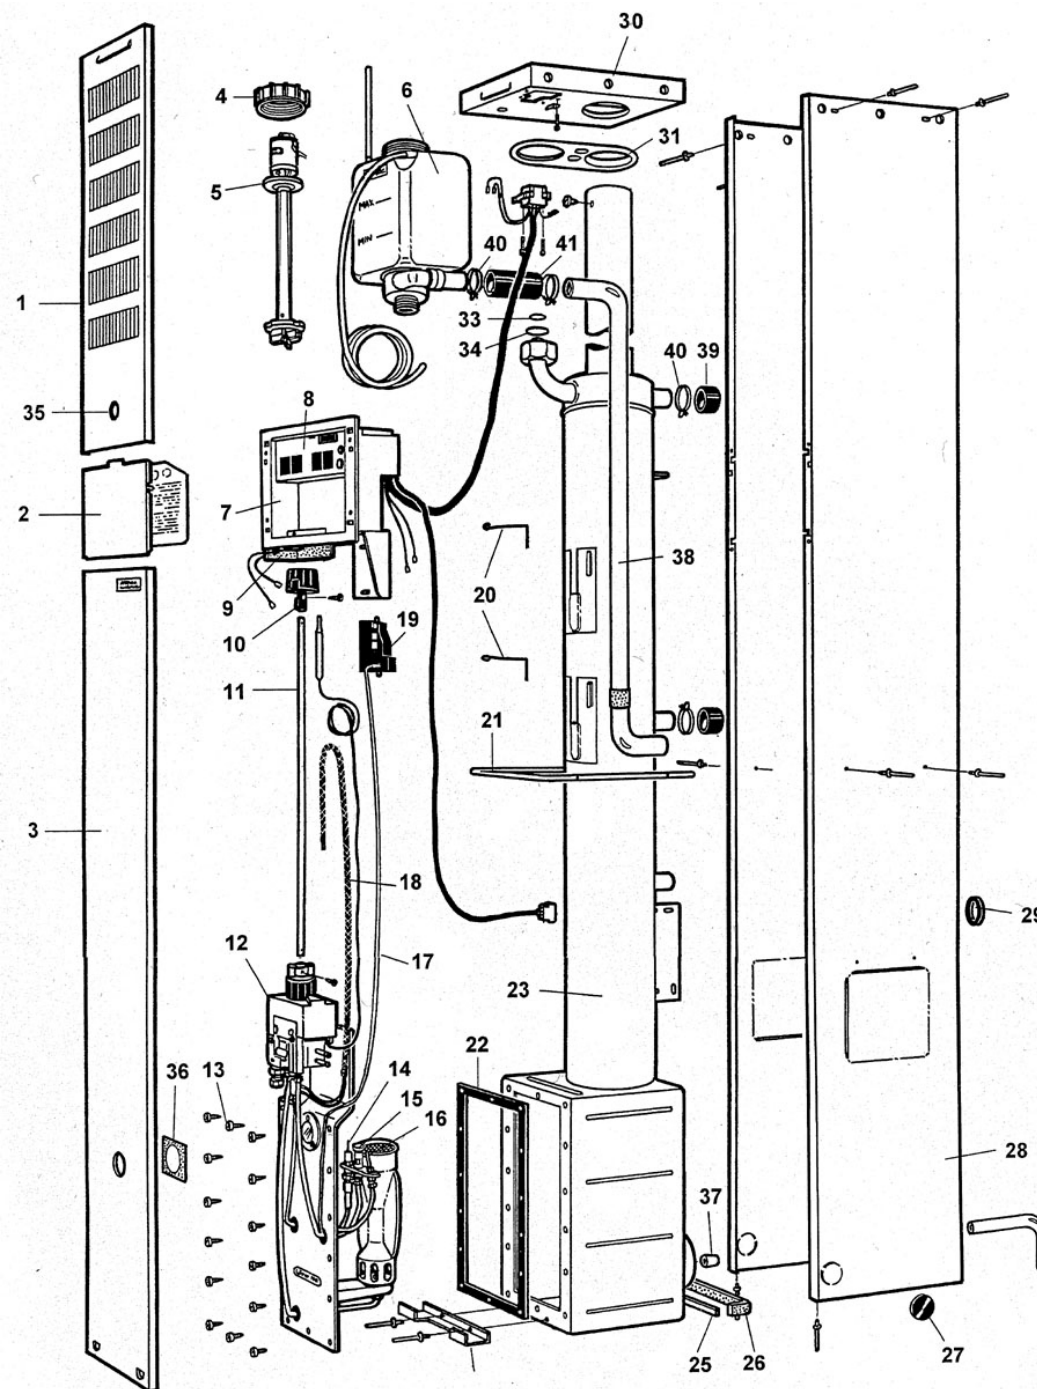

Reservdelsförteckning **Alde Comfort 2928**

Sid 5/10



Pos	KAMA Nr	Benämning
1	OA2923-154	Frontplåt övre
2	OA2923-111	Lucka
3	OA2923-153	Frontplåt nedre
4	OA2930-423	Plastmutter
5	OA2920-410	Cirk.pump komplett (motor OA2900-320)
6	OA2930-413	Expansionskärl
7	*2923-200	Manöverlåda 4-brytare
8	*2923-210	Panel komplett 4-brytare
9	OA2923-114	Micro brytare
10	OA2923-113	Ratt
11	*2923-121	Axel till ratt
12	OA2923-500	Brännarpaket kompl.
13	*2900-258	Plåtskruv
14	OA2923-207	Tändstift
15	OA2923-201	Pilotbrännare
16	OA2920-245	Termoelement
17	OA2923-208	Tändkabel
18	OA2920-230	Överhettningsskydd
19	*2923-125	Tändtransformator
20	*2930-133	Fjäder
21	*2923-159	Handtag
22	*2930-236	Frontpackning
23	*2928-201	Pannkropp
24	*2923-025	Fäste
25	*2923-173	Distansplatta
26	*2923-174	Distanslist
27	*2920-123	Plugg
28	*2923-166	Plåtsvep

Reservdelsförteckning **Alde Comfort 2928**

Sid 6/10



Pos	KAMA Nr	Benämning
-----	---------	-----------

29	*2923-197	Kabelgenomföring
----	-----------	------------------

30	*2930-134	Topplock
----	-----------	----------

31	*2930-119	Expansionskärshållare
----	-----------	-----------------------

33	OA2930-132	O-ring
----	------------	--------

34	OA2930-131	O-ring
----	------------	--------

35	*2923-196	Plastbussning
----	-----------	---------------

36	*2920-142	Fönster
----	-----------	---------

37	*2925-154	
----	-----------	--

38	*2923-171	Rör
----	-----------	-----

39	*1900-030	Gummiplugg
----	-----------	------------

40	*1900-120	Klammer
----	-----------	---------


41	*1900-112	Gummiförbindning
----	-----------	------------------

*- artikeln lagerförs ej utan tas endast hem på beställning

Reservdelsslista

Alde 3000

Sid 7/10

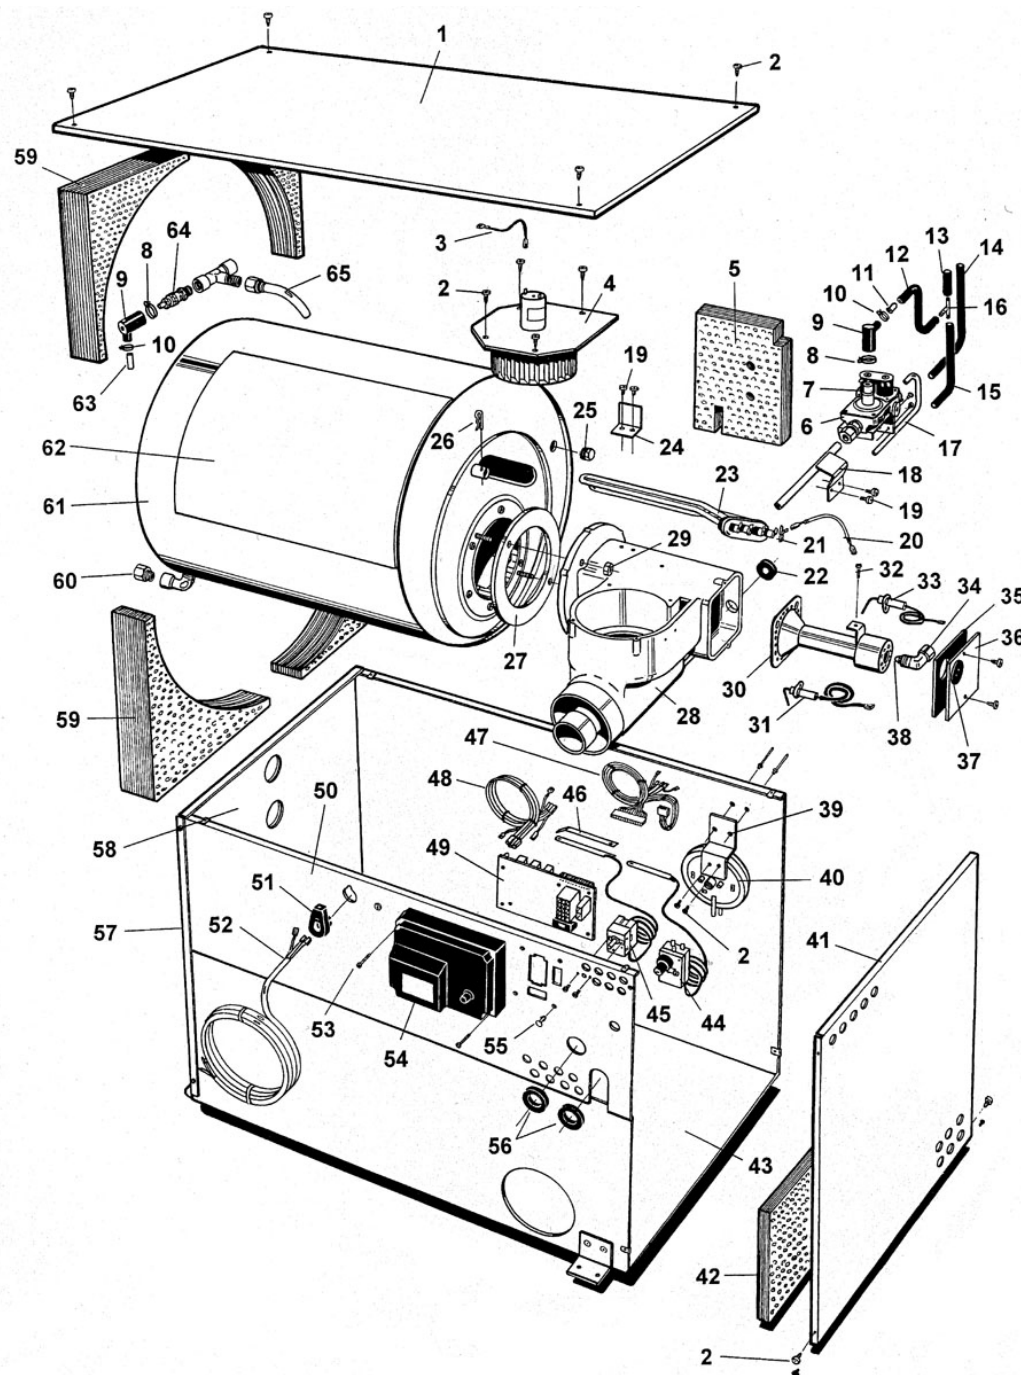

Reservdelsförteckning **Alde 3000**

Sid 8/10



Pos	KAMA Nr	Benämning
-----	---------	-----------

1	*3000-133	Lock
2	*2900-258	Plåtskruv
3	*3000-194	Jordkabel
4	*3000-352	Förbränningsfläkt kpl.
5	*3000-247	Isolering
6	*3000-289	Gasventil kpl.
7	OA3000-168	Mjukstarts ventil
8	*3000-372	Dubbelklammer
9	*3000-297	Gummihatt
10	*3000-324	Dubbelklammer
11	*2930-414	Hylsa
12	*	Slang
13	*	Slang
14	*	Slang
15	*	Slang
16	*3000-138	T-stycke
17	*3000-159	Gasrör
18	*3000-278	Gasrör inkommande
19	*2727-174	Skruv
20	*3000-282	Jordkabel
21	*2921-139	Grenkoppling
22	*3000-220	Gasgenomföring
23	OA3000-250	Element 230v
24	*3000-253	Stödvinkel
25	*3000-240	Plugg
26	*4071-011	Låssprint
27	*3000-211	Packning
28	*3000-200	Brännarhus

Reservdelsförteckning **Alde 3000**

Sid 9/10



Pos	KAMA Nr	Benämning
29	*3000-170	Mutter M6
30	*3000-154	Brännare
31	*3000-205	Tändstift
32	*74443-612	Plåtskruv
33	*3000-206	Sensor
34	*3000-209	Vinkel
35	*3000-213	Packning
36	*3000-204	Gavelplåt
37	*2930-235	Kabelgenomföring
38	*3000-363	Munstycke
39	*3000-368	Fästvinkel
40	OA3000-127	Tryckvakt "SIT"
41	*3000-132	Gavelplåt
42	*3000-246	Isolering
43	*3000-185	Plåtsvep
44	*3000-328	Överhettningsskydd
45	*3000-366	Driftstermostat
46	*3000-327	Fjäder
47	*3000-184	Kablage
48	*3000-367	Kablage elpatron
49	OA3000-334	Kretskort
50	*3000-351	Servicelucka
51	*2762-125	Dragavlastare
52	*3000-286	Sladdställ
53	*7410-325	Plåtskruv
54	OA3000-157	Elektronik box
55	*3000-232	Plastdistans
56	*3000-231	Kabelgenomföring

Reservdelsförteckning Alde 3000

Sid 10/10



Pos	KAMA Nr	Benämning
57	*3000-131	Gavelplåt
58	*3000-252	Isolering
59	*3000-243	Isolering
60	*3000-229	Nippel
61	*3000-348	Pannkropp
62	*3000-251	Isolering
63	*3000-143	Utloupsrör
64	OA3000-290	Säkerhetsventil
65	*3000-143 I	Luftrör
*- artikeln lagerförs ej utan tas endast hem på beställning		